

19 款福克斯中低配产品手册 V1.1

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-11-21 10:17

支持车型：19 款福克斯中低配


威驰协议盒公板标签：

威驰协议盒	
福特系列(公板)	FD1021
S1S8FD100A	181109
HW:1680160321	ID:811300000
19款福克斯	

协议盒主要实现功能：

- a. 支持原车 ACC
- b. 支持原车 REV
- c. 支持原车 ILL
- d. 支持原车 PARK
- e. 支持原车方向盘控制器
- f. 支持原车空调显示
- g. 支持原车雷达信息
- h. 支持原车倒车轨迹
- i. 原车按键面板控制

原车端子定义

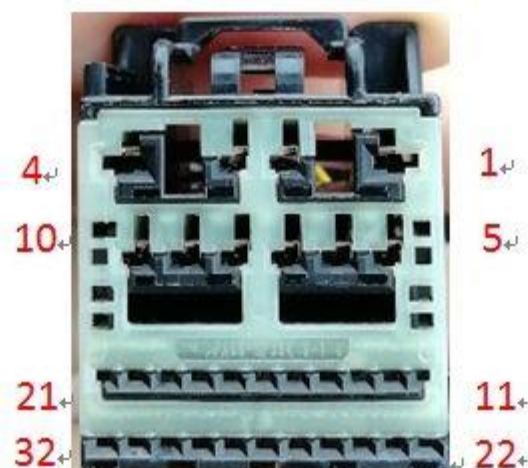

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PA1	B+	主机电源	PA17		
PA2	FR-	右前喇叭负极	PA18		
PA3	FR+	右前喇叭正极	PA19	CAN_H	CAN总线正极
PA4	GND	主机地	PA20		
PA5	RL-	左后喇叭负极	PA21		
PA6	RL+	左后喇叭正极	PA22		
PA7	FL-	左前喇叭负极	PA23		
PA8	FL+	左前喇叭正极	PA24	CAM_GND	后视地
PA9	RR-	右后喇叭负极	PA25	CVBS-	差分视频信号-
PA10	RR+	右后喇叭正极	PA26		
PA11			PA27		
PA12			PA28		
PA13			PA29	LIN	LIN总线
PA14	CVBS+	差分视频信号+	PA30	CAN_L	CAN总线负极
PA15			PA31		
PA16			PA32		

注： 如上的插头需要做成对插头
CVBS信号用莲花头接改装主机。

协议盒端子定义



解码器20 Pin端子		原车尾线	改装音响主机端子	备注
PIN	定义	端子A		
1	GND	PA4、PA24	GND	地
2	BATT	PA1	BATT	电源
3	CAN_H	PA19		
4	CAN_L	PA30		
5				
6	ACC_OUT		ACCIN	点火信号
7				
8	REV_OUT		REV_IN	倒车信号
9				
10	ILL_OUT		ILL_IN	小灯信号
11				
12				
13	UART_RX		UART_TX	串口发
14				
15				
16	UART_TX		UART_RX	串口收
17	LIN	PA29		LIN总线
18				
19				
20				

注：视频信号接改装主机。