

->DFM003-东风-竖屏-18 东风风神 AX7

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-12-26 19:42

适用车型：18 东风风神 AX7

Hiworld® Technology Co. Ltd

2

1. 原车配置表：

2016 款东风风神 AX7 配置表:

车型	方 控	后 视	雷 达	GPS	空 调 控 制	是 否 上 车	备 注
1.4T 手动进取型	有	无	后	无	手动		
1.4T 手动精英型	有	有	后	无	手动		
1.4T 手动豪华型	有	有	后	无	自动		
1.4T 自动精英型	有	有	后	无	手动		
1.6T 自动精英型	有	有	后	无	自动		
1.6T 自动豪华型特供版	有	360 全景	后	无	自动		
1.6T 自动豪华型	有	360 全景	后	无	自动	是	
1.6T 自动尊贵型	有	360 全景	前/后	有	自动		

注：顶配原车带导航。

2. 原车改装方案

DF03 系列 CANbox 解码器所适用的车型包括：**2018 款东风风神 AX7.**

*具体车型请与最近的尚摄科技销售人员联系，可参考我公司提供的东风系列车型与软件匹配表。

将原车 CD 主机和中控屏及中控按键面板拆除，原位置安装改装后的 DVD+GPS 主机。改装时需要订做一条转接尾线，通过该转接线束分别连接改装音响主机端，DF03 系列 CANbox 解码器 20pin 接口端和原车音响尾线端。尾线的具体定义可参考本技术规范后续章节。

3. 功能描述


针对不同车型，CANbox 的功能会有所区别。详细情况请以本解码器对应车型的通信协议为准。下面只对常用的功能进行相关描述。其中灰色部分在该产品中不可用。

功能		原车信号		信号	改装主机		备注
名称	描述	信号端子	总线	传递方向	电平信号	UART*	
ACC	点火信号	●	-	→	●	-	
ILL	灯光控制	●	-	→	●	-	
REV	倒档位	●	-	→	●	-	
PARK	驻车手刹	-	●	→	●	-	
HVAC	空调显示	-	●	→	-	●	支持空调信息在改装音响上显示

*：UART 波特率为 38400bps。

4. CANbox 协议盒接口定义

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：

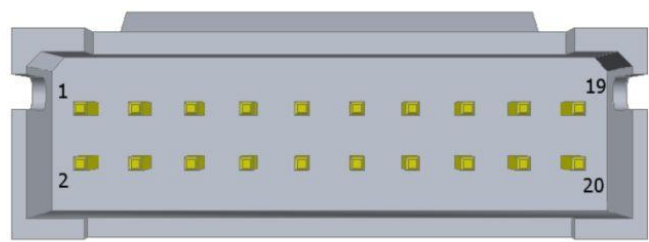


该 20pin 对应接口功能如下表所示，灰色部分在该款产品中不可用：

PIN	定义	输入输出	描述	工作电压	负载电流
1	BATT	I	电源正极	9V-16V	≤1.0A
2	GND	I	电源负极	GND	
3					
4					
5	ACC_IN		点火信号输入		
6					
7					
8					
9	CAN_H	I/O	CAN 总线正极	0-5V	≤20mA
10	CAN_L	I/O	CAN 总线负极	0-5V	≤20mA
11					
12	ICS	I	全景触发信号		
13	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
14	UART_TX	O	串口通讯输出	0-5V	≤20mA
15					
16					
17	ACS	I	全景控制信号		
18	REV_OUT	O	倒车信号输出	0-12V	≤0.5A
19					
20					


5. 原车端子定义及接线方法

5.1 原车尾线定义

16 款东风风神 AX7 原车 CD 音响的尾线端子如下图所示。

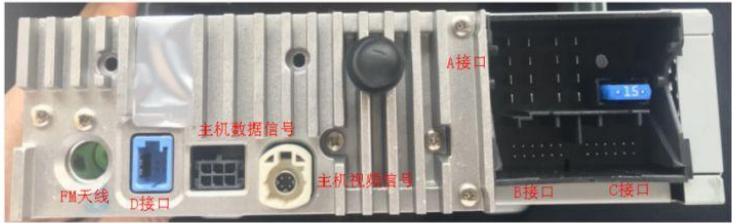

在使用 DF03 系列产品前，需定做一条转换尾线，其中一头需与该插座相同，便于与原车尾线端子对接。具体引脚定义如下：

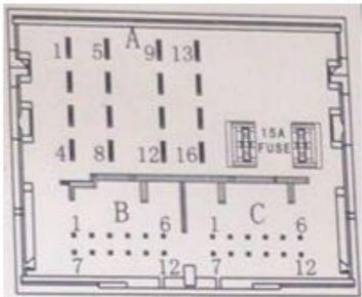

Part A

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PA1	RR+	右后扬声器+	PA9	ILL	小灯信号
PA2	FR+	右前扬声器+	PA10		
PA3	FL+	左前扬声器+	PA11	CAN_L	CAN 总线负极
PA4	RL+	左后扬声器+	PA12	B+	电源
PA5	RR-	右后扬声器-	PA13		
PA6	FR-	右前扬声器-	PA14	CAN_H	CAN 总线正极
PA7	FL-	左前扬声器-	PA15	ACC	点火信号
PA8	RL-	左后扬声器-	PA16	GND	地

注：ACC 及 ILL 信号接改装主机。

Part B


PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PB1	CAM_CVBS	视频信号	PB7	CVBS_GND	视频地
PB2			PB8		
PB3			PB9		
PB4	ACS	全景控制信号	PB10	ICS_GND	全景触发信号地
PB5	ACS_GND	全景控制信号地	PB11	ICS	全景触发信号
PB6			PB12		

Part C

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PC1			PC7		
PC2			PC8		
PC3			PC9		
PC4			PC10		
PC5			PC11		
PC6	DATA		PC12	CLK	


注：PC6 和 PC12 为倒车雷达信号，暂不支持，预留不外接。

原车 USB 接口（D 接口）：

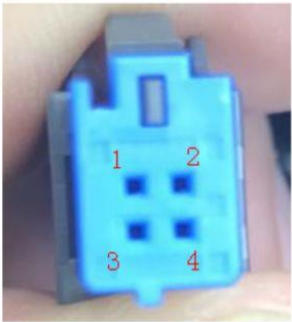

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PD1	VCC	电源	PD3	D+	USB 数据正极
PD2	GND	地	PD4	D-	USB 数据负极

双闪端子接口（PARTE）

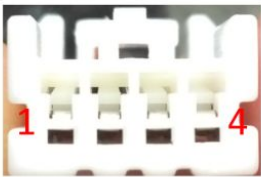

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PE1	GND	地	PE3	GND	地
PE2	DF_DET	双闪检测	PE4	ILL	灯光信号

注：DF_DET 信号不接面板时为 5V,接面板按下为 0V。灯光信号和主端子同步，控制双闪指示灯亮。

详细接线请参考下节接线方法。

5.2 接线方法

下表为 DF03 系列解码器与其他端子间的引脚连接匹配表，灰色部分在该款产品中不可用。与本解码器无关的信号未标注在下表中。

解码器 20 Pin 端子		原车尾线端子		改装音响主机端子	备注
PIN	定义	原车接主机端子 A	原车接主机端子 B		
1	BATT	PA12		BATT	12V
2	GND	PA16	PB5, PB7, PB10	GND	地
3					
4					
5	ACC_IN	PA15		ACC_IN	
6					
7					
8					
9	CAN_H	PA14			
10	CAN_L	PA11			
11					
12	ICS		PB11		全景触发信号
13	UART_RX			UART_TX	
14	UART_TX			UART-RX	
15					
16					
17	ACS		PB4		全景控制信号
18	REV_OUT			REV_IN	
19					
20					

注：改装主机小灯检测接原车 ILL 信号,详见前面接口定义。