


博大-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-11-09 17:01 发表于广东


- 1、把协议盒升级文件（.iap 后缀结尾）拷贝到 U 盘根目录，文件名前面加“HIWORLD_”

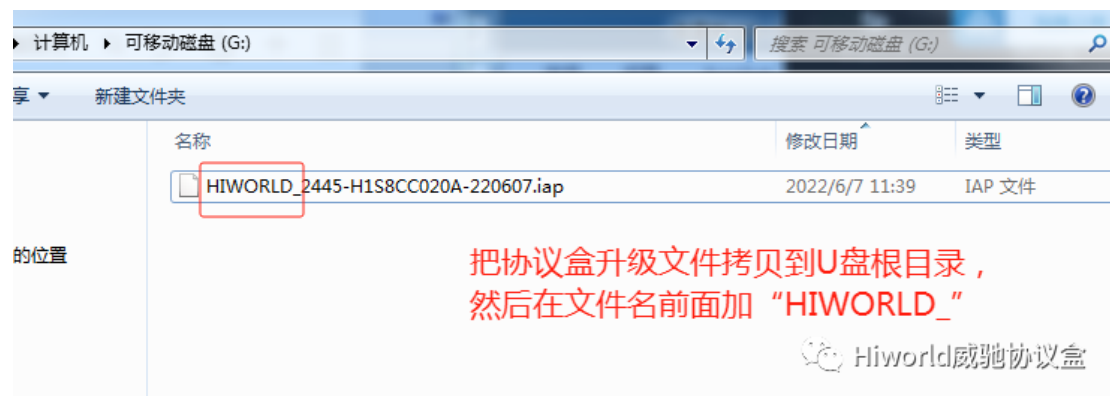


- 2、把 U 盘插入主机，点设置



- 3、点升级 & 复位-升级

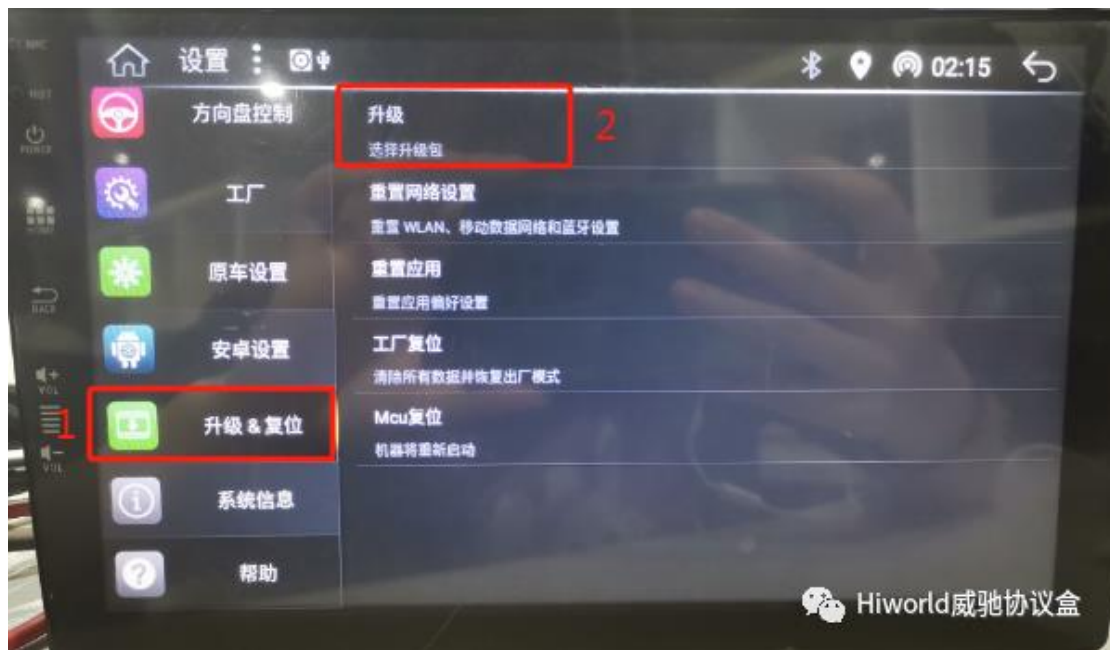

4、升级界面会显示升级文件和路径，点升级（如果没有显示升级文件和升级按键，检查下文件名是否正确，或者去文件管理器看下 U 盘是否识别到）

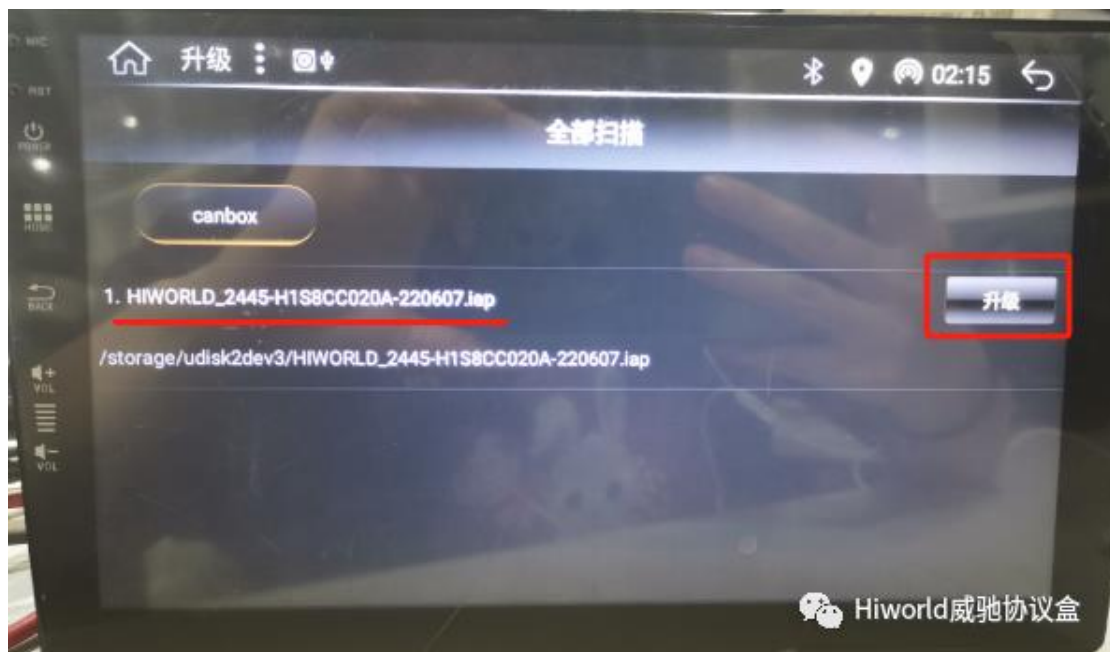

5、然后会看到升级进度条在跑，等待升级完成后重新启动设备就行了。

