

各方案主机区分

原创威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-11-09 15:53发表于广东

以下为各方案主机的车型界面和主机版本信息，可以根据以下图片区分为哪家主机

掌讯

1、车型界面



2、主机版本信息



3、掌讯主机 apk 升级方法：

把文件拷贝到 U 盘根目录，

重命名把 APK 后面的.1 全部删掉，

先卸载之前安装版本，

车载设置-->安卓设置-->进入安卓设置-->应用-->原车设置-->点击卸载，

U 盘插到 USB 接口，在文件管理找到 U 盘里面的拷贝文件，点击安装，

安装完重选车型，选完在工厂设置找到"重启机器"重启

4、掌讯主机打印数据：

I. 工厂设置-Canbus 信息-打印数据-开始


II. 工厂设置-协议调试-打印数据-开始

方易通

1、车型界面



2、主机版本信息

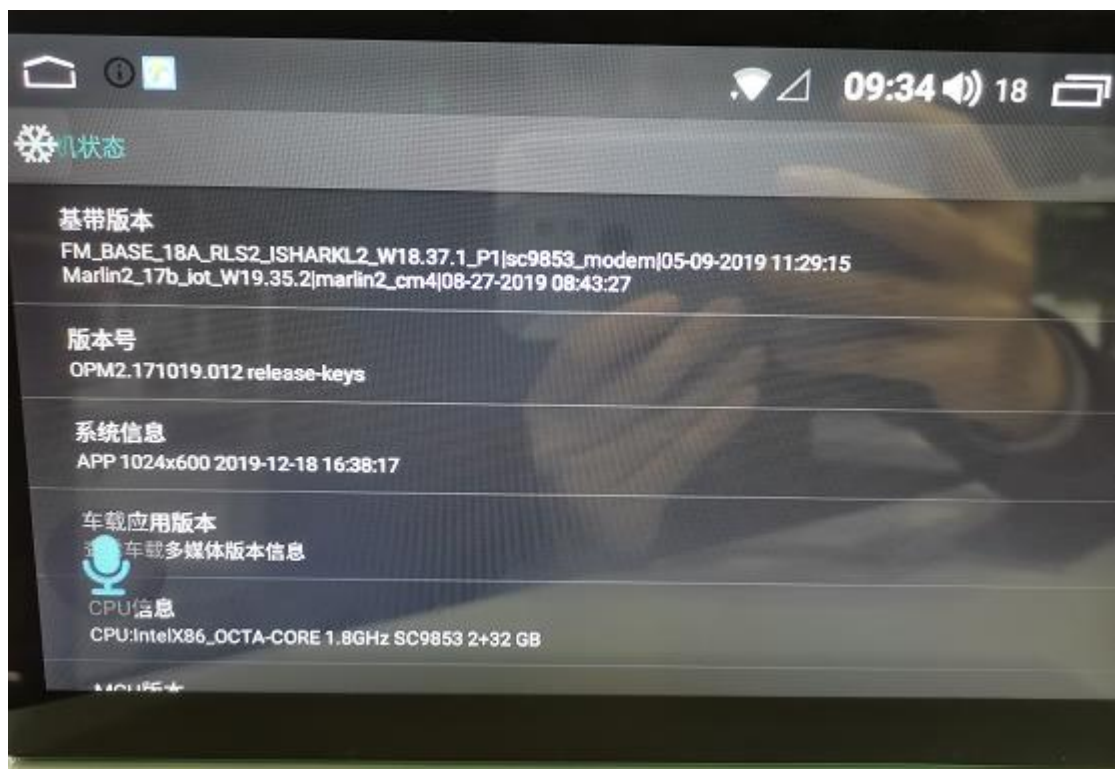

3、方易通主机 apk 升级方法：

主机连上 WIFI-车载市场-系统应用-把需要更新的都更新下

4、方易通打印数据：


设置-工厂设置-原车协议选项-原车信息打印打开

诺威达

1、车型界面



2、主机版本信息

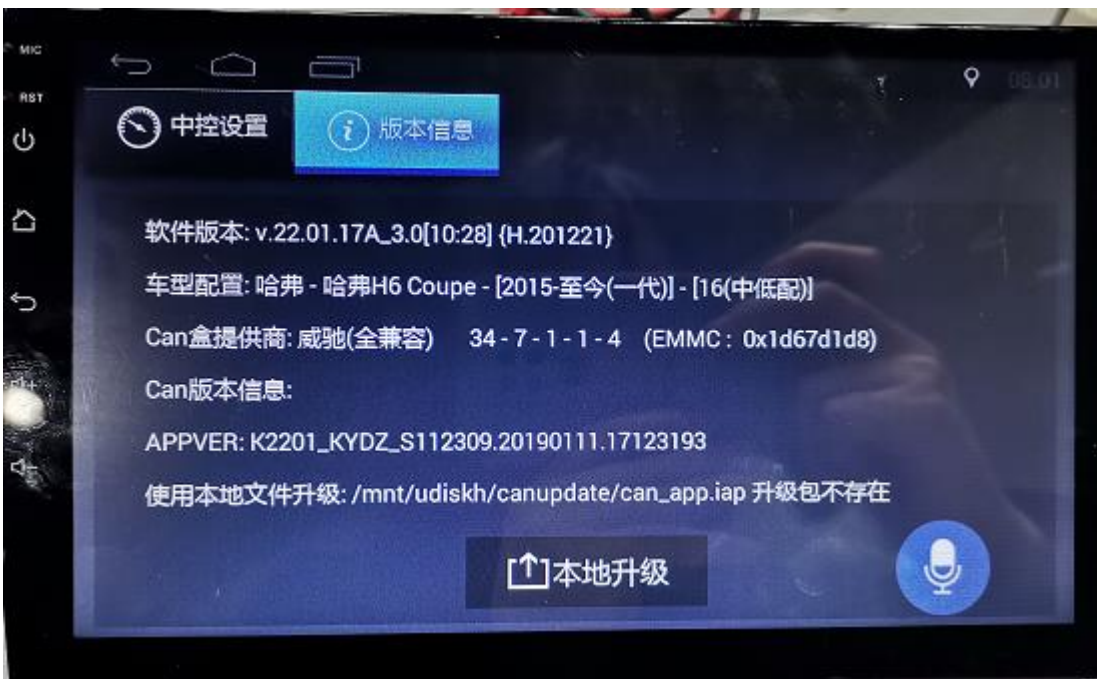

鼎微

1、车型界面



注：鼎微主机要联网选车型

2、主机版本信息



趣智达

1、车型界面



2、主机版本信息

(1)



(2)



3、趣智达主机 apk 升级：

联网-车载市场-首页（更新趣智达车载服务、趣智达车辆信息、趣智达平台服务）

4、趣智达数据打印：

设置-工厂设置-协议调试开关

5、趣智达查看协议盒版本：

设置-通用-版本信息-协议盒版本

恒晨/稀图

1、车型界面



2、主机版本信息



3、恒晨主机 apk 升级：

- I. 联网-选车型界面-右上角-APK 升级
- II. 设置-车载设置-系统信息-"CAN 协议"位置连续点击 6 下-进入下载
升级界面-有新版本时，会显示新版本，并点击"升级"-显示进度条，
并自动安装-提示"安装成功"

4、恒晨打印数据：

车载设置-设置图标，输入密码"000000"-CAN 数据获取-打开

钱锋

1、车型界面



2、主机版本信息



3、钱锋数据打印：

点击车型区域 5 次进入打印数据窗口



腾实/仕腾

1、车型界面



2、主机版本信息



3、腾实数据打印：

车机设置-关于设备-界面软件版本右侧设置键（输入密码 0129）-点接收或者发送(目前腾实方案只能单独显示 TX 或者 RX，可单独搜索某个 ID)

英莫特

1、车型界面



2、主机版本信息



3、英莫特数据打印：

车载设置-工厂设置（输入密码 8317）-原车相关设置-串口打印终端-开始

锐捷

1、车型界面



2、主机版本信息



3、锐捷/沸石数据打印:

蓝牙拨号-*##9569 (拨号) -查看协议盒数据

迅族-高通

1、车型界面

沃特沃德/小辉智驾

1、车型界面



2、主机版本信息



3、沃特沃德打印数据：

设置-工厂设置-CANBUS 设置-CANBUS 调试-开始

四维智联

1、车型界面



2、主机版本信息




3、四维智联数据打印：


系统设置-车载-工厂（输入密码：8888）-Canbox 信息-开始

紫旗

1、车型界面

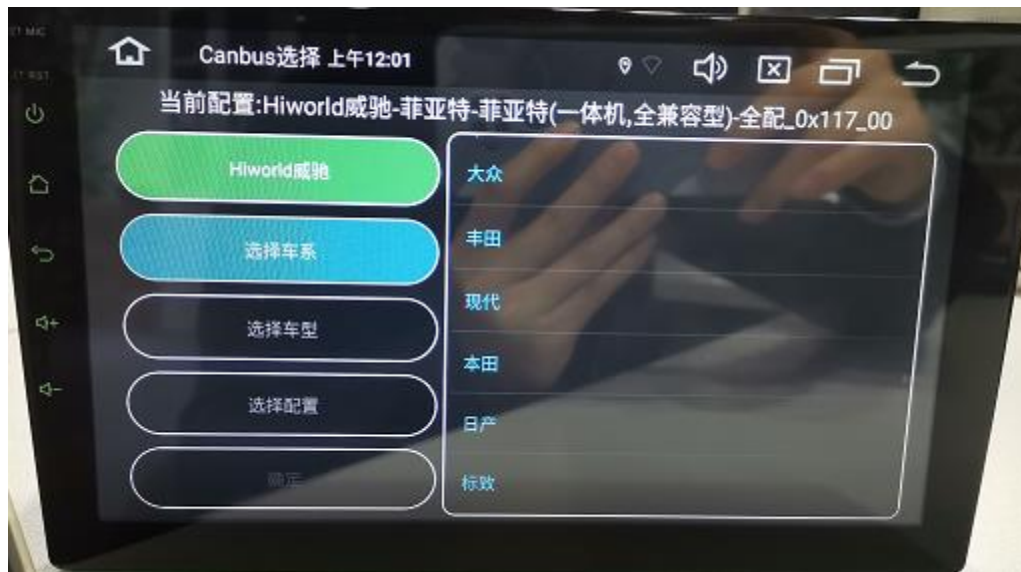


2、主机版本信息

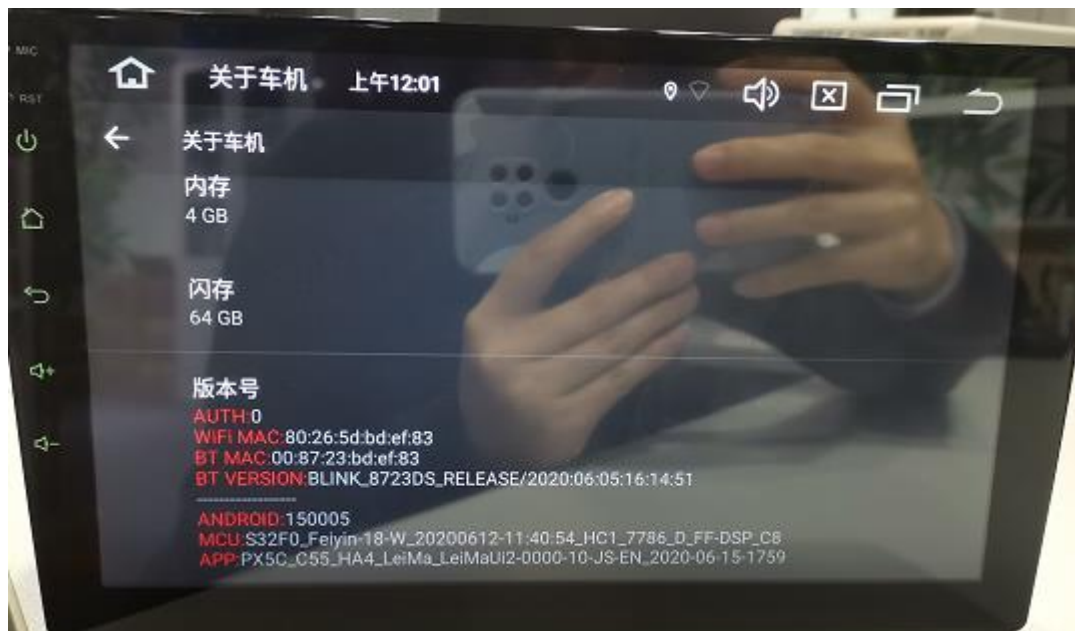

恒昌通

1、车型界面

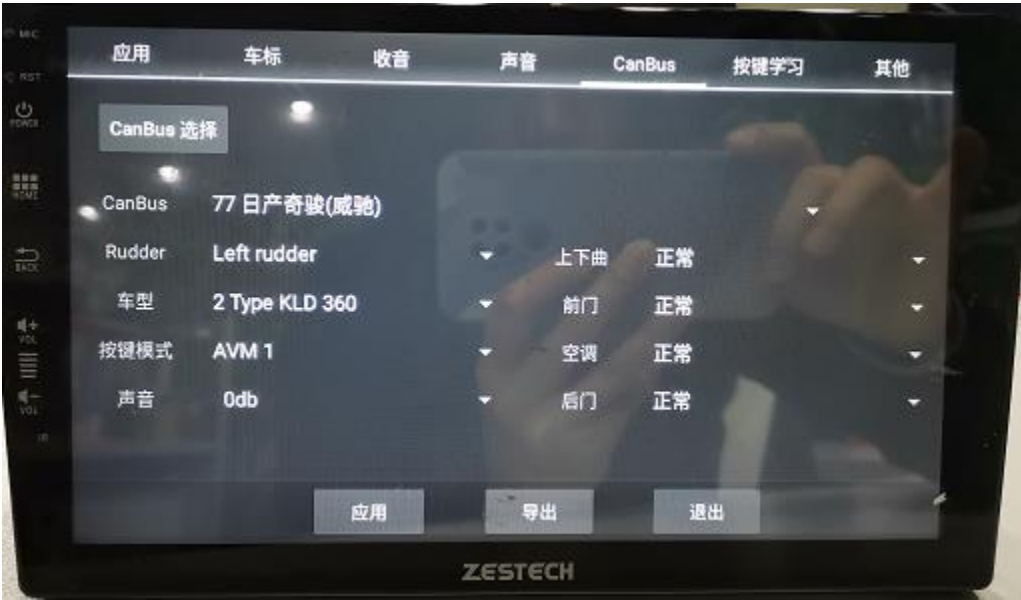

2、主机版本信息



博大

1、车型界面



2、主机版本信息




景安驰

1、车型界面



2、主机版本信息

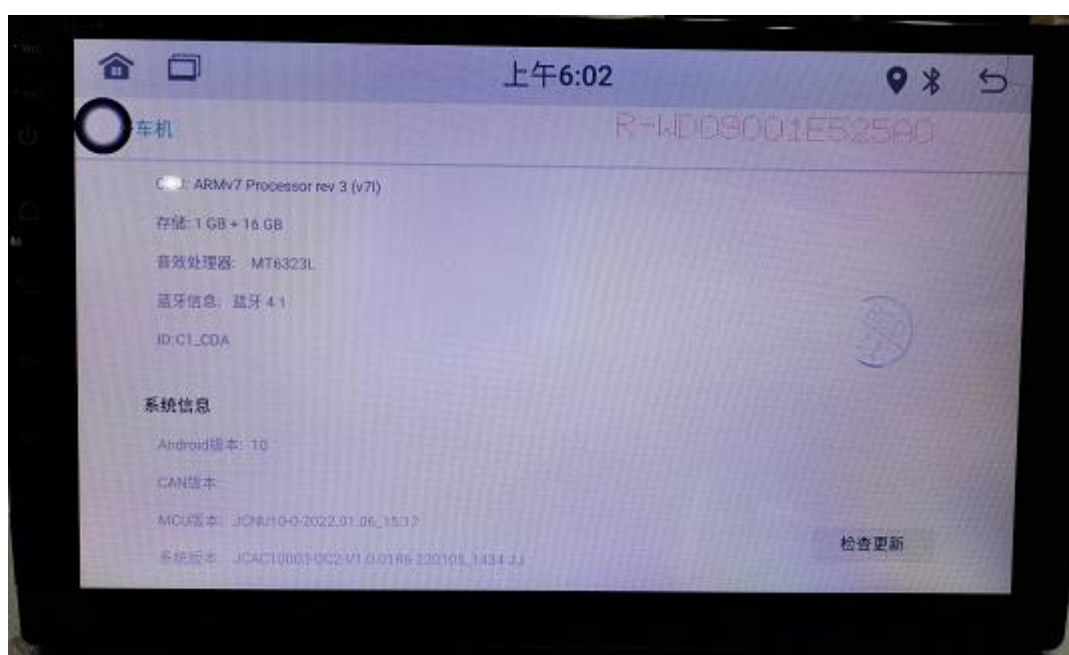

云智易联

1、车型界面




2、主机版本信息



飞歌

1、车型界面

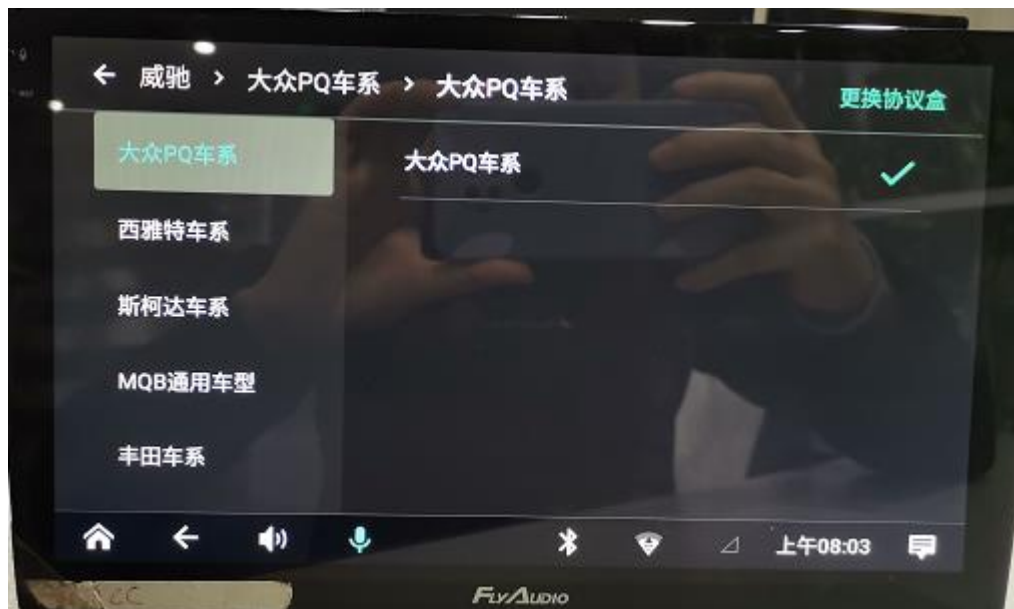

2、主机版本信息



源诚

1、车型界面



2、主机版本信息

