

大众轮胎缺气，原车胎压报警了，胎压系统该如何复位呢？

原创威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-24 07:40

大众车型原车装配的胎压系统有两种，一种是带有传感器可以直接看到胎压值的直接式胎压；一种是没有安装任何传感器通过算法实现的间接式胎压。目前，市面上的大众车型还是以安装间接式的胎压为主。

当轮胎缺气到一定程度，胎压设备会通过仪表提出胎压报警，如下图：




将轮胎修复并打回正常气压之后，安装直接式胎压的车辆胎压报警灯在点火行驶几分钟后会自动消失；而安装间接式胎压的车辆则需要用户手动消除。

大众早期很多车型，像单色屏的大众车是在车辆档位或手套箱里有一个胎压的“SET”按钮，通过长按此按钮消除胎压报警。



或者在仪表的菜单里重新保存来消除。

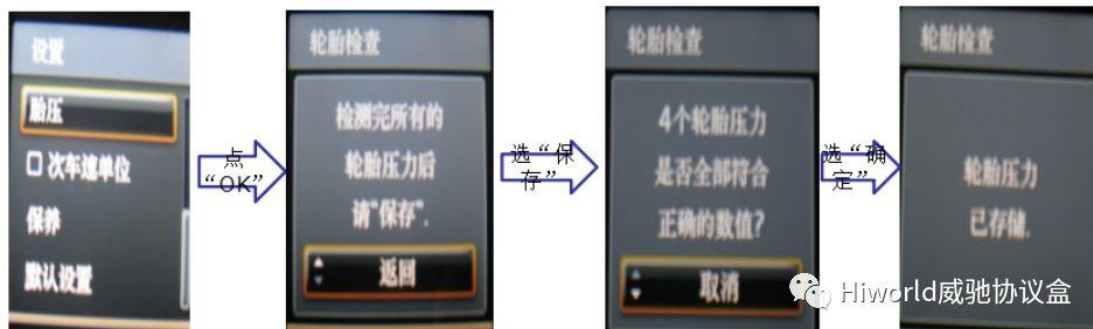

但是在MQB的某些车型中，此功能被改到了导航主机中，所以需要在主机里面进行清除。目前各大方案的主机都可以通过威驰协议盒对胎压系统进行复位。小编这里就整理了一下各大方案如何通过威驰协议盒实现此功能。

诺威达

诺威达的方案将消除间接式胎压的功能放在了直接式胎压里面。

1. 进入车辆信息-胎压信息。




2. 点击上图右下角的齿轮图标。
3. 点击“重置”按钮即可消除胎压报警。



掌讯

1. 进入原车设置。

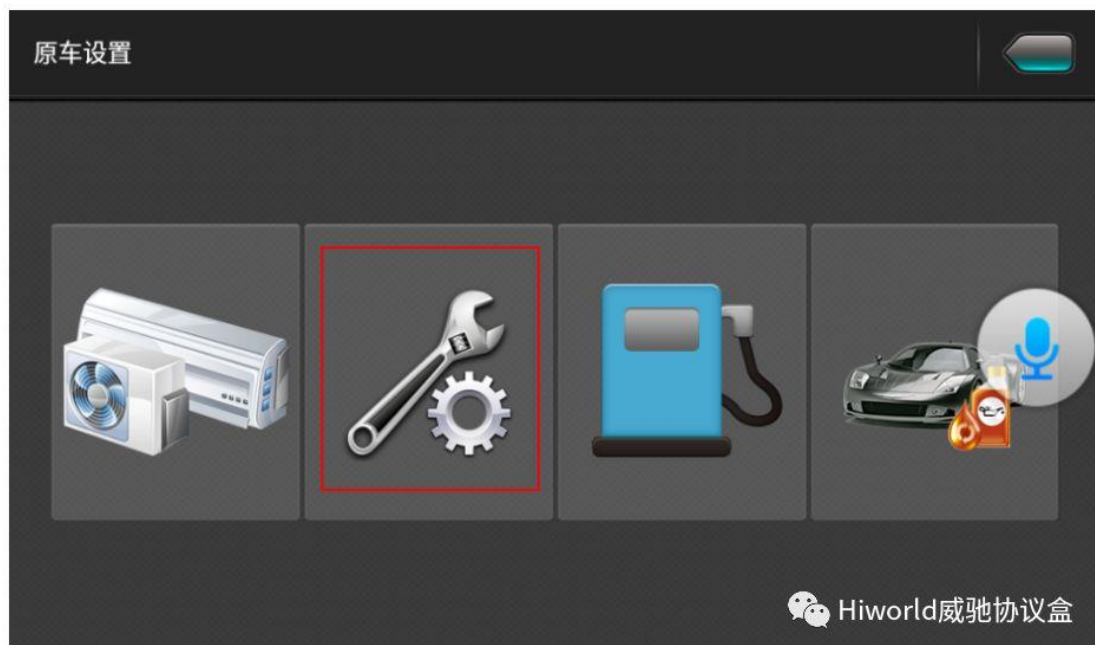


2. 找到“轮胎压力监控显示”，点击即消除胎压报警。




鼎微

1. 进入车辆设置，找到轮胎。

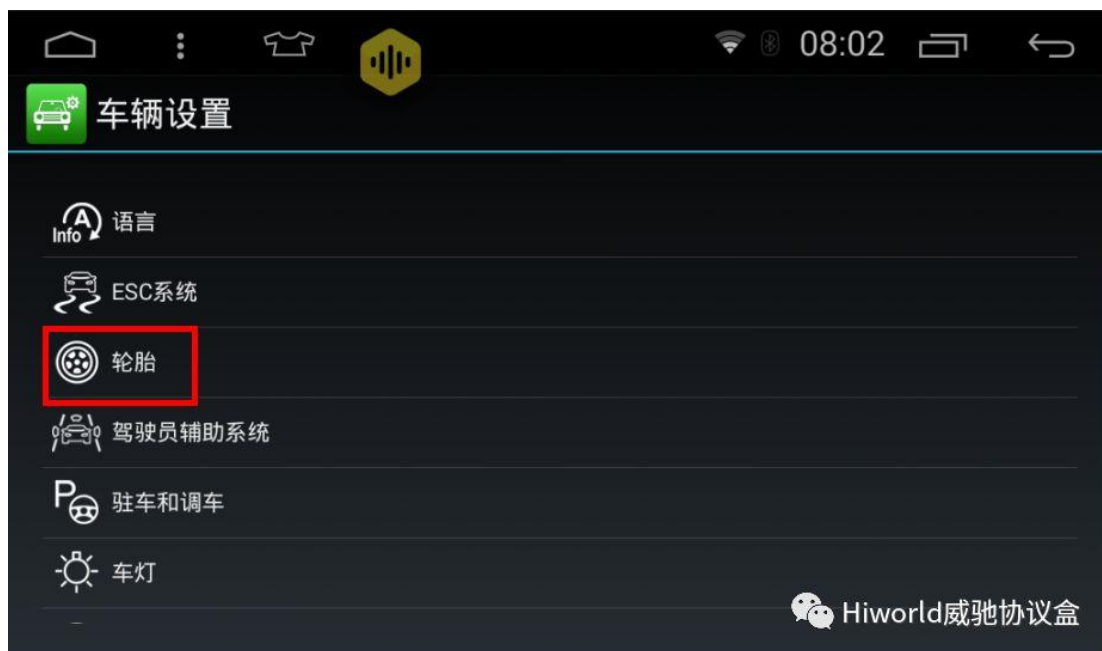

2. 点击胎压。

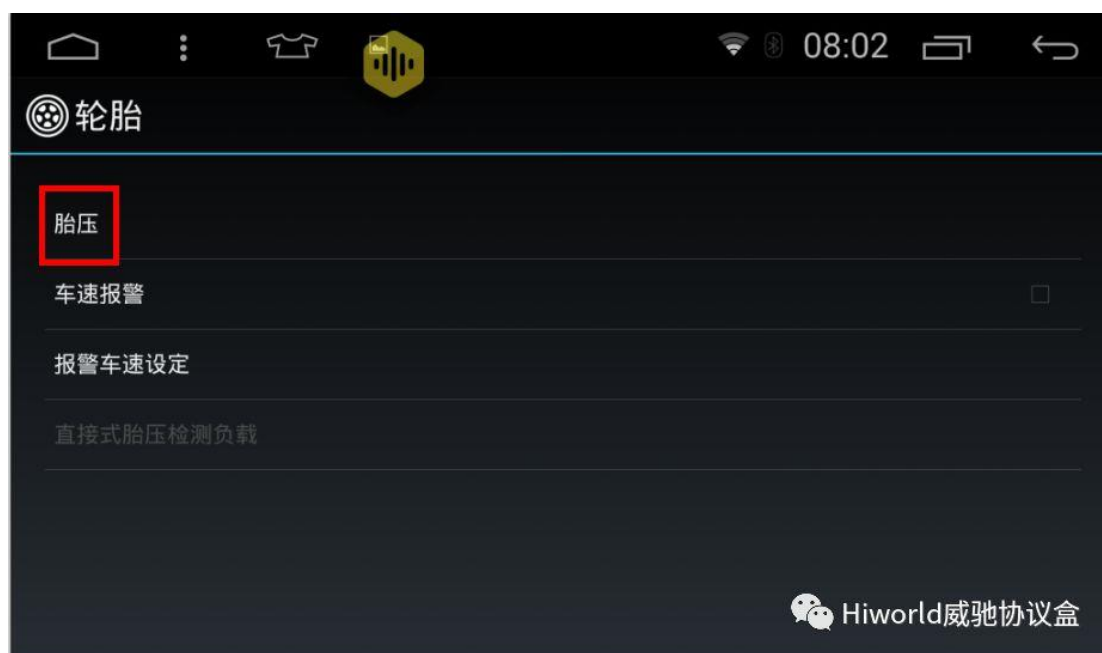

3. 此时会弹出提示，确认四轮胎压都正常之后，点击确认，即可消除胎压报警。



方易通


1. 进入车辆信息-功能状态。



2. 进入轮胎。



3. 点击“轮胎压力监控显示”。

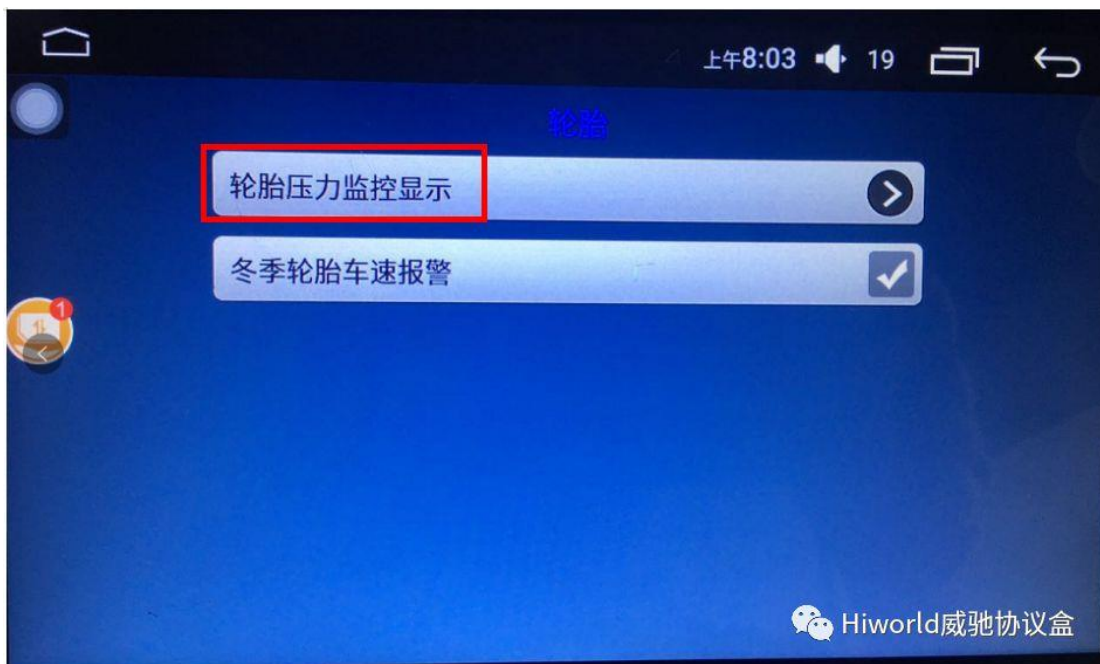


4. 此时会弹出提示，点确认，即可消除胎压报警。



迪恩杰/英莫特

1. 进入车辆信息。

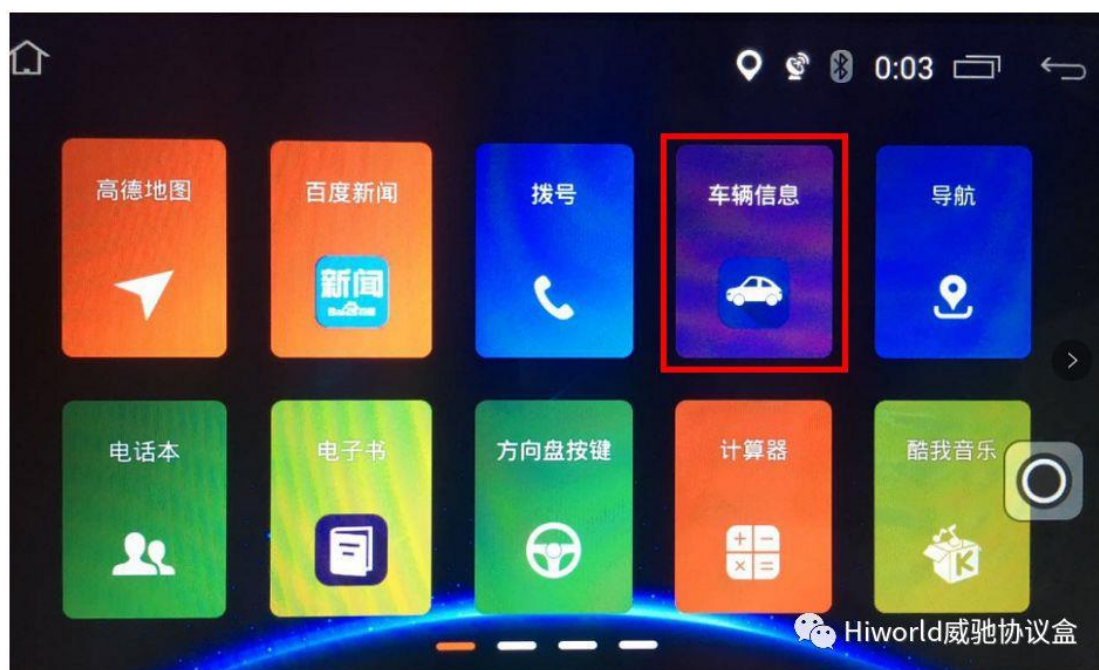

2. 点击右下角设置。




3. 找到轮胎设置，点击“SET”，即可消除胎压报警。



恒晨

1. 进入原车信息。

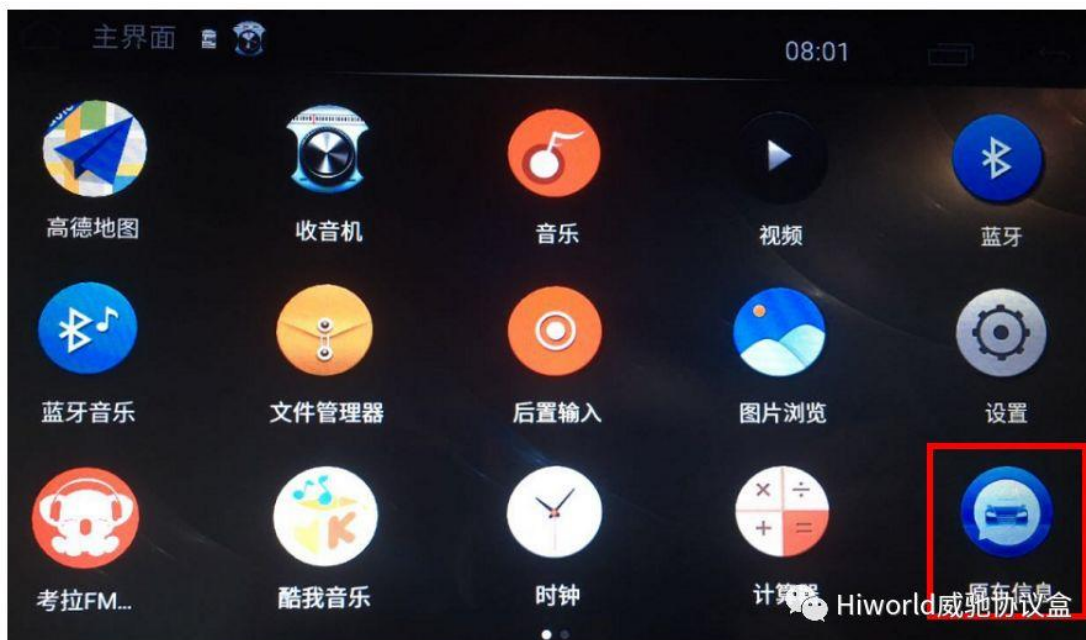

2. 进入中控设置。



3. 找到胎压设置。



4. 点击轮胎压力监控显示，弹出提示后点确定即可清除胎压。




腾实


1. 进入车辆信息



2. 进入车辆设置

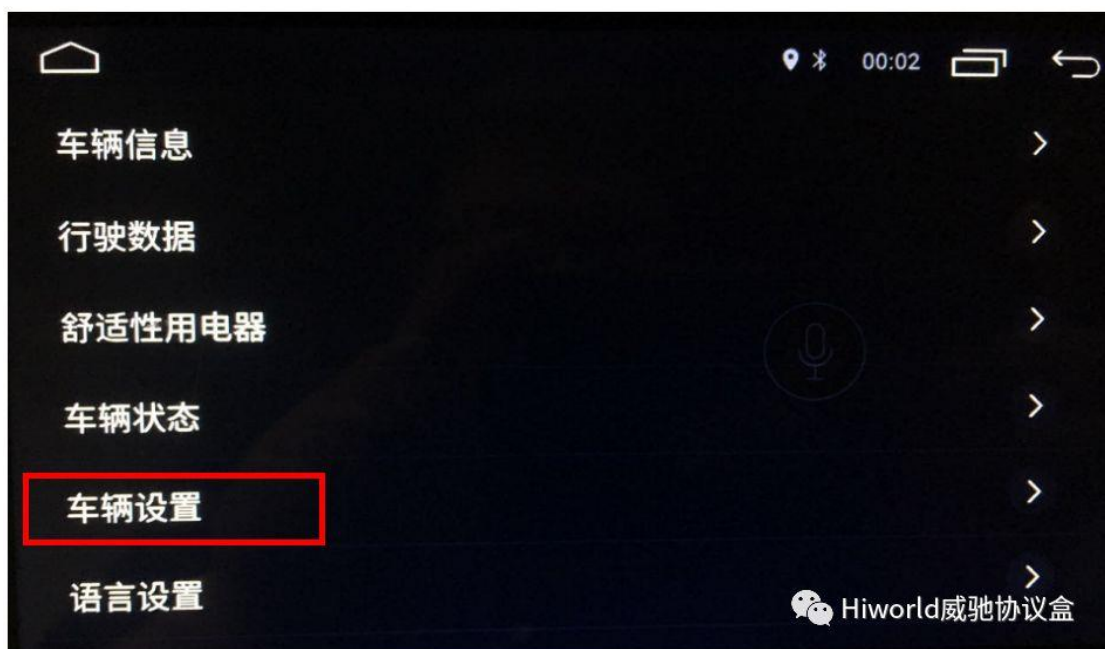

3. 进入轮胎

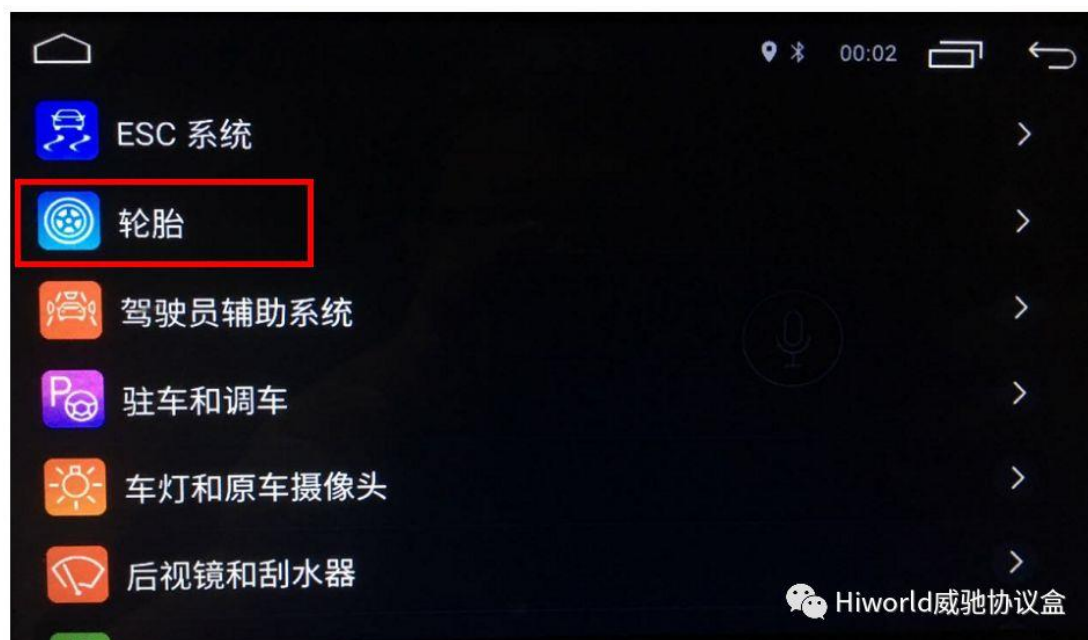

4. 点击“SET”，弹出弹窗并点击确定，即可消除胎压报警。

