


# 威驰协议盒-最全主机原车右视安装指南

原创威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-15 07:31

当前有很多车型原车就带右视功能，但目前市面上的主机在设置和安装和设置上都有差别，这里小编专门整理了各家不同方案的主机右视视频接入方式，提供给大家参考。

## 掌讯

1. 将原车右视输入的到主机的**视频输入 1** 接口。

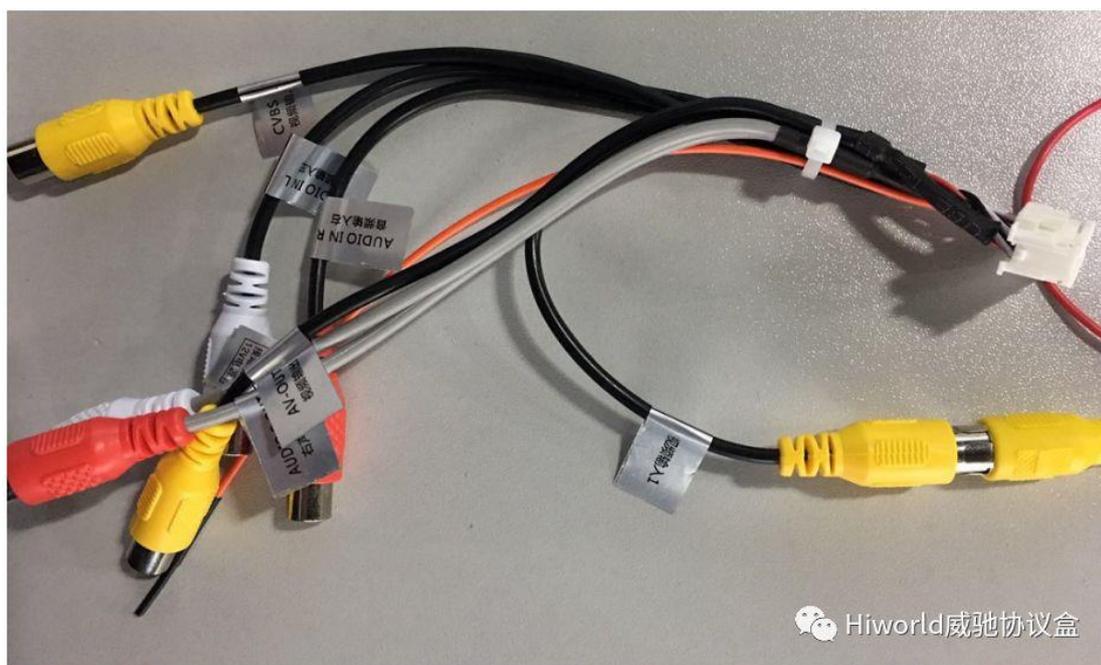

2. 进入车载设置-工厂设置。



3. 进入协议参数设置。




4. 将右视开关设置打开。



5. 退出并进入外接输入。



5. 此时就能看到右视视频了。如果看不到视频，点击右下角图标。

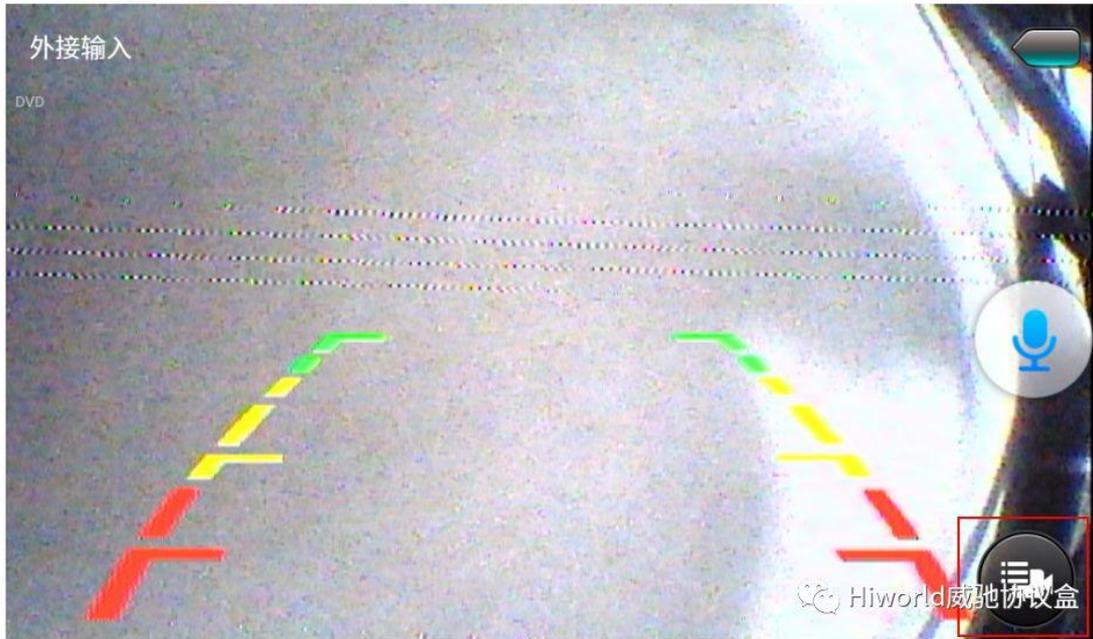

选择 DVD 模式，点确定。看是否有右视视频。



6. 打右转向灯进行测试即可。

诺威达

1. 将原车右视输入的到主机的视频输入 2接口（注意是视频输入 2）。



2. 进入原车功能。



3. 打开右视功能。



4. 打右转向灯进行测试即可。

## 鼎微

1. 将原车右视输入的到主机的**视频输入 1**接口。
2. 在选择协议设置时，要注意勾选右视功能。点确认，并重启主机。



3. 打开右转向灯进行测试。

## 方易通

1. 将原车右视输入的到主机的**视频输入 1** 接口。
2. 在车型选择时选择带右视功能的版本（如长城）或者在车辆信息-其他设置里确认右视功能打开（如本田思域）。

## 本田



## 长城




3. 打开右转向灯进行测试。

注：某些车型（如长城 H6），还会自动生成一个小右视摄像头浮动按钮，通过此按钮也可以打开右视。



## 迪恩杰

1. 将原车右视输入的到主机的**视频输入 1** 接口。
2. 选择好带右视的车型协议重启主机。
3. 进音视频输入查看是否有右视视频。

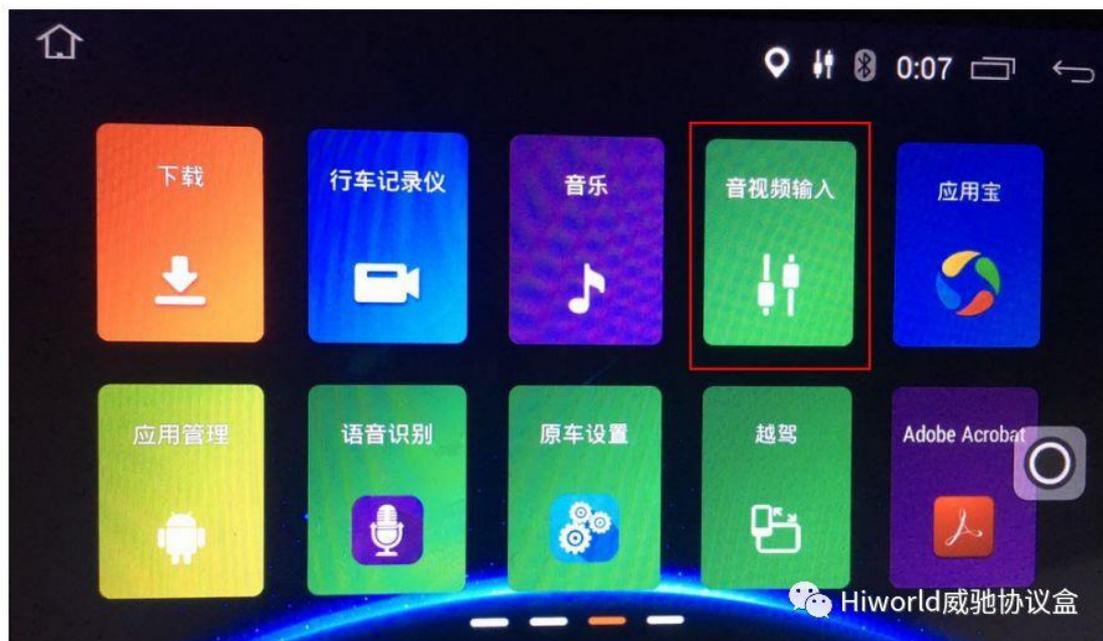


4. 打开右转向灯进行测试。

## 腾实

1. 将原车右视输入的到主机的**视频输入 1** 接口。
2. 选择好带右视的车型协议。
3. 打开右转向灯进行测试或者进“前置摄像”查看右视视频。



4. 如果打开右转向灯没有视频，请进车辆信息-原车屏设置检查右视功能是否打开。

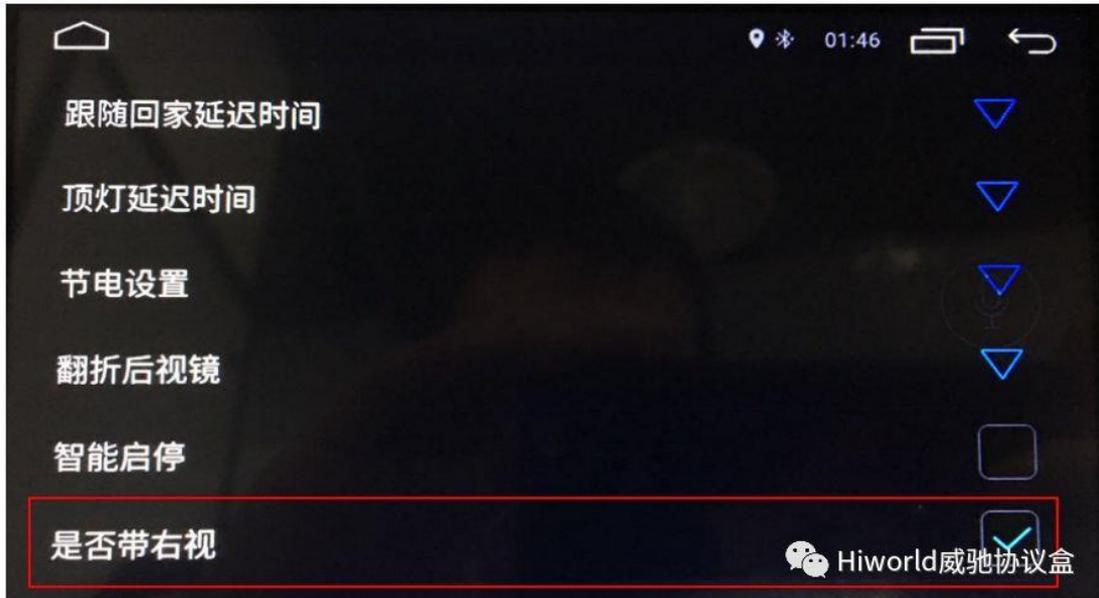

## 恒晨

1. 將原車右視輸入的到主機的**視頻輸入 1** 接口。
2. 選擇好帶右視的車型協議重啟主機。
3. 在“後置輸入”中檢查右視視頻是否正常輸入。



4. 打右转向灯检查是否切入右视视频，如果没有进原车信息查看右视功能开关是否打开。

