

# 本田-04-08 款奥德赛 产品手册

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-13 07:42

## 协议盒标签

威驰协议盒

本田系列

HD0811

H75DHD070A

170619


HW:13790705D1

ID:903204481

04-08款奥德赛

 Hiworld威驰协议盒

## 协议盒定义

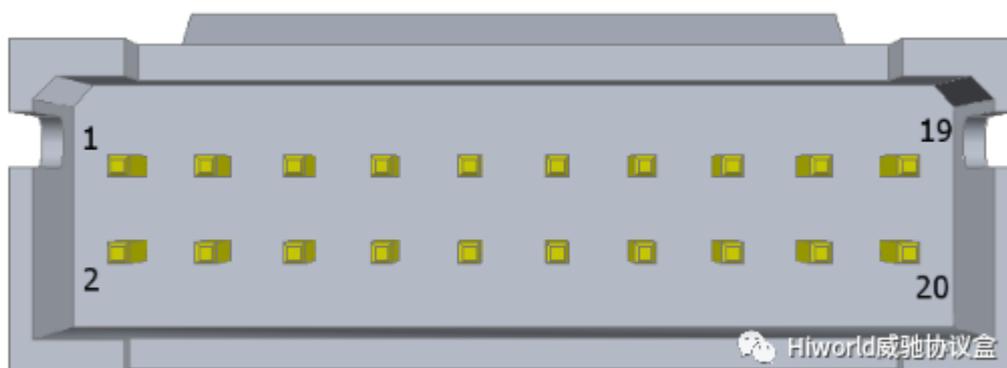


 Hiworld威驰协议盒

PIN	定义	输入输出	描述	工作电压	负载电流
1	BATT	I	电源正极	9V-16V	≤1.0A
2	GND	I	电源负极	GND	
3					
4					
5	ACC_IN	I	ACC 检测	0-12V	≤20mA
6					
7	MOSI	I	SPI通信	0-5V	≤20mA
8	AUX_CONT	O	AUX控制	0-5V	≤20mA
9					
10					
11	SCK	I	SPI通信	0-5V	≤20mA
12					
13	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
14	UART_TX	O	串口通讯输出	0-5V	≤20mA
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Hiworld 威驰协议盒

## 原车端子定义

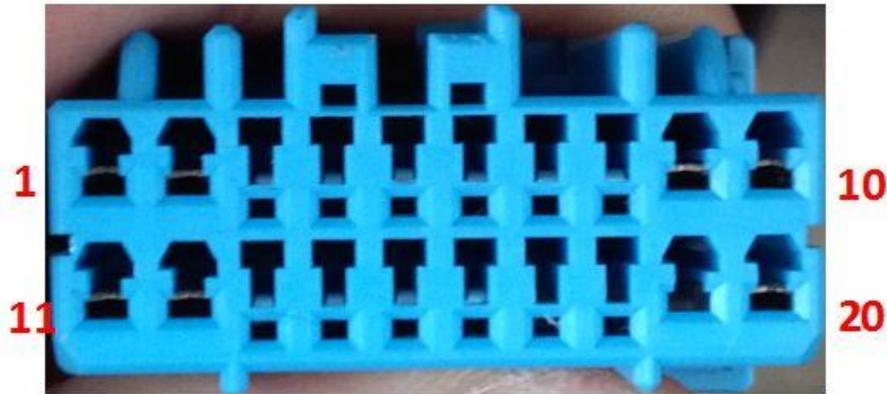


原车 CD 主机端子(PORTA)

Part A

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PA1	BATT	电源	PA11	GND	地
PA2	ILL	灯光	PA12	0V	
PA3	AUDIO1+	音频	PA13	AUDIO1-	音频
PA4	AUDIO2+	音频	PA14	AUDIO2-	音频
PA5	AUDIO3+	音频	PA15	AUDIO3-	音频
PA6	AUDIO4+	音频	PA16	AUDIO4-	音频
PA7	13.22V		PA17		
PA8	AMP_CONT	功放控制	PA18		
PA9	ACC	点火信号	PA19		
PA10	12V_out	主机输出 12V	PA20	0V	

注：此端子需要做一条公转母的转接线。所有信号一一对应均接回原车 CD 主机，然后将 BATT,GND,ACC 信号并接引出。分别接改装主机和盒子的 BATT,GND,ACC.

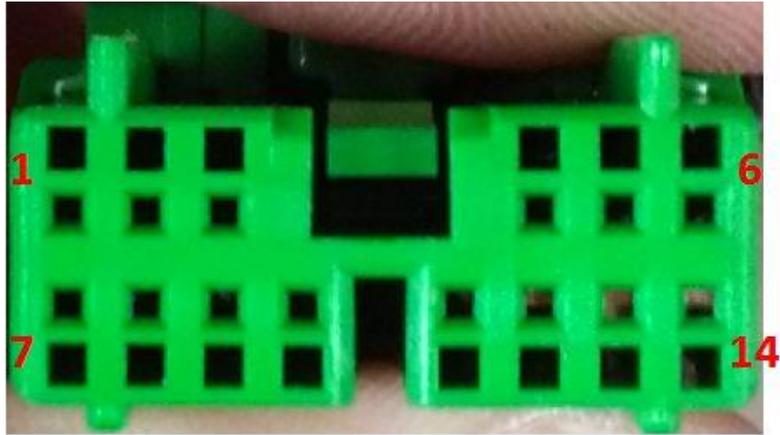

原车 CD 主机端子(PORTB)

Part B

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PB1			PB8		
PB2	AUX_L	AUX左声道	PB9		
PB3	AUX_GND	AUX地	PB10		
PB4	AUX_R	AUX右声道	PB11		
PB5			PB12		
PB6	AUX_DET	AUX检测	PB13		
PB7			PB14		

注：此端子用于改装主机音频输出到原车主机。线材其中一个端子与此端子相同，插入原车主机。



原车液晶小屏端子（PORTC）

Part C

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PC1	LCD_PWR	LCD 供电	PC6	SCK	SPI 时钟
PC2	ILL_BACK	背光	PC7		
PC3	GND	LCD 地	PC8		
PC4	CS	SPI 片选	PC9		
PC5	DATA	SPI 数据	PC10		

注：此端子用于接协议盒。线材其中一个端子为母座与此端子对插。

### 接线定义

解码器 20 Pin 端子		原车尾线端子		改装音响主机端子	备注
PIN	定义	原车端子 A	原车端子 C		
1	BATT	PA1		BATT	电源
2	GND	PA11		GND	地
3					
4					
5	ACC_IN	PA9			
6					
7	MOSI		PC5		
8	AUX_CONT		PB6		
9					
10					
11	SCK		PC6		
12					
13	UART_RX			UART_TX	主机发送
14	UART_TX			UART_RX	主机接收
15					
16					
17					
18					
19					
20					

