


## 锐捷/沸石 方案-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-18 18:33

1. 首先确认主机 MCU 版本号是不是 191227 以后的，点右下角的设置图标-在左边找到“关于”-点关于然后在右边找到“MCU 版本”，这个 MCU 版本要 191227 以后的才能升级，版本太旧的请先升主机 MCU



2. 把协议盒升级文件 iap 拷贝到 U 盘根目录

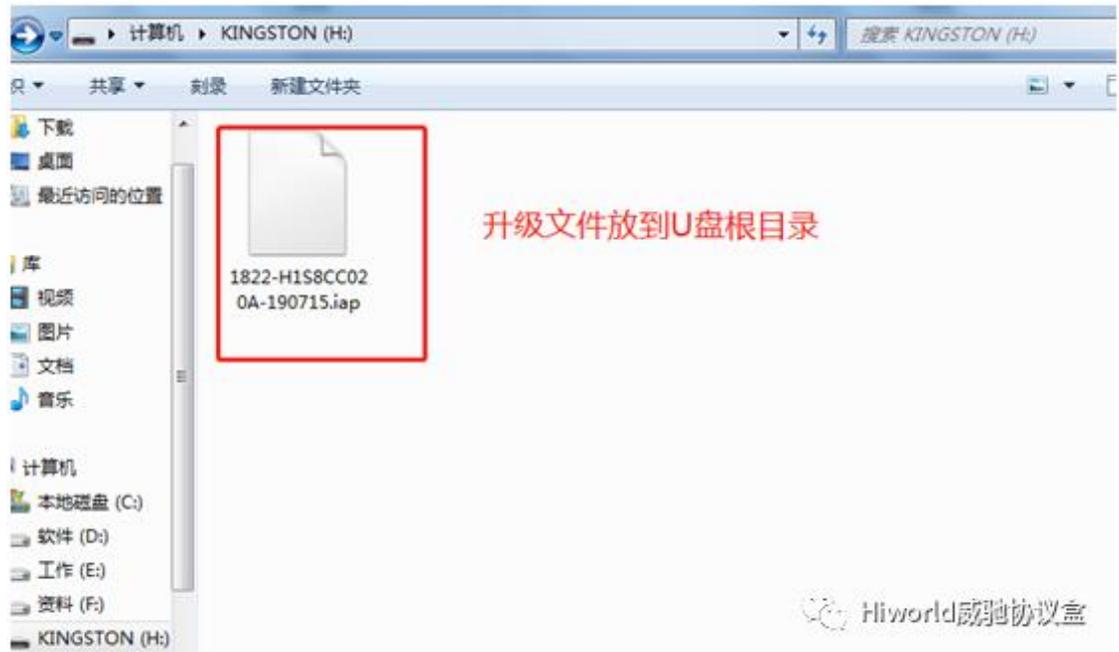

3. 把 U 盘插入主机后，主机会弹出一个升级提示，点击“安装”



4. 然后会看到进度条



5. 等待升级完成就可以了

