

锐捷/沸石 方案主机升级方法说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-18 20:26

1. 给主机连上 WIFI（可以手机开热点）
2. 在主机主界面，点击右下角的设置图标



3. 进到设置界面，点击“关于”，找到“MCU 版本”




4. 连续点击 5 下“MCU 版本”处，然后会弹出一个新的界面




5. 弹出新的界面后会看到提示是否更新 MCU?，点击“确定”会进到升级界面



6. 如果当前是最新的版本，它会弹出提示界面“当前 MCU 版本已经是最新”，点击“知道了”即可，有这个提示就不需要后面的步骤了。

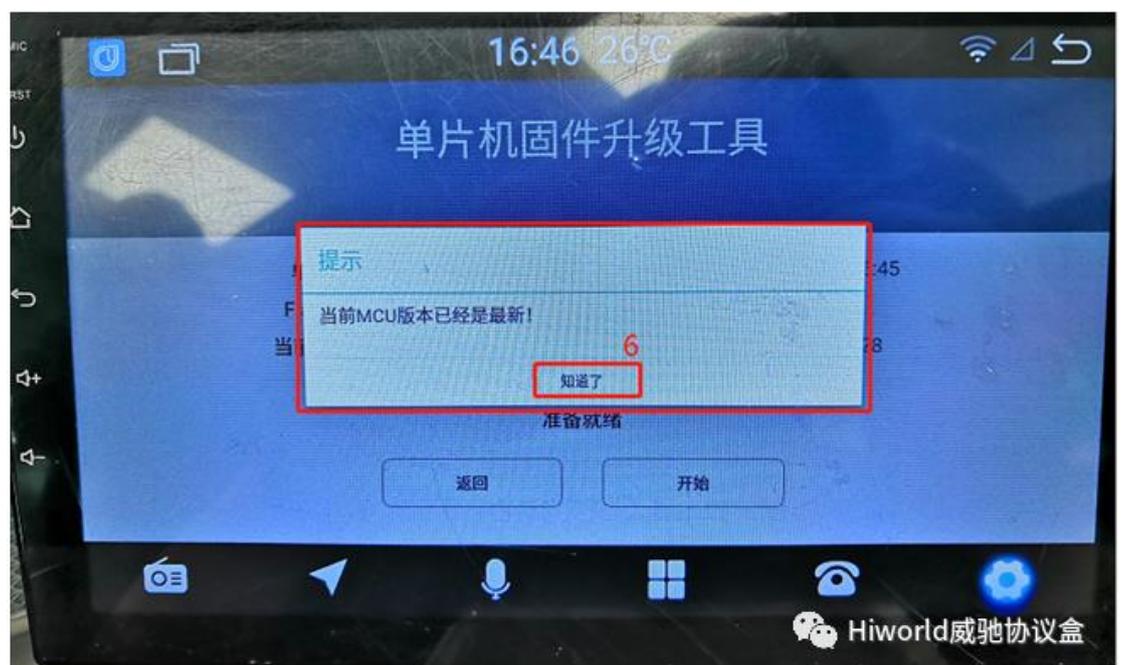

7. 如果不是最新的版本，你会看到“当前固件版本”和“升级文件版本”显示的版本号不一样，然后点击“开始”进行升级

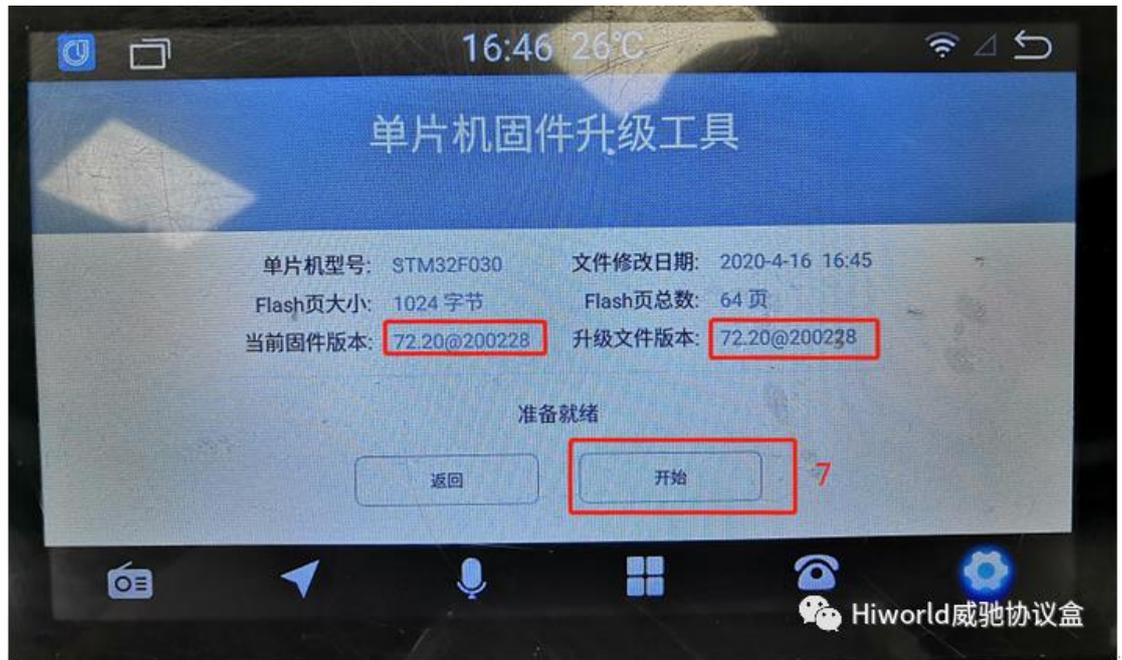

8. 等待升级完自动重启就行了

