

鼎微主机-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2021-10-28 09:33


1.文件拷贝

把对应协议盒的升级软件（iap 文件），复制到 U 盘根目录，把 U 盘插到导航主机的 USB 接口上，并确认主机已经识别到 U 盘。

2.进入升级界面

进“车载设置”——“工厂设置”——输入密码后，进“车型选择”，选择对应的车型，在车型选择界面左侧的第一行“CAN 盒”，**长按至弹出新的界面**，机器就会进入协议盒升级界面，如选择下图所示：



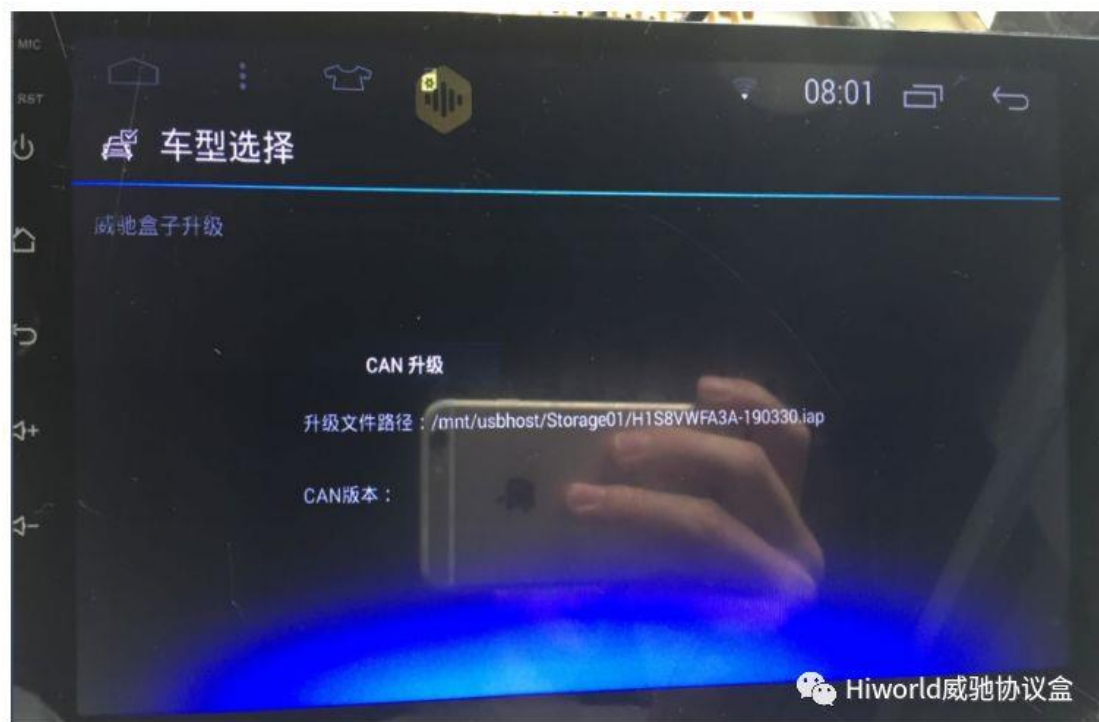

3.升级协议盒

点击升级界面的“CAN 升级”，会弹出升级进度条，等进度条完成自动重启后，协议盒即升级完成。