

# 鼎微新版本主机升级威驰协议盒


威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-04-17 07:40

鼎微新版本主机都可以支持在线升级协议盒，具体步骤如下：

## 1.确认主机版本

先确认所使用主机是否支持在线升级协议盒功能，进车载设置，点“关于”，查看主机系统版本。

**a.竖屏：**系统版本后面带 **V** 的版本，可以**支持升级协议盒**，且支持**主机软件在线升级**。

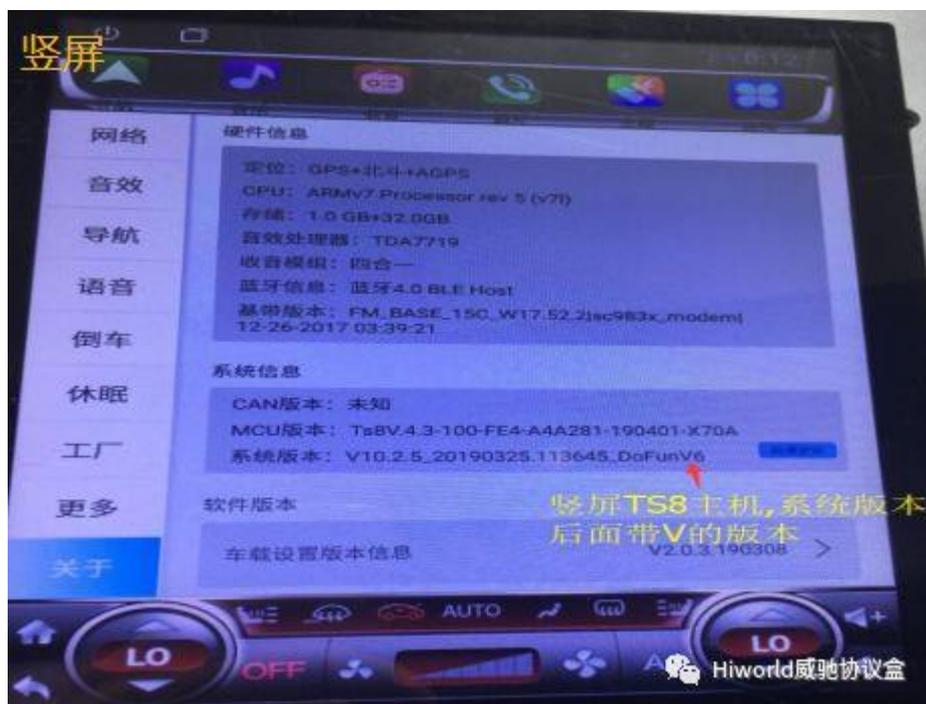

**b.横屏**：系统版本后面带 X 的版本，可以支持升级协议盒，且支持主机软件在线升级。



件在线升级。

## 2.文件拷贝

把对应协议盒的升级软件（iap 文件），复制到 U 盘根目录，把 U 盘插到导航主机的 USB 接口上，并确认主机已经识别到 U 盘。

## 3.进入升级界面

进“车载设置” — “工厂设置” — 输入密码后，进“车型选择”，在车型选择界面左侧的第一行“CAN 盒”选择，**长按 10 秒或者连续快速点击 5 次**，机器就会进入协议盒升级界面，如下图所示：



#### 4.升级协议盒

点击升级界面的“CAN 升级”，会弹出升级进度条，等进度条完成自动重启后，协议盒即升级完成。