


BYD_M6 尾线定义（外置功放）

一、原车端子 A

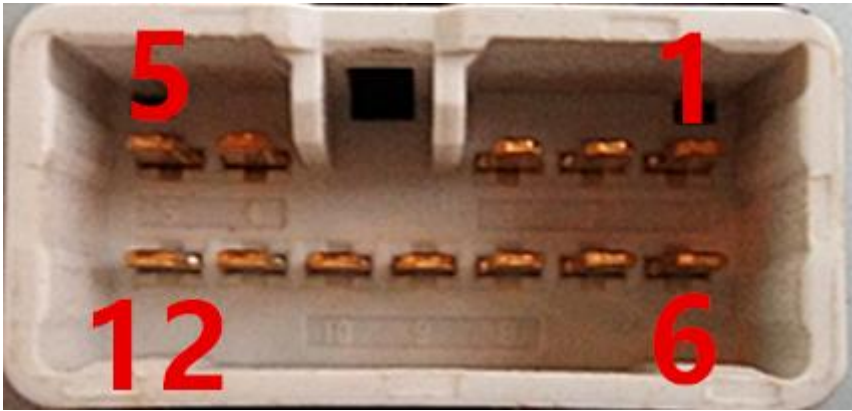


NO	功能	说明	NO	功能	说明
PA1	GND	电源地	PA7	GND	电源地
PA2	GND	电源地	PA8	B+	常电
PA3	B+	常电	PA9	B+	常电
PA4	PAT	天线电源	PA10	B+	常电
PA5	ACC		PA11	CANH	
PA6	GND	电源地	PA12	CHANL	

二、原车端子 B




NO	功能	说明	NO	功能	说明
PB1		车速	PB6	ILL+	小灯信号
PB2			PB7		
PB3	REV	倒车信号	PB8	NC	
PB4			PB9	NC	
PB5			PB10	NC	

三、原车端子 C

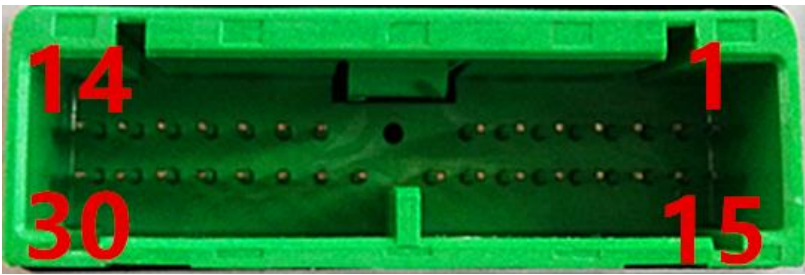


N0	功能	说明	N0	功能	说明
PC1	NC		PC16		
PC2			PC17	AUX_L	接导航主机 AUX 输入
PC3			PC18	AUX_R	接导航主机 AUX 输入
PC4			PC19		
PC5			PC20		
PC6			PC21	AUX_DEC	接导航主机 AUX 输入
PC7			PC22		
PC8			PC23		
PC9	GND	方控地	PC24		
PC10			PC25		
PC11			PC26		
PC12	AUX_GND	Aux 地	PC27	SW1	方控 AD 口 1
PC13			PC28	SW2	方控 AD 口 2
PC14			PC29		
PC15			PC30		

四、原车端子 D

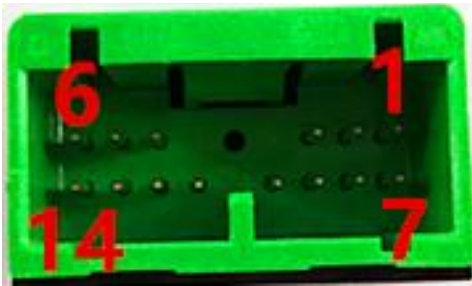


N0	功能	说明	N0	功能	说明
PD1	B_PWR	后视电源(12V)	PD8	NC	
PD2	GND	后视电源地	PD9	NC	
PD3	R_PWR	右视电源(12V)	PD10	NC	
PD4			PD11	NC	
PD5	GND		PD12	NC	
PD6			PD13	NC	
PD7	NC		PD14	GND	右视电源地

五、原车端子 E

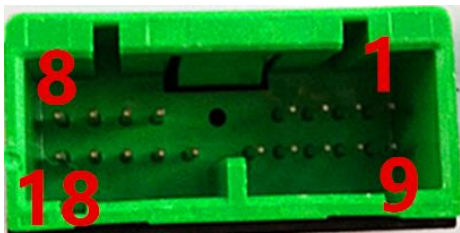

NO	功能	说明	NO	功能	说明
PE1	R_CVBS	右视信号	PE10	NC	
PE2	B_CVBS	后视信号	PE11		
PE3			PE12	NC	
PE4			PE13	NC	
PE5			PE14	GND	右视信号屏蔽地
PE6			PE15	GND	后视信号屏蔽地
PE7			PE16	NC	
PE8	NC		PE17	NC	
PE9	NC		PE18		

六、原车端子 F

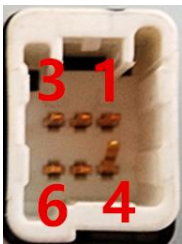

NO	功能	说明	NO	功能	说明
PF1	FL	左前音频输出	PF17	GND	音频地
PF2	RL	左后音频输出	PF18	NC	
PF3	RR	右后音频输出	PF19	FR	右前音频输出

七、原车端子 G




NO	功能	说明	NO	功能	说明
PG1				PG17	
PG2				PG18	

PG3				PG19	
PG4				PG20	
PG5				PG21	
PG6				PG22	
PG7	USB_DATA+			PG23	
PG8	USB_DATA-			PG24	
PG9	USB_5V			PG25	
PG10	USB_GND			PG26	
PG11				PG27	
PG12				PG28	
PG13				PG29	
PG14				PG30	
PG15				PG31	
PG16				PG32	

八、原车 GPS 天线



九、原车收音机天线

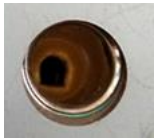

十、解码盒端子 Q



NO	功能	说明	NO	功能	说明
PQ1	BATT	接 PA3	PQ11	NC	
PQ2	GND	接 PA2	PQ12	NC	
PQ3	CANL	接 PA12	PQ13	USATR_TX	接导航主机 RX
PQ4	CANH	接 PA11	PQ14	USART_RX	接导航主机 TX
PQ5	NC		PQ15	NC	
PQ6	NC		PQ16	NC	

PQ7	REV_OUT	倒车控制输出	PQ17	NC	
PQ8	NC		PQ18	NC	
PQ9	NC		PQ19	NC	
PQ10	NC		PQ20	NC	