

各家方案查看协议盒打印数据方法


威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-08-30 16:42发表于广东掌讯

1、设置-工厂设置




2、协议调试或 Canbus 信息



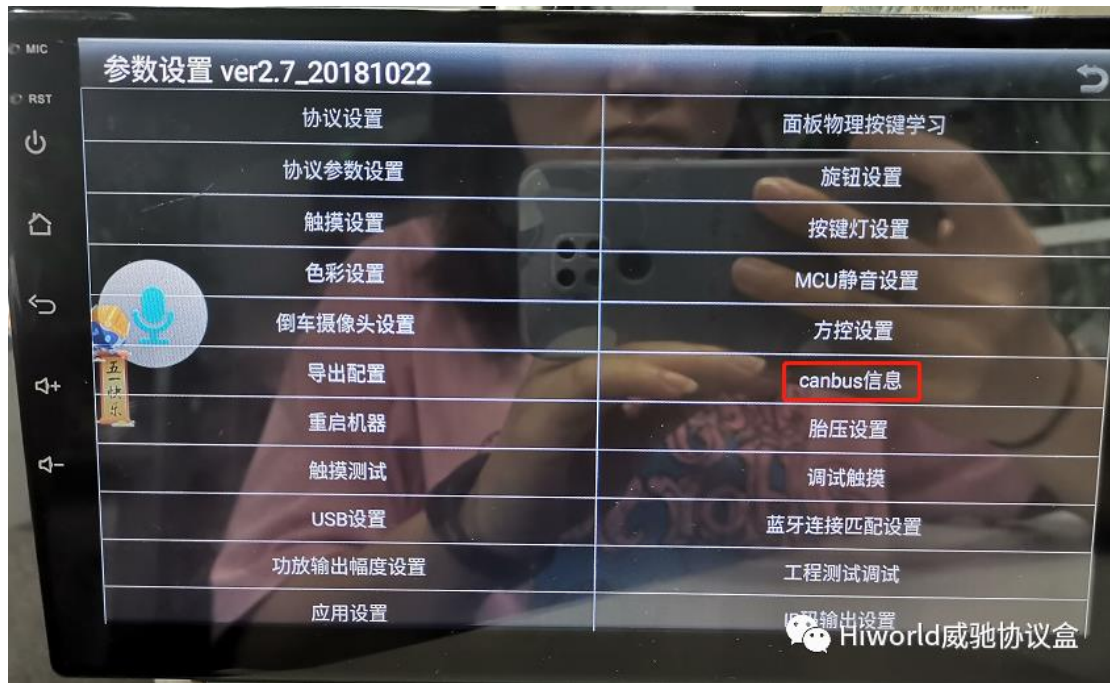

3、打印数据-开始

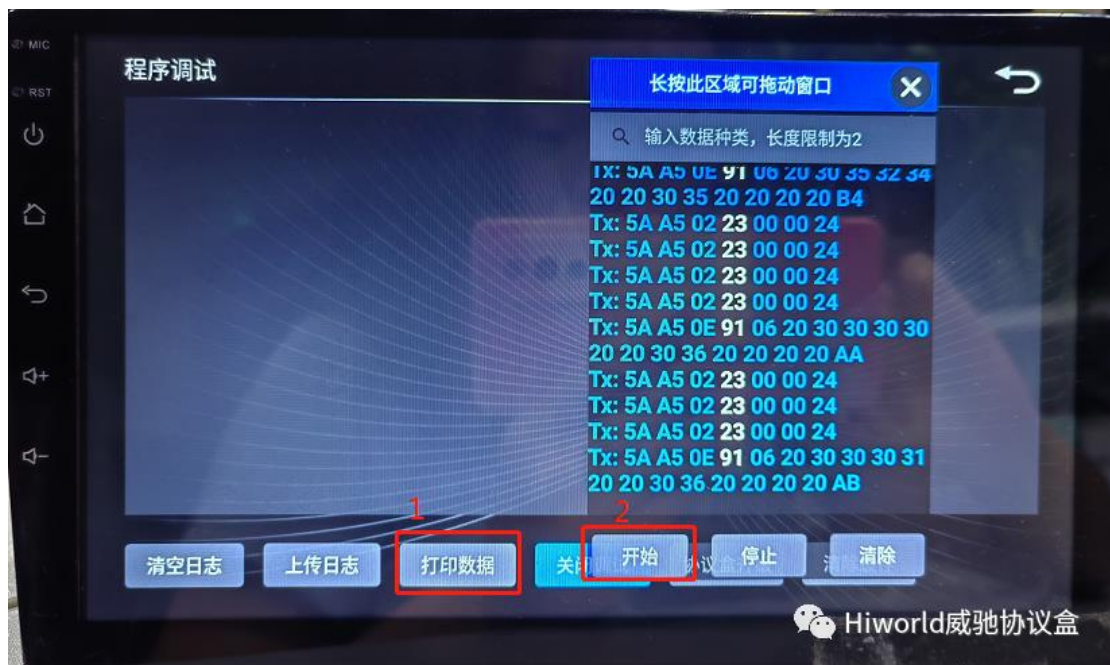


鼎微

1、车载设置-工厂设置



2、车型选择

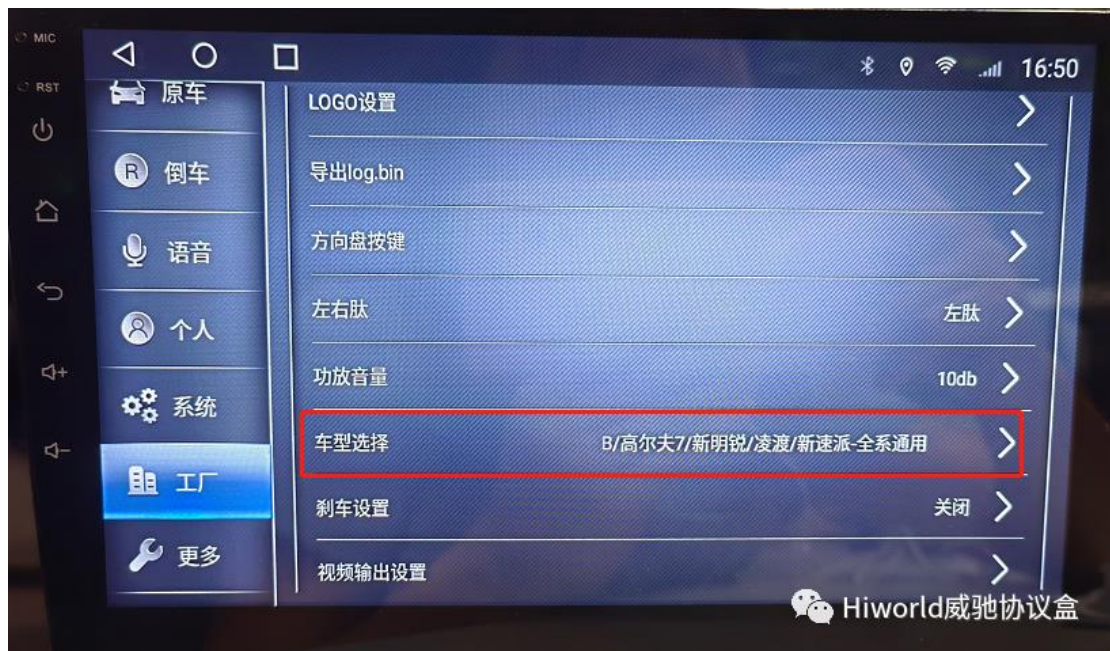

3、长按配置 10 秒以上



2、原车协议选项



3、原车协议信息打印-打开



诺威达


我的车-售后诊断-调试





趣智达

设置-工厂设置-协议调试开关

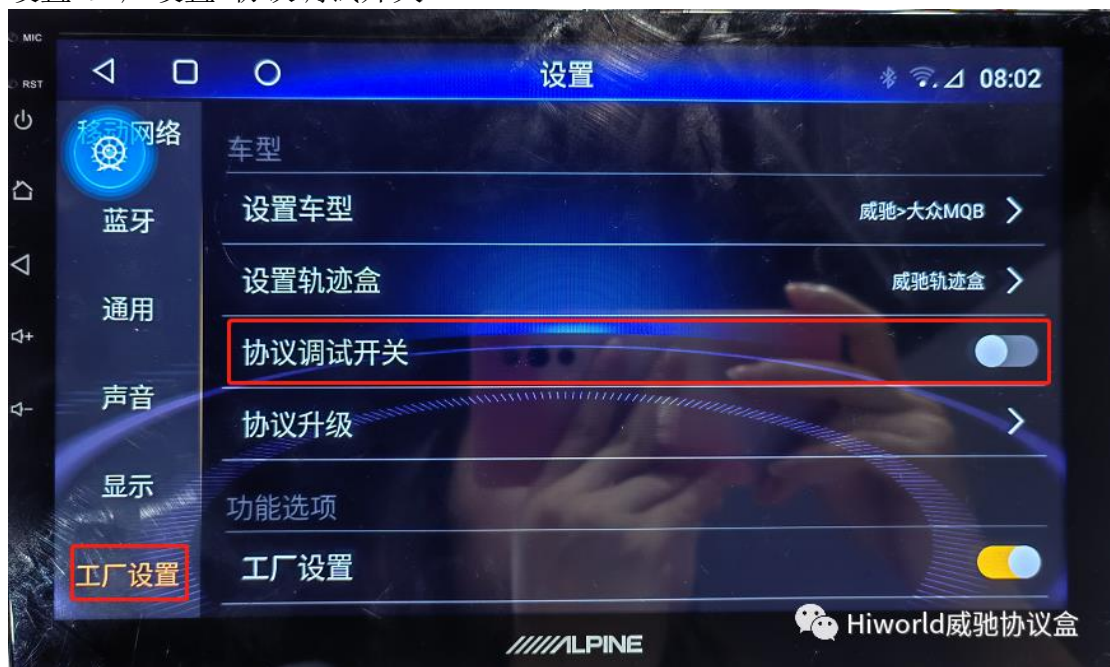




恒晨/稀图

1、车载设置




2、设置图标

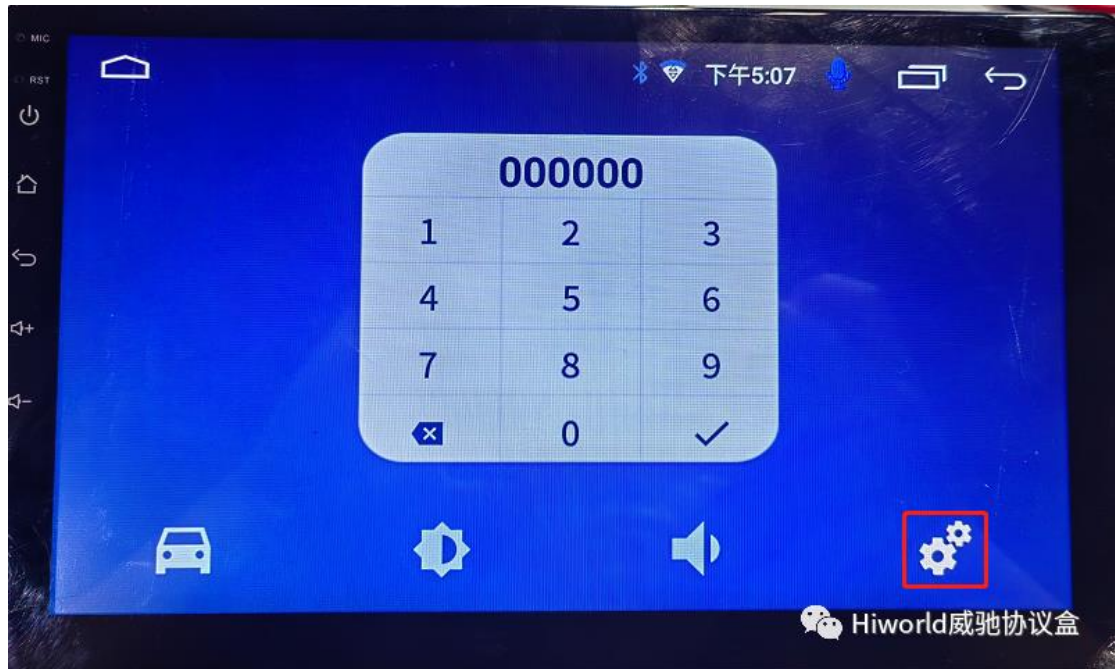


3、CAN 数据获取-打开



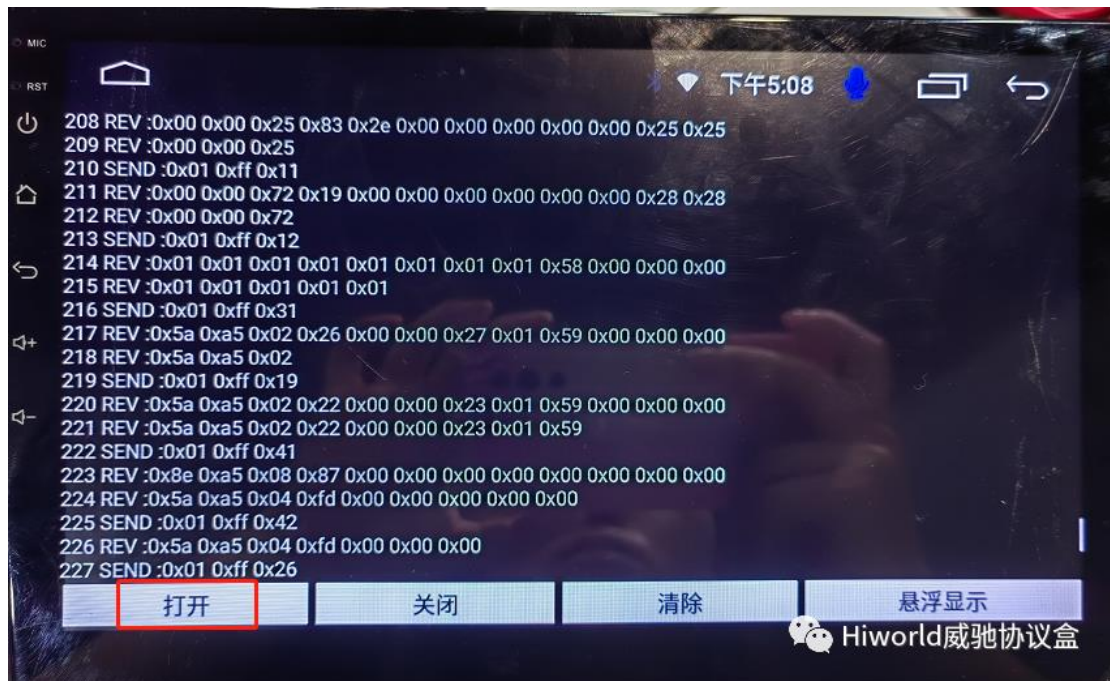


腾实/仕滕

1、设置-车机设置

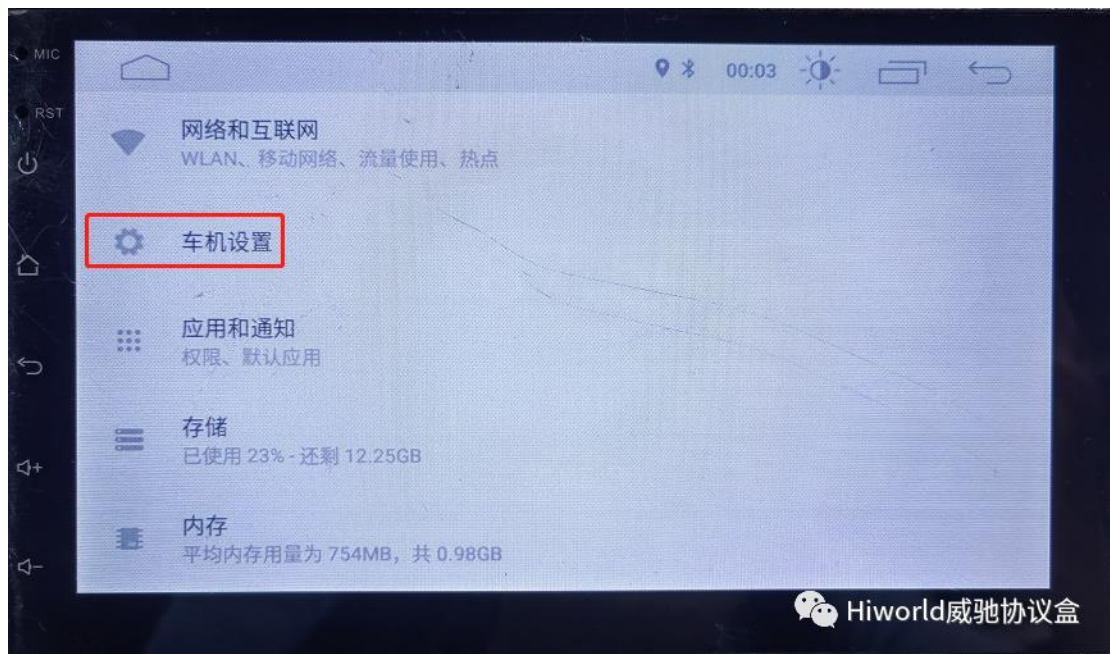

2、关于设备

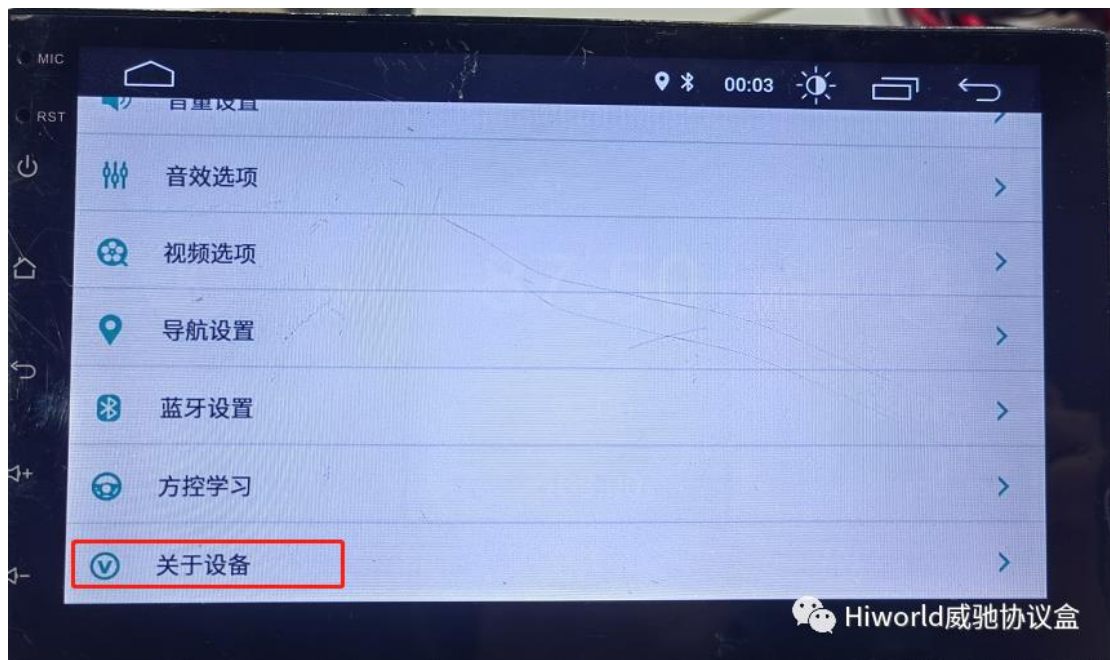


3、点右上角的设置图标-输入“0129”，点 OK





4、点接收或者发送

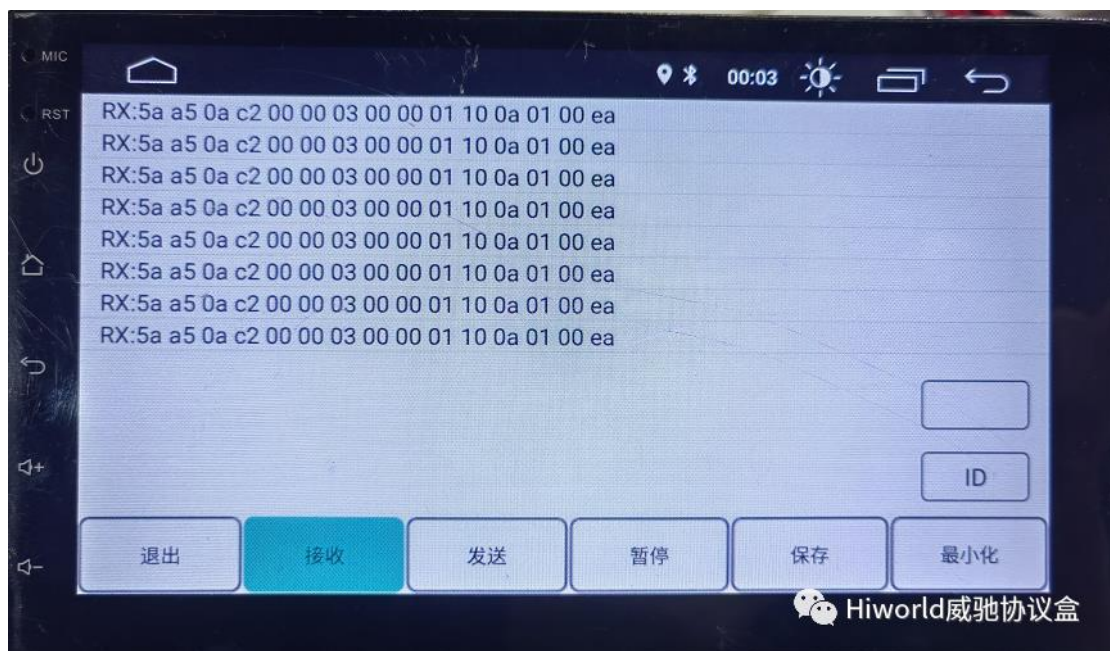


迅族高通

1、系统设置



2、工厂模式-协议调试

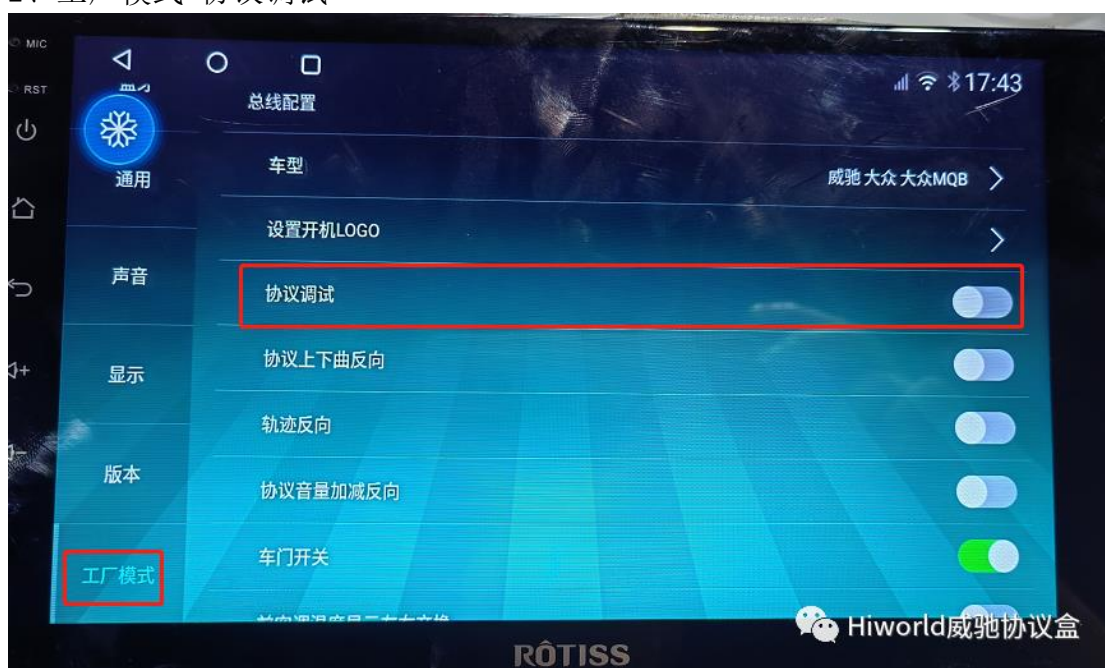




锐捷/沸石

1、蓝牙界面拨号 *##9569




2、点协议盒数据

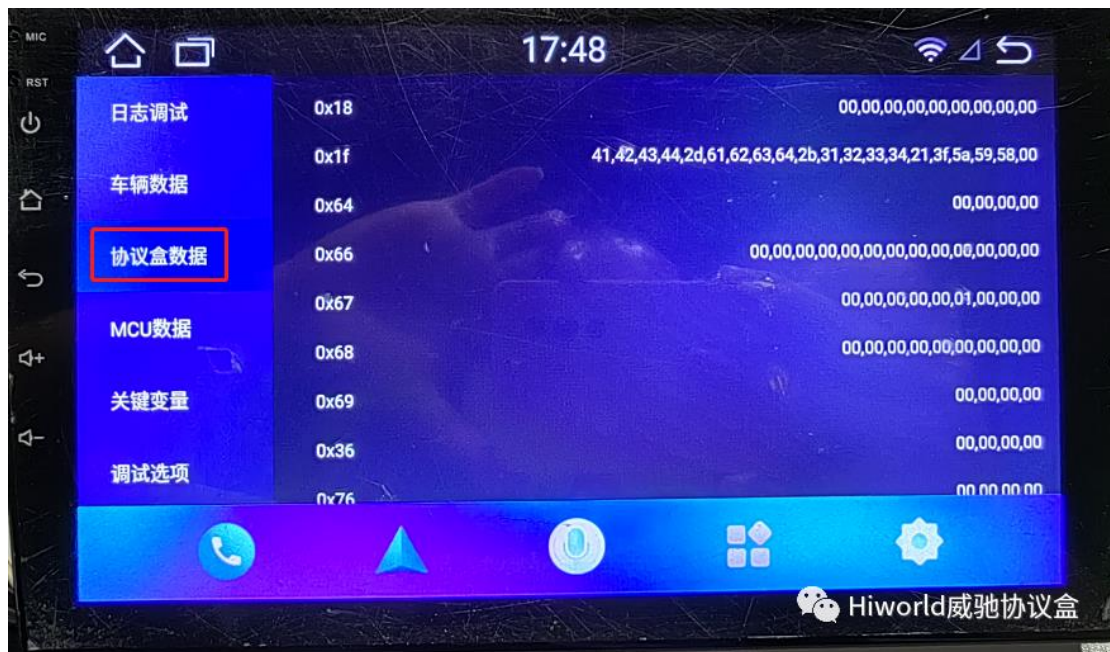

英莫特


1、车载设置-工厂设置

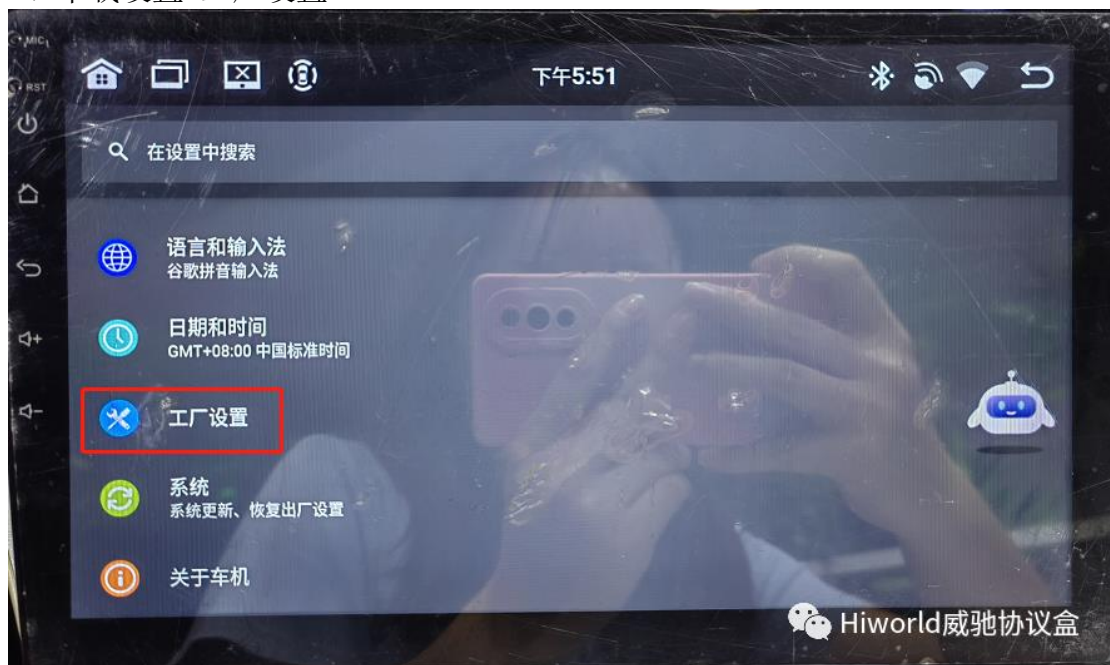


2、原车相关设置



3、串口打印终端 勾上-点开始

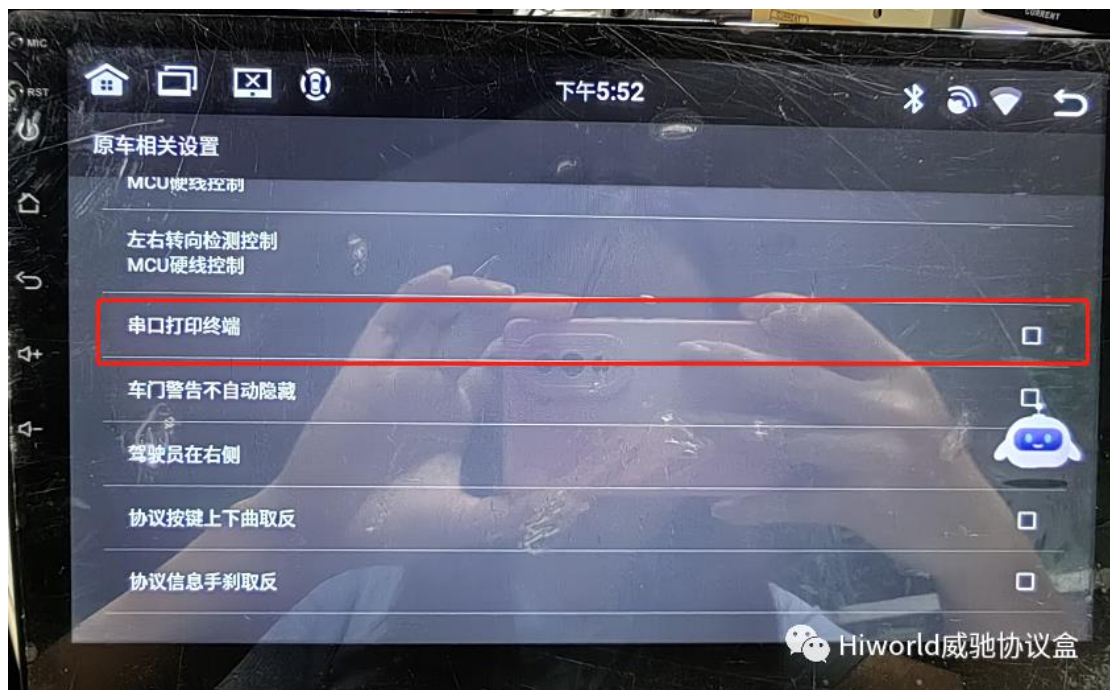

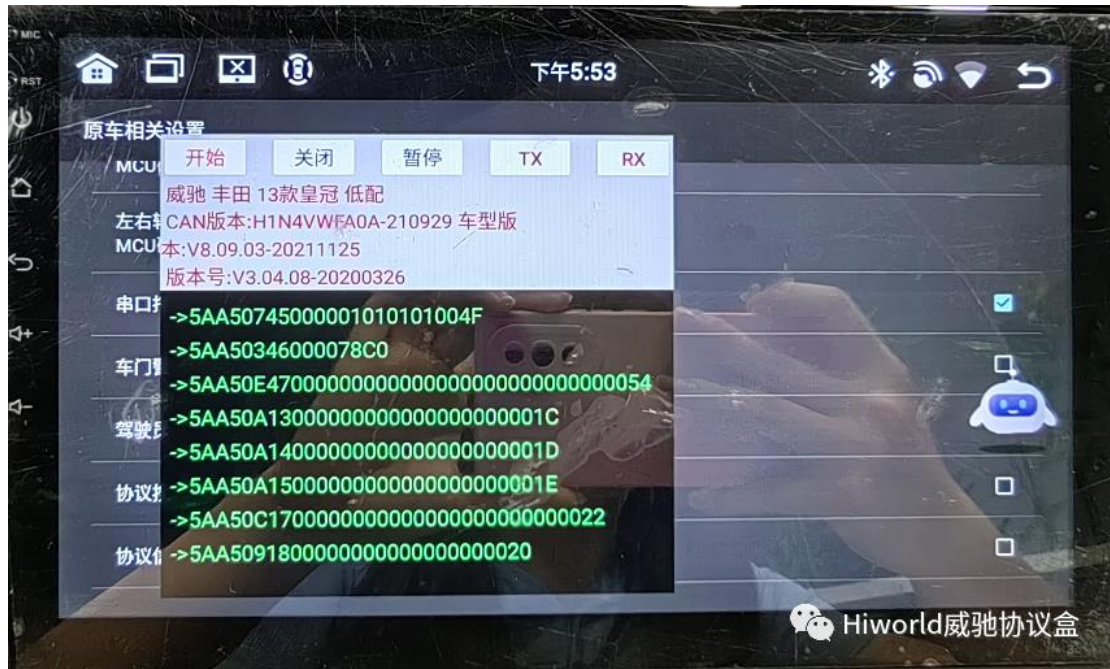

景安驰

1、车辆信息



2、关于-自定义设置-串口调试窗口



钱锋
1、原车中控




2、连续点车型区域 5 次进入数据打印界面







紫旗

1、设置 - 车机设置

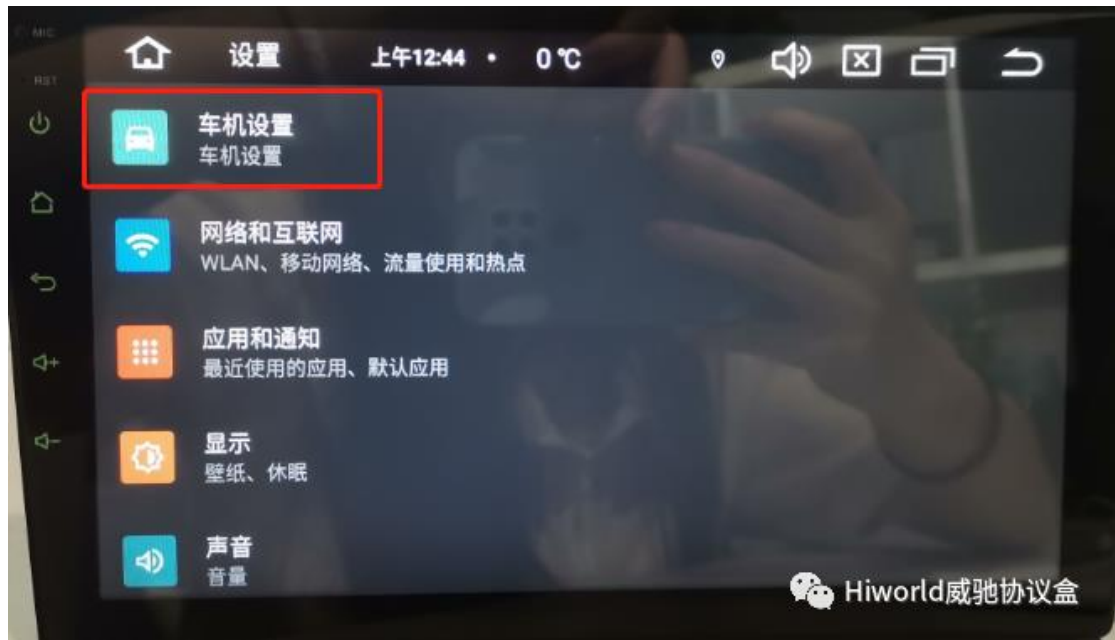

2、工厂设置-输入 0129

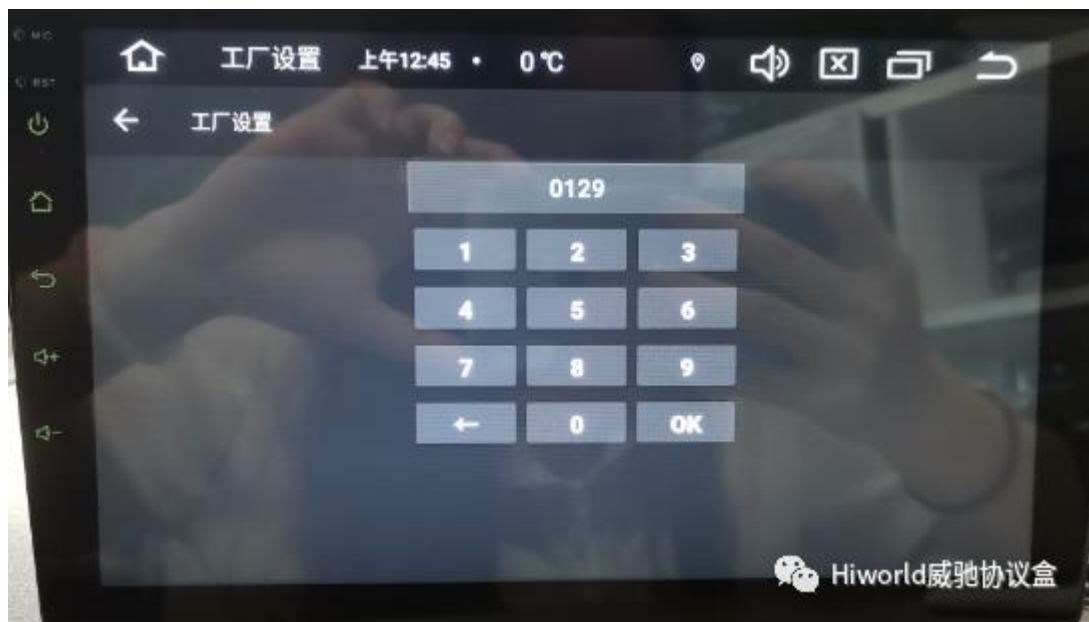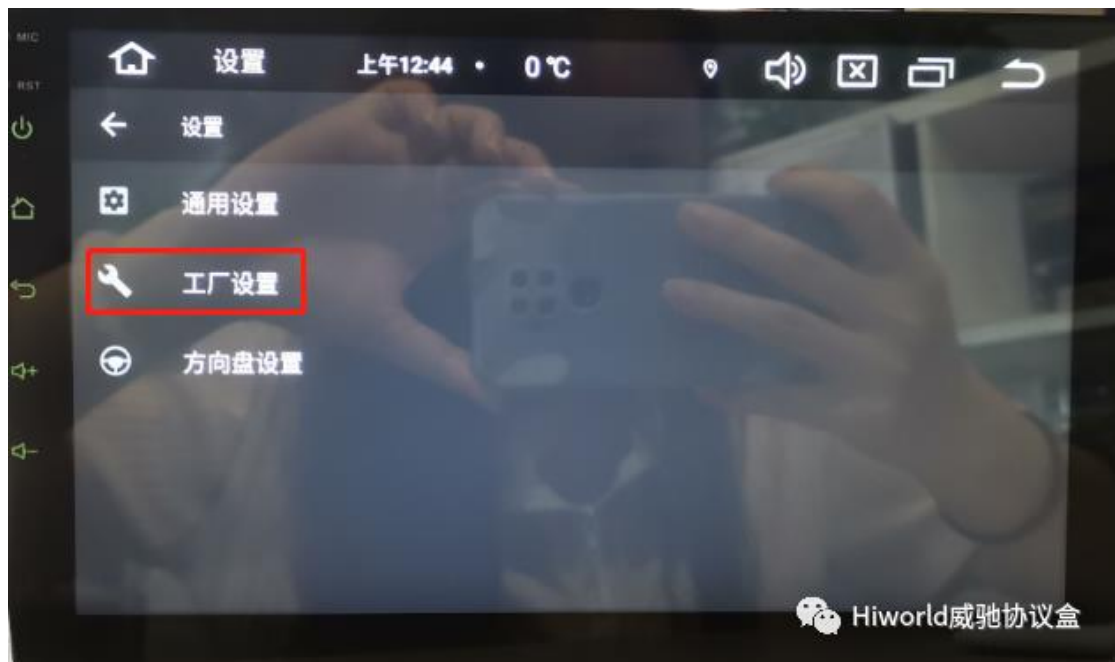



沃特沃德


1、应用-设置-工厂设置



2、CANBUS 设置



3、CANBUS 调试-开始

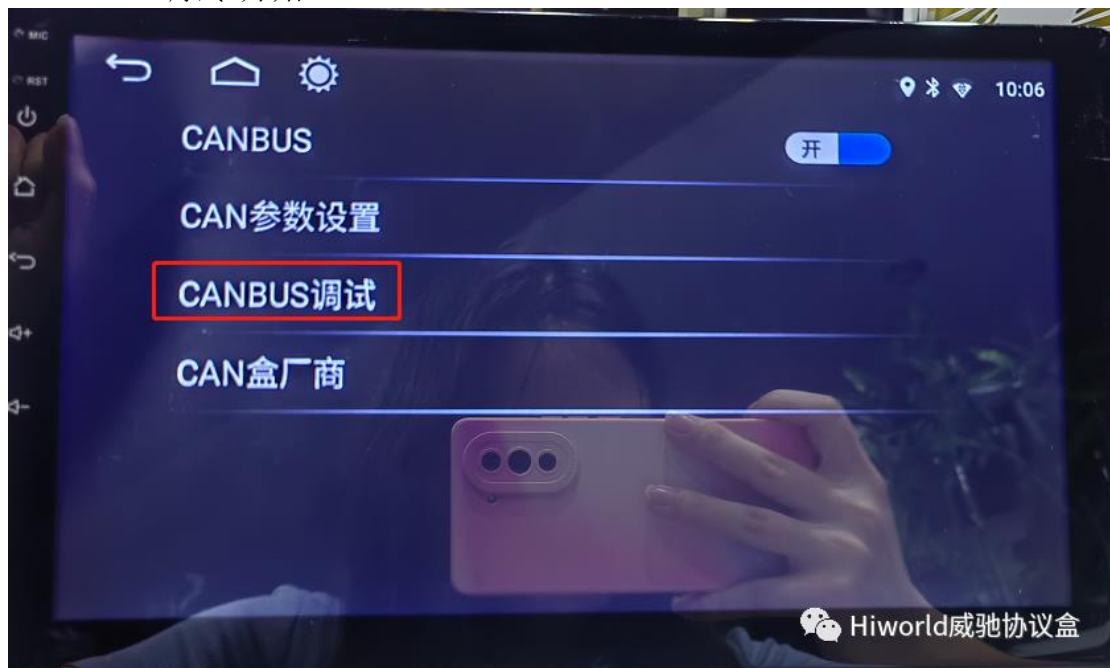



四维智联

1、系统设置-车载-工厂设置



2、Canbox 信息-开始

