

雅阁七空调板车型选择说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2021-09-09 16:20

◆诺威达


车载设置-系统设置-工厂设置（输入密码：一般默认是 1617）-CAN 车型设置-选择“威驰-本田-雅阁-02~07(七代)”或选择“长远通-本田-雅阁-02~07(七代)”





◆掌讯

设置-工厂设置(输入密码:一般默认是 8888)-协议设置-车型选择"Hiworld 威驰-本田-雅阁 7 代"或选择"长远通-本田-7 代雅阁"

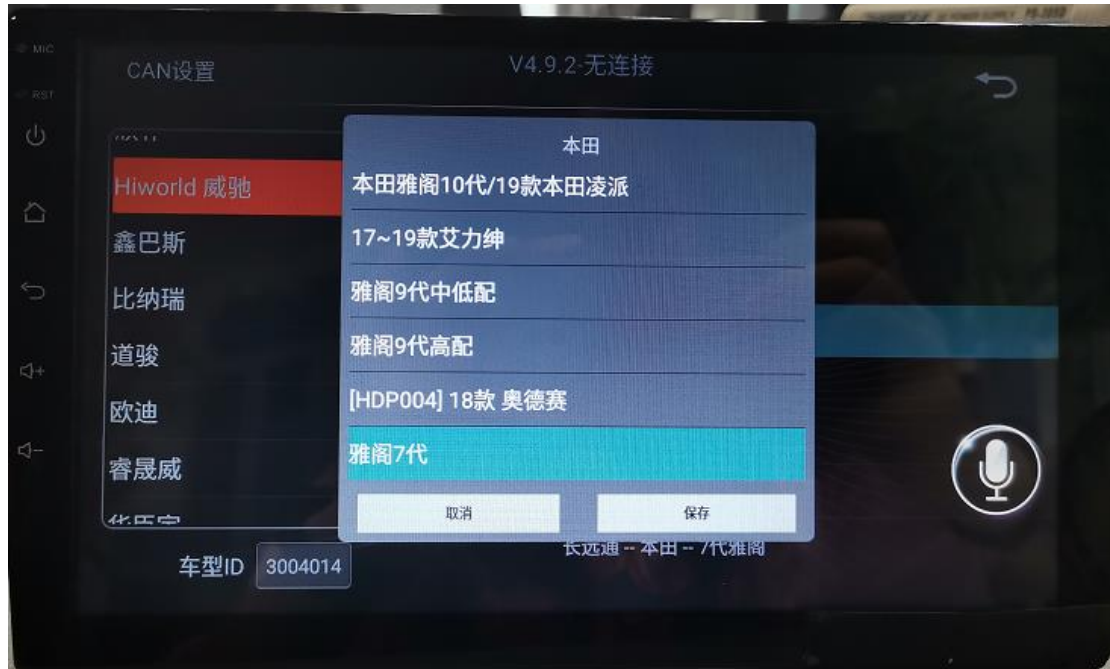



◆方易通

设置-工厂设置（输入密码：一般默认是 3368）-车型选择“威驰-本田-雅阁 7-威驰”或选择“长远通-本田-雅阁 7-波特率 38400”





◆鼎微

车载设置-通用设置-扩展设置（输入密码：一般默认是 8888）-车型选择


“Hiworld 威驰-本田-雅阁 7 代”或选择“长远通-本田-雅阁 7(38400)”





◆趣智达


设置-工厂设置-设置车型“威驰-本田-7 代雅阁”或选择“长远通-本田-7 代雅阁”

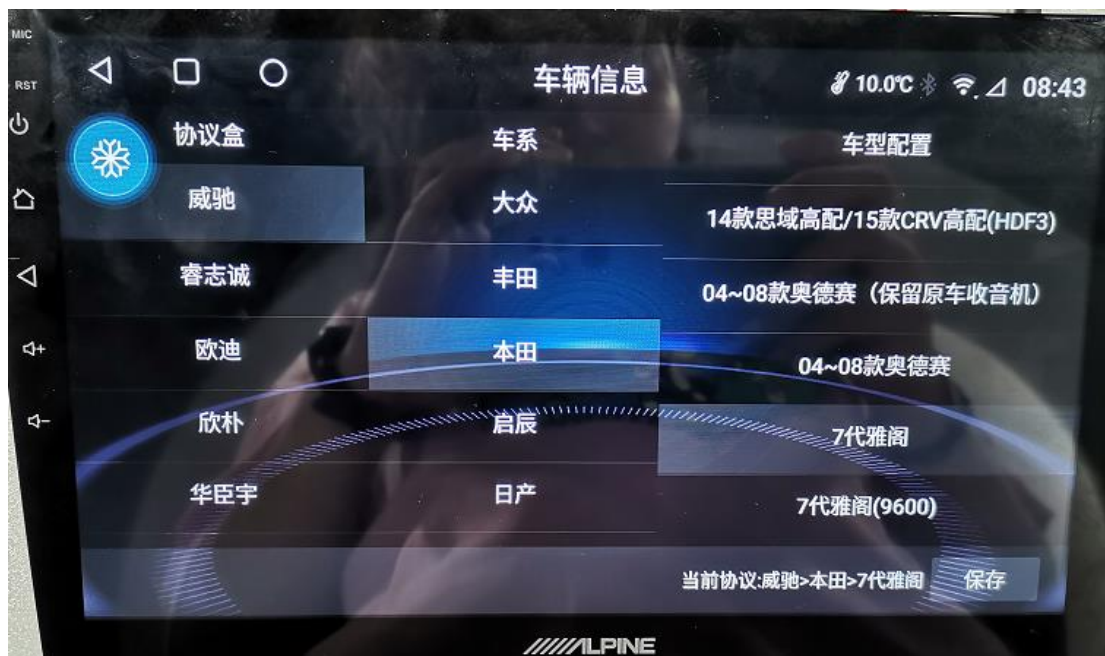




◆恒晨

设置-车载设置-设置图标(输入密码 000000)-车型设置-车型选择“威驰-本田-7代雅阁”或选择“长远通-本田-雅阁7代”

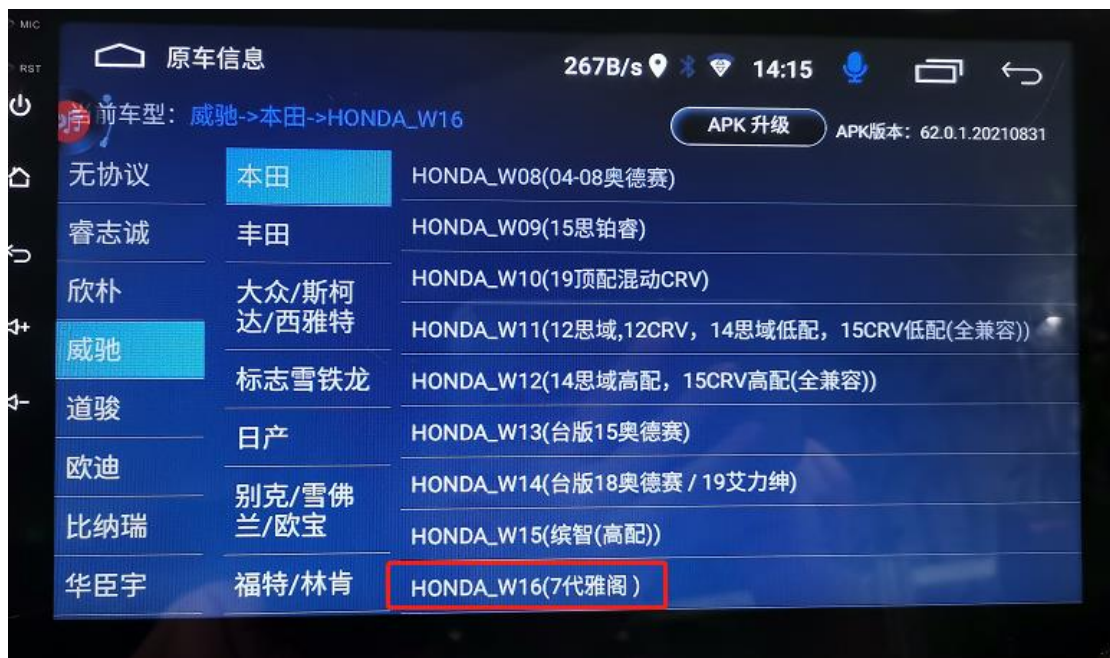

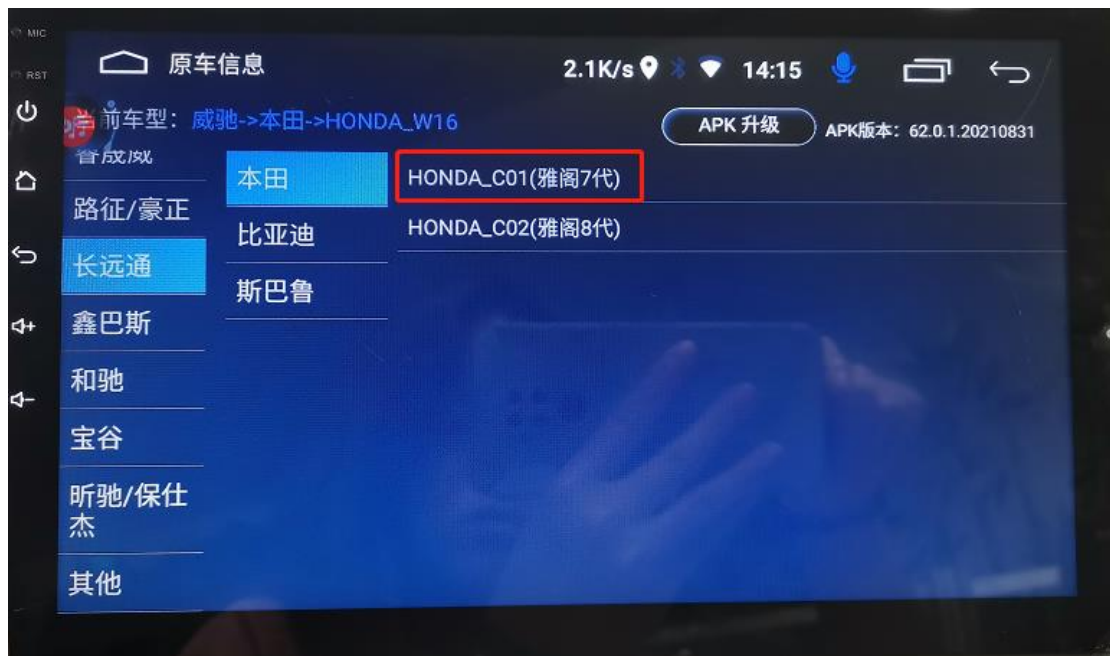

◆其他方案主机

如若在威驰里没有“威驰-本田-雅阁 7”车型选项，就在长远通里选“本田-雅阁 7”