

鼎微横屏主机升级威驰协议盒

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-14 08:02


1. 将 IAP 升级文件拷贝到 U 盘根目录上，并将 U 盘插到主机上，确保当前 U 盘能被正常识别



2. 点开“协议盒升级”



3. 如果升级文件正确，则会显示当前升级文件路径

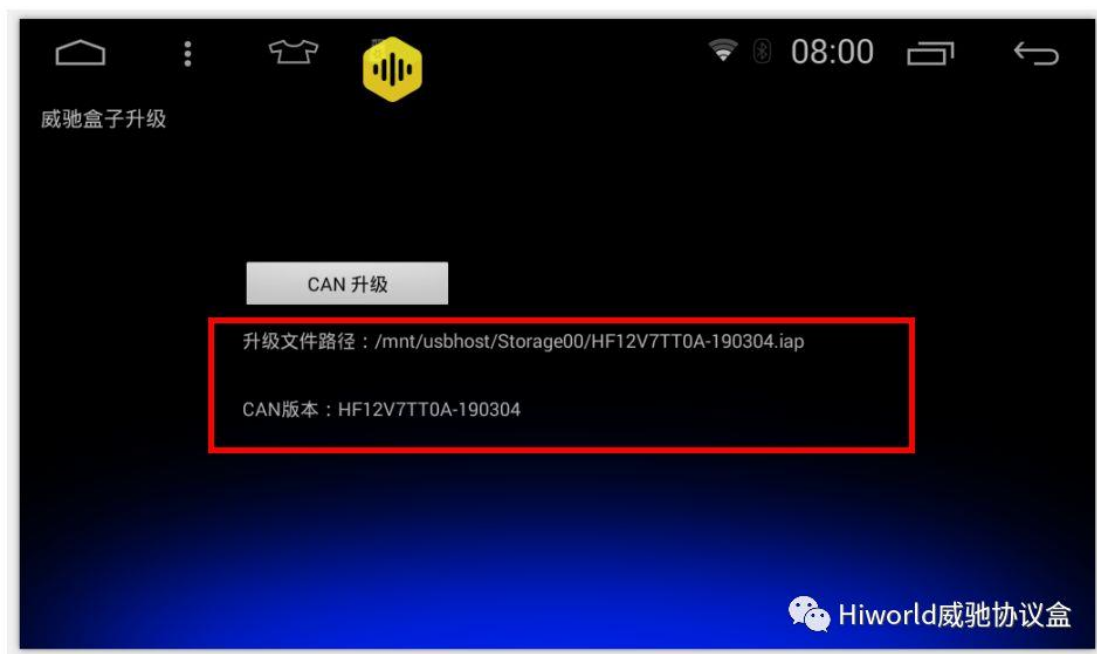

4. 点击“CAN 升级”按钮，进入升级中



5. 等待升级完成



6. 车辆熄火，休眠几分钟，再开机验证协议盒功能