

# 东南 V5 装车说明



**温馨提示：使用本产品前请详细阅读安装指南**

**安装注意事项：**

- ◆ 本产品必须由专业人员安装和维护。
- ◆ 如果私自安装不当，可能会发生短路或其他危险而损坏机器。
- ◆ 正确使用本产品所配的线材，不能私自改动。
- ◆ 在布线时请很好的规划和保护，用绝缘胶带保护好端口，避免干涉汽车的活动部件，比如方向盘、刹车踏板、油门踏板、车门、座椅等。
- ◆ 拆装时请保护好车辆仪表台，不要刮伤，妥善保管好拆下的部件。
- ◆ 液晶屏幕很容易被刮花，避免锐利的物体与它接触。
- ◆ 拆卸下来的螺丝一定要区分好。

**所需工具：1、胶刀 2、十字螺丝刀 3、斜口钳 4、3M双面胶 5、绝缘胶布 6、套筒 7、两把列子**



第 1 步撬开空调口



第 2 步撬开原车 CD 面板



第3步撬开旁边的装饰



第4步撬开驾驶位风口



第5步取出螺丝




第6步撬开上面大框



第 7 步取出原车 CD 螺丝



第 8 步取出原车屏螺丝

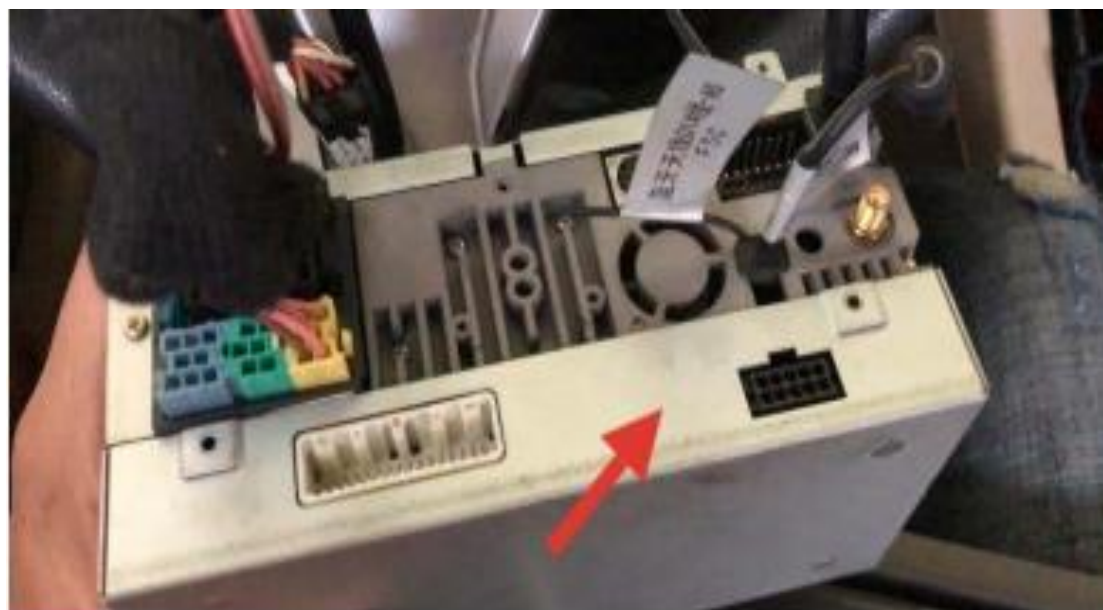

第 9 步原车空调板的位置



第 10 步原车空板拆出



第 11 步把原车空调板锁在五金上



第 12 步注意这条线一定要插到位，




第 13 步空调面板线没插到位，只有加减风有作用！



第 14 步把五金和大屏导航机箱锁在一起



第 15 步锁好后的背面图

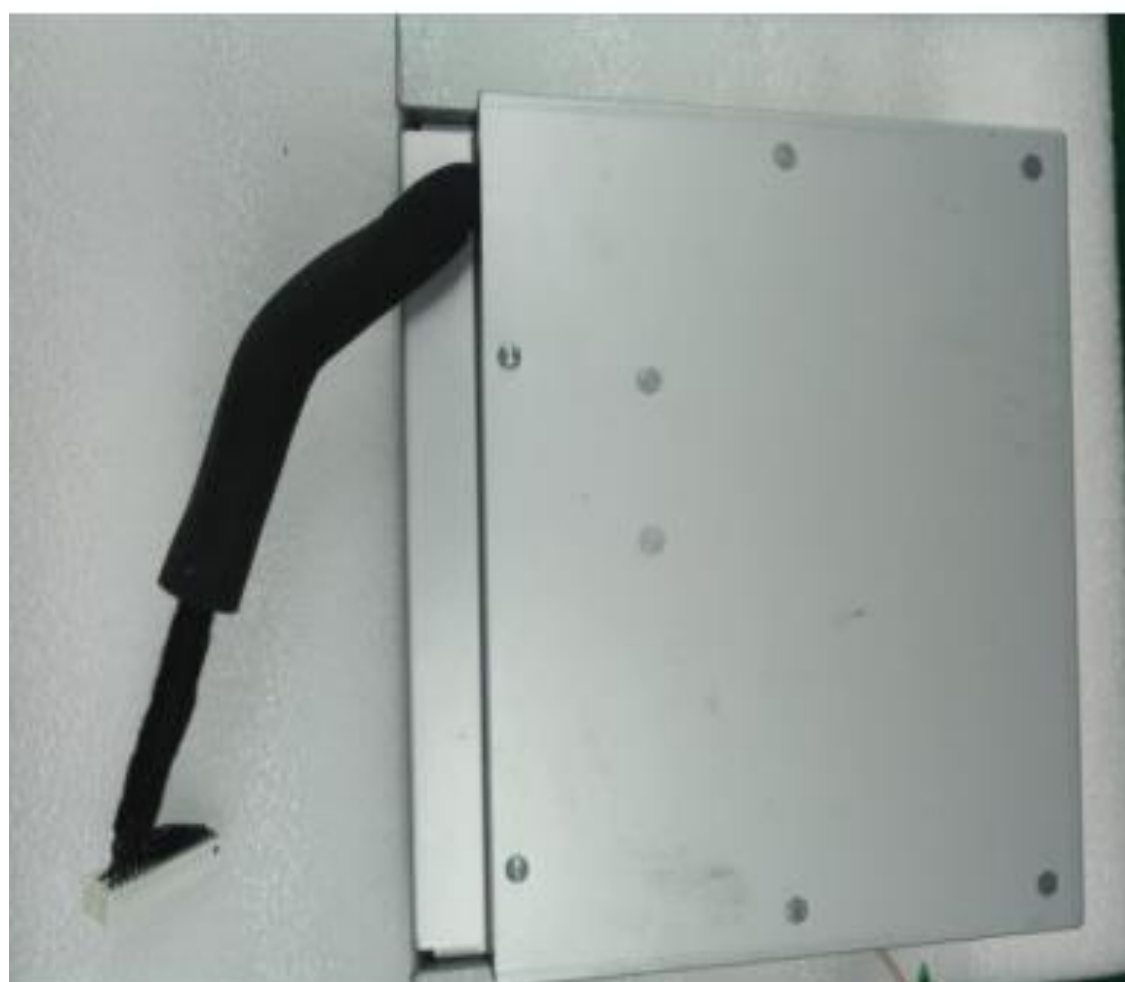

第 16 步锁好后的正面图



第 17 步低配空调面板，空调无显示



第 18 步低调插到大屏导航上



第 19 步大屏导航装上大框，中间有个孔的五金是锁大屏幕即可



第 20 步大屏导航装在大框上背面效果图



第 21 步大屏导航装在大框上正面效果图



第 22 步上车时先装大屏幕，



第 23 步在装主机，扣上空调面板



第 24 步装好后效果图