

04-08 款雷克萨斯 RX 高低配装车指南

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-03-28 14:44

1、高配装车

a. 中控图




b. 屏端子





找到上面三个原车插头和改装线材对接

c. 原车高配 CD 主机

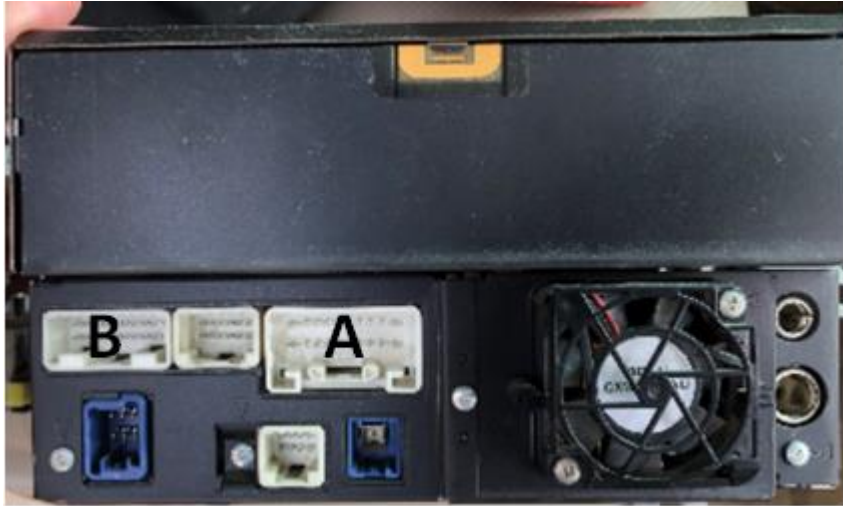

原车 CD 主机保留，插座 A, 插座 B 需要接入改装线材转接线，其他插头及收音天线都插回原车 CD 主机。

d. 协议盒

说明：左图为**高低配协议盒**，右图为**低配空调盒**。

高配车型只需要插协议盒（20PIN 端子线），空调盒不用插（18PIN 端子线）。改装主机 8PIN 串口线用标签上写有“**高配串口**”插头，写有“低配串口”插头不用接。

注：安装高配车型时，要拔掉空调盒，再拔插下协议盒。

2、低配装车

a. 中控图



b. 屏端子



找到上面原车插头和改装线材标签“**低配空调**”的插座对接，**注意**，改装线材中有个相同的插座不防呆，不要插错。

c. 原车低配 CD 主机



原车 CD 主机保留，插座 A, 插座 B 需要接入改装线材转接线，2 根收音天线插回原车 CD 主机。

d. 协议盒

说明：左图为**高低配协议盒**，右图为**低配空调盒**。

低配车型协议盒（20PIN 端子线），空调盒（18PIN 端子线）都需要插。改装主机 8PIN 串口线用标签上写有“**低配串口**”插头，写有“高配串口”插头不用接。

3、改装导航主机车型选择

说明：进入主机“工厂设置”，选协议选“威驰”，车系选“丰田或雷克萨斯”，车型选“LX470”。没有 LX470 可以选“13 代皇冠高配”