


威驰协议：08-12 款日产老天籁装车事项说明（保留空调面板）

原创威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2021-03-25 14:15


事项：08-12 款日产老天籁装车事项说明（保留空调面板）

目前，经常有客户在安装 08-12 款日产老天籁时，需要一些问题。我们就之前的市场反馈做了总结以下几点，请客户在装车时仔细阅读。


1. 原车空调控制器及面板是保留的，装车时移到导航下方位置，见下图

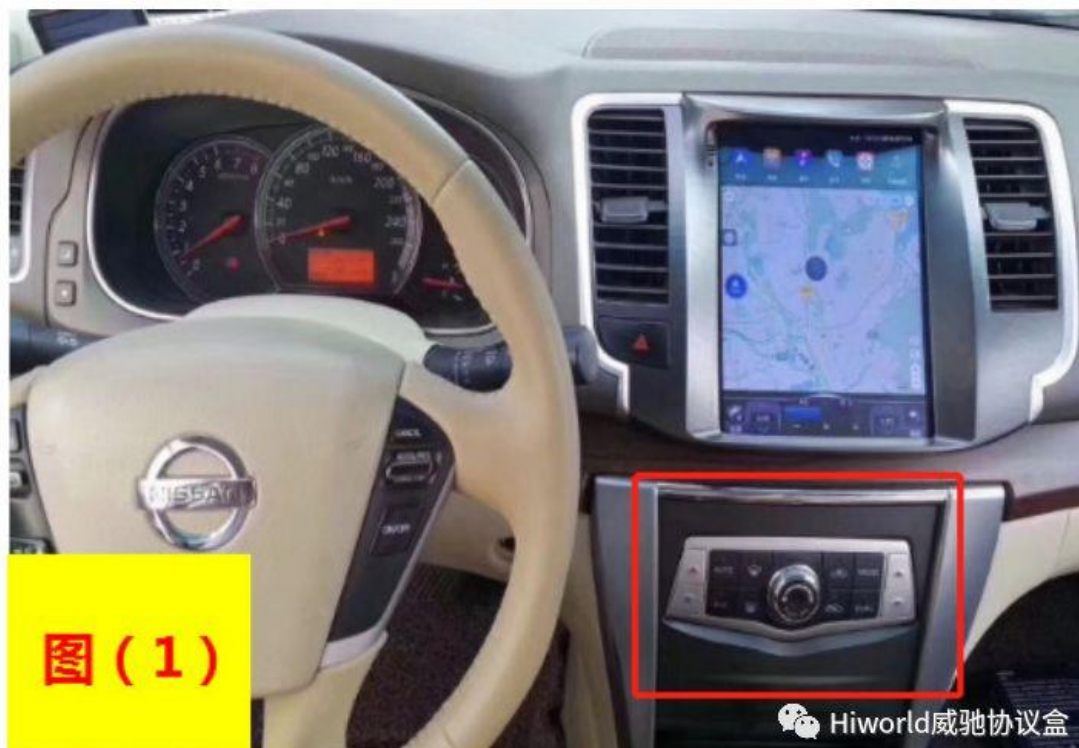

2. 原车主机的 B 端和 C 端两个插头跟空调面板座子非常类似，装车时不要插错，否则空调面板没作用。安装时请小心检查。

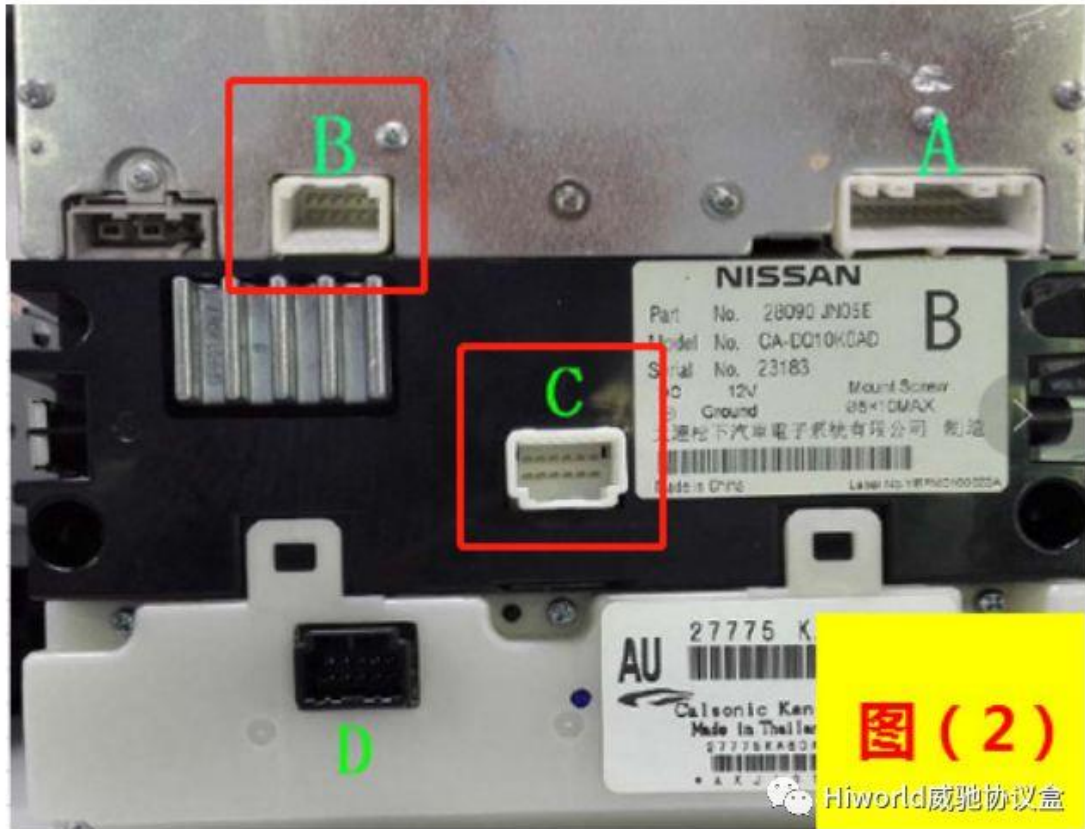

3. 原车屏插头必须接到改装线材插座上，不然空调信息无法显示（如果出现插头插不上情况：请将协议盒 13 脚与此插头 10 脚连接，协议盒 1 脚与此插头 1 脚连接）如下图

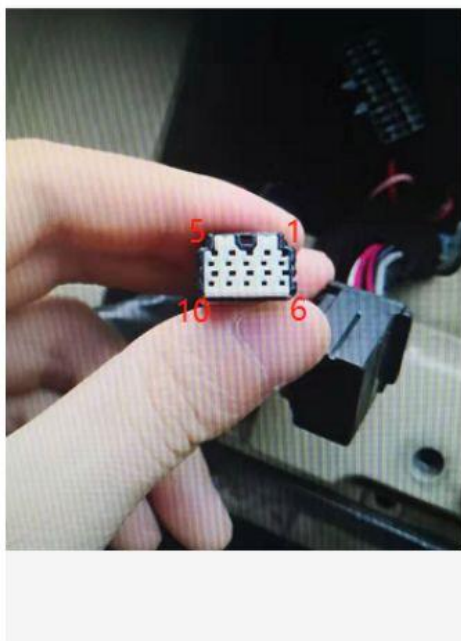

该 20pin 对应接口功能如下表所示，灰色部分在该款产品中不可用：

PIN	定义	输入输出	描述	工作电压	负载电流
1	GND	I	电源负极	GND	
2	BATT	I	电源正极	9-16V	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	ACC_IN	I	ACC 检测	0-12V	≤20mA
10	SWC1	I	方控 1 检测	0-5V	≤20mA
11	SWC2	I	方控 2 检测	0-5V	≤20mA
12	UART_TX	O	串口通讯输出	0-5V	≤20mA
13	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
14	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Hiworld威驰协议盒

4. 原车的空调控制盒必须保留，请将原车空调控制盒拆下，并找个位置固定安装回原车，如下图



Hiworld威驰协议盒

4. 因为此车型主机不支持空调控制功能，如果采用**鼎微**方案，在选车型时，“**空调控制**”这一项**不能点亮**，否则空调信息无法正常显示。



5. 如果开小灯，空调面板灯亮了可以判断空调面板座子接对了，空调面板指示灯不亮，请检查控制盒插头有没插上。