



## 威驰协议：13 款蒙迪欧竖屏百变安装指导

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-12-22 14:55


1. 把原车主机的空调板卸下来

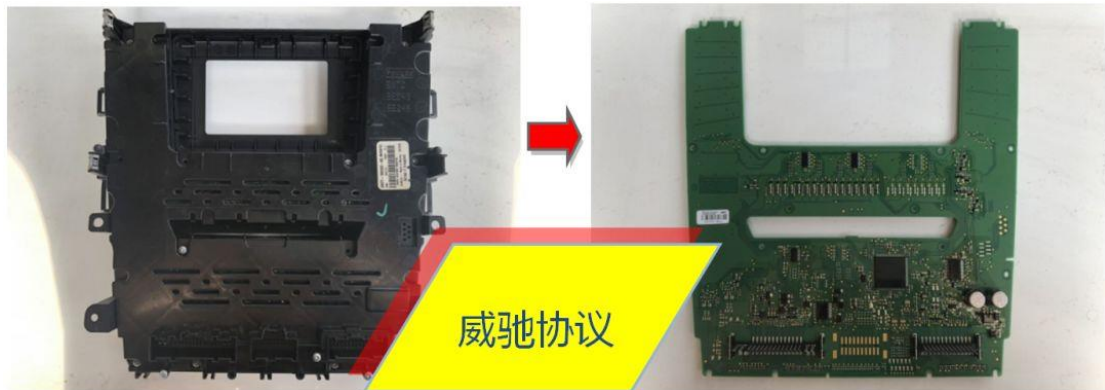


2. 把竖屏主机的主板及散热片卸下来

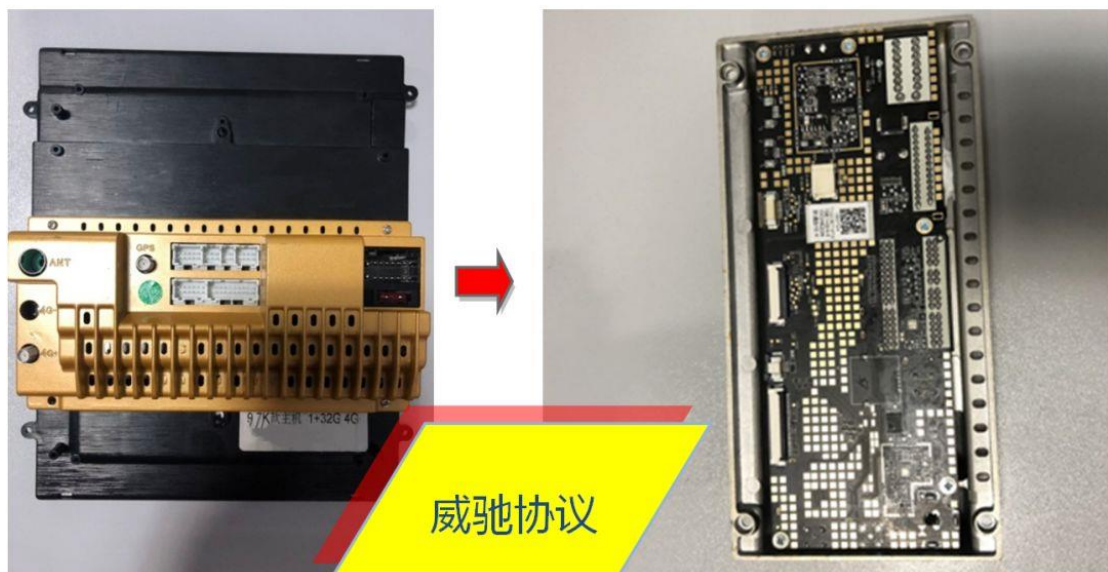

3. 将显示屏安装在竖屏框上面，然后将原车空调板装上，接着把另一个竖屏配套的盖板装上，最后将 4 条排线穿过来连接上主板

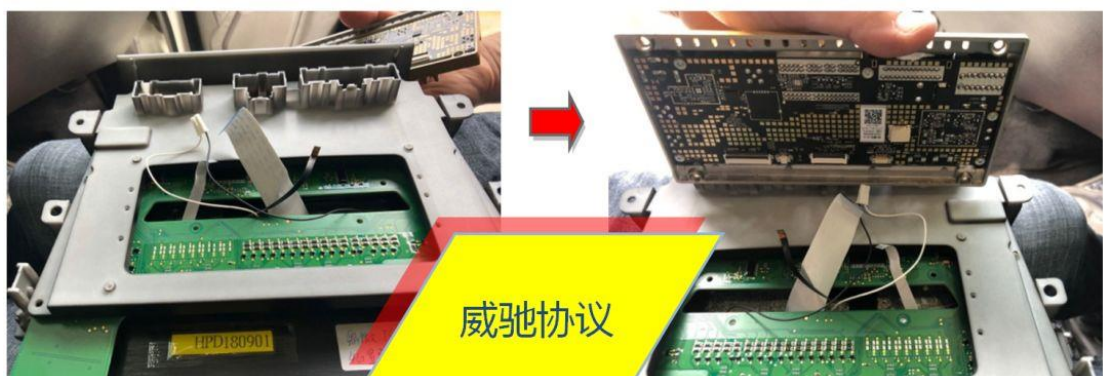

4. 把所有该锁上的螺丝锁上，连接好主机电源线和空调端子

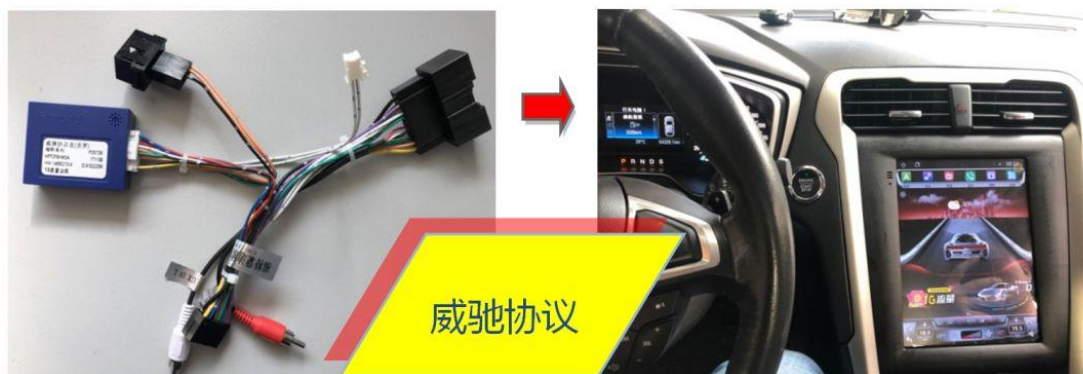

### 特别说明：

威驰 13 款蒙迪欧竖屏协议，现已支持方易通竖屏、掌讯竖屏、鼎微竖屏、诺威达竖屏，并已实车装车测试验证 OK，若市场机器软件版本过低，请前往我司网盘 <https://pan.baidu.com/s/luADLtWdxGdw-qlZ4XViVFw> 提取各方案最新软件。

装车现场若有任何疑问，请直接联系我司技术热线：

18320801229、18320805356、18320860010、18320805039

