


## 悦翔 V7 装车注意事项


威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-12-09 17:17 发表于广东

### 一、按尾线区分年款

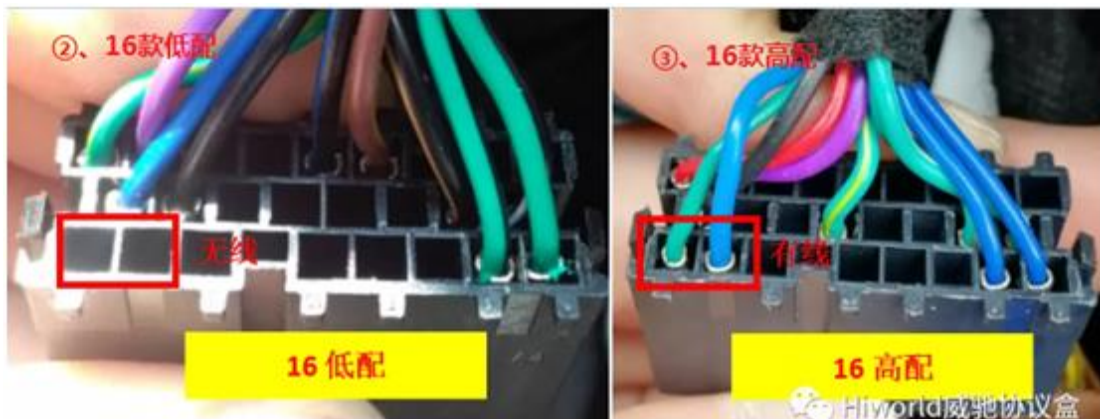

二、15 款悦翔 V7 仪表亮故障灯，发动机转速上下浮动怎么办？



1、把协议盒的 3 和 4 脚 CAN 线断开即可。

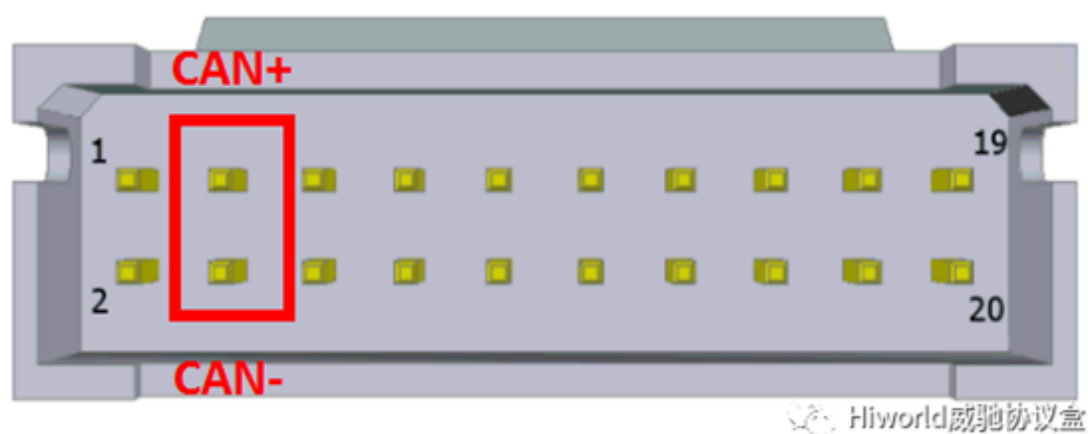

### 三、15 款悦翔 V7 空调不显示怎么办？



1、检查协议盒 19 脚空调 LIN 线端子和原车 C 端子 20 脚是否连接上。（空调风量和温度能正常显示，吹风模式不显示情况，也是检查空调 LIN 线，特别是协议端的线材，很多做错位置了。）

**注意：**有的线材做有两个 C 端子插头，按对应的插上即可。

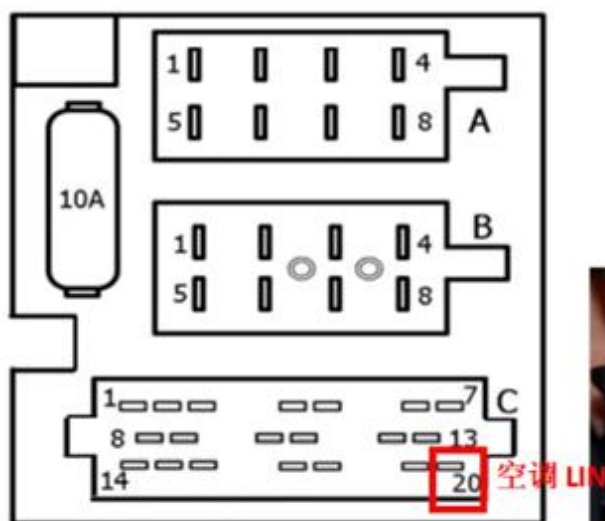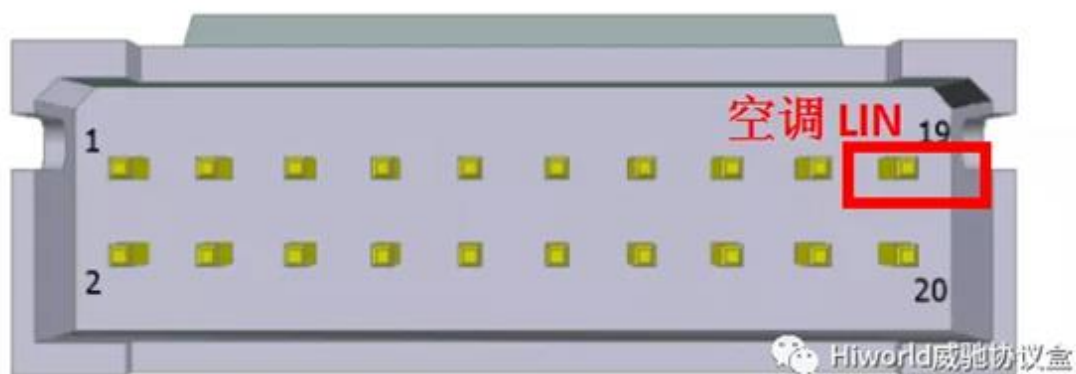

#### 四、16 款低配悦翔 V7 空调不显示怎么办？

1、检查协议盒 19 脚空调 LIN 线端子和原车 C 端子 12 脚是否连接上。

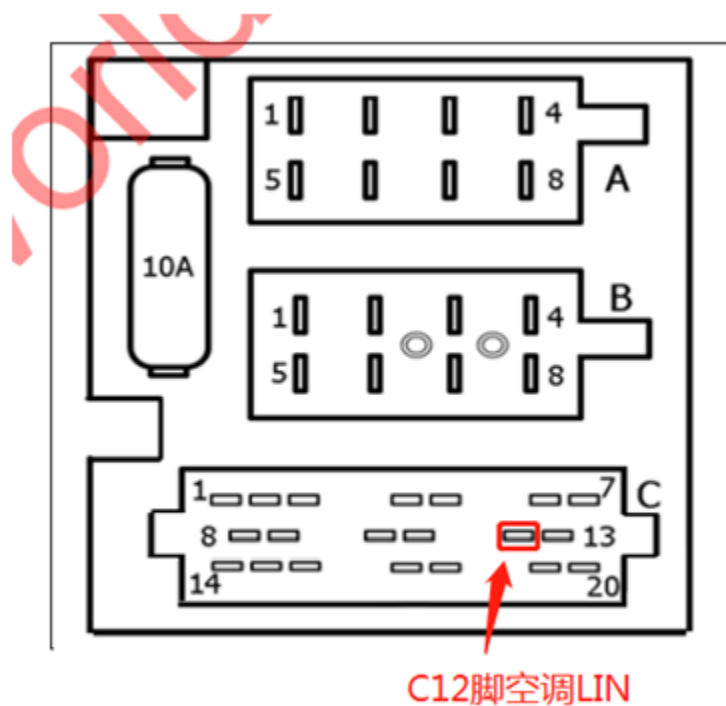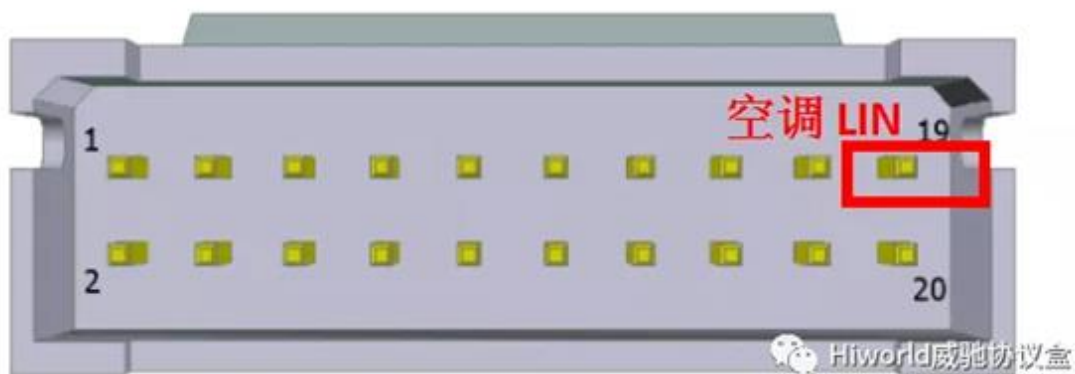


#### 五、16 款低配悦翔 V7 面板按键没作用怎么办？

1、检查协议盒 20P 端子 10 脚与原车 C 端子 13 脚是否连接上。

2、检查协议盒 16P 端子 6 脚与原车 C 端子 20 脚是否连接上。

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：

协议盒20P端子

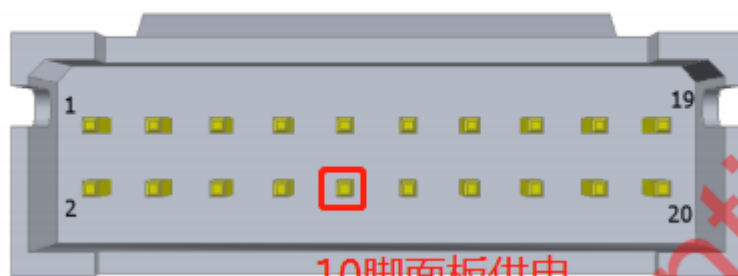


10脚面板供电

下图为 CANbox 的 16pin 定义接口图：

协议盒16P端子



6脚面板总线

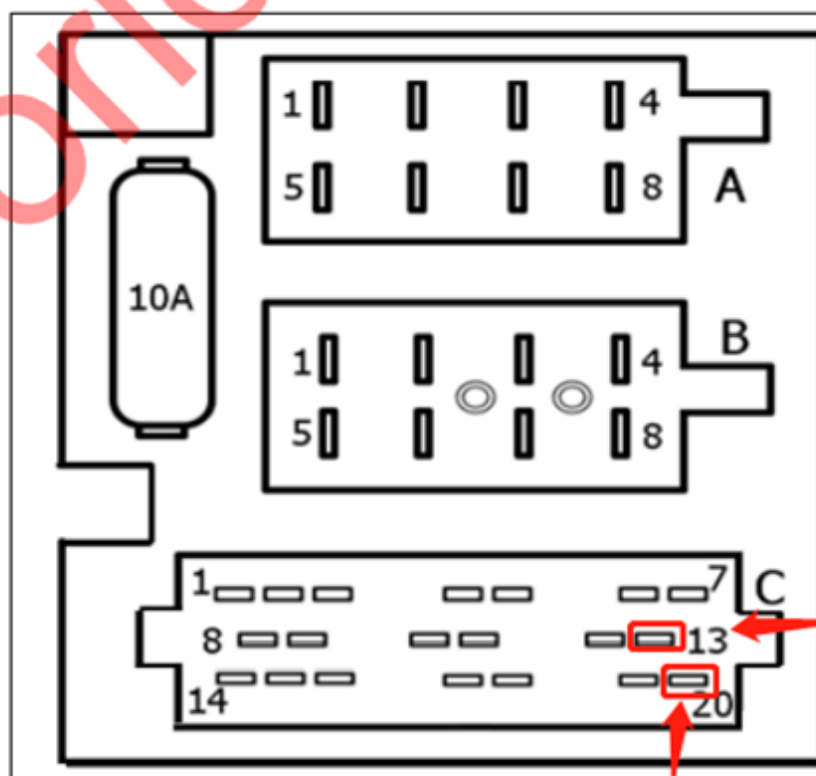

C端子13  
脚面板供  
电线


C端子20脚面板总线

## 六、方控反应很慢、主机自动切换音源模式怎么办？

1、如果错用 15 款的线材，会出现方控反应慢现象。请按照上述指示，将 C 端子 20 脚接到协议盒 16P 端子第 6 脚上。

2、主机自动切换音源模式，把原车 A 端子的方控 1 和 2 接主机方控 1 和 2 学习处理。


**注意：**方控进主机学习时，进协议盒端的方控线要断开。

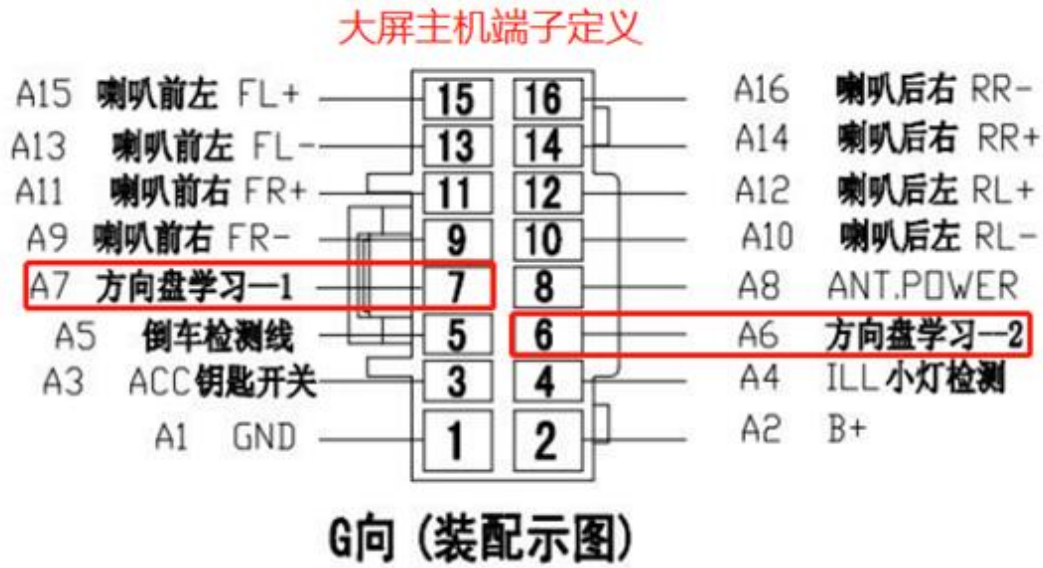

## 七、16 款悦翔 V7 高配仪表亮故障灯


1、使用 CN07 高配盒子装 16 款悦翔 V7 高配出现仪表亮故障灯，协议盒 3 和 9 对调，4 和 10 对调。

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：**CN07 型号盒子：出现仪表亮故障灯**  
**3 和 9 对调**  
**4 和 10 对调**

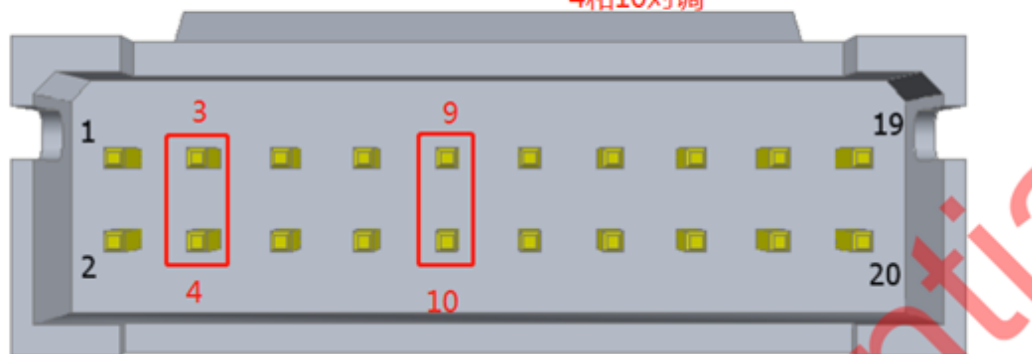

2、使用 CN04 低配盒子装 16 款悦翔 V7 高配出现仪表亮故障灯：检查是否两路 CAN 线并接到协议盒 3 和 4 号脚导致亮故障灯，那么只能保留其中一组 CAN 与协议盒相连接，自行测试那组是空调显示的 CAN 线。如果两组 CAN 分别与协议盒连接都不能正常显示空调信息，请使用 CN07 盒子和对应线材。

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：CN04型号盒子

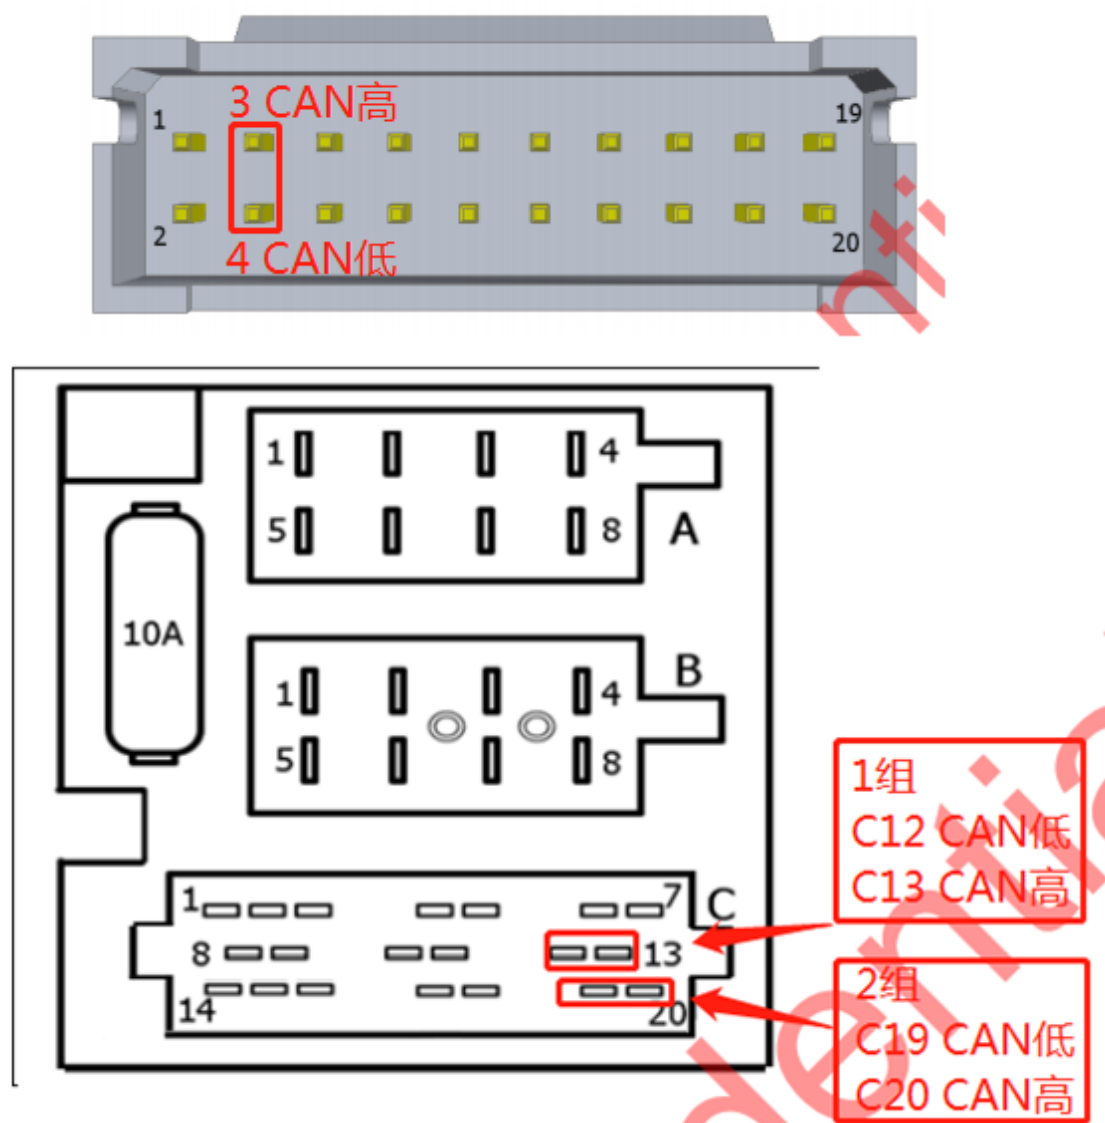

3、CN07 型号盒子标签：如果要想实现 16 高配所有功能，请选择 CN07 的协议盒。CN07 协议盒可以支持 16 高低配。

威驰-长安

CN07.11

H1S2CN070A 191022

1878410431\_9072914056

16长安悦翔V7高配



11 2017-11-15 15:00:00