


掌讯 WIFI 竖屏装车发现没有车型选项怎么办？

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-12-05 18:14

1. 掌讯 WIFI 竖屏最新系统文件请到该网盘提取.

https://pan.baidu.com/s/1W3nE_w61BlNyTbi_5jQXF

2. 将升级文件解压缩到 U 盘根目录下. 注意掌讯竖屏 WIFI 主机的升级文件数目很多.

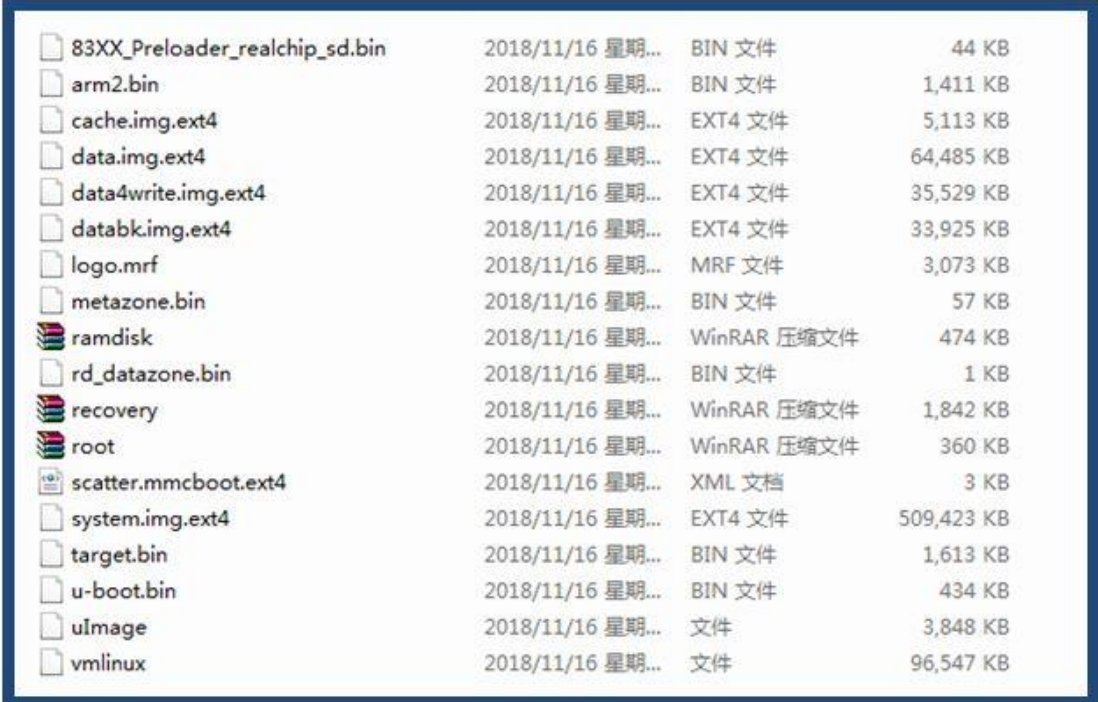

83XX_Preloader_realchip_sd.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	44 KB
arm2.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	1,411 KB
cache.img.ext4	2018/11/16 星期...	EXT4 文件	5,113 KB
data.img.ext4	2018/11/16 星期...	EXT4 文件	64,485 KB
data4write.img.ext4	2018/11/16 星期...	EXT4 文件	35,529 KB
databk.img.ext4	2018/11/16 星期...	EXT4 文件	33,925 KB
logo.mrf	2018/11/16 星期...	MRF 文件	3,073 KB
metazone.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	57 KB
ramdisk	2018/11/16 星期...	WinRAR 压缩文件	474 KB
rd_datazone.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	1 KB
recovery	2018/11/16 星期...	WinRAR 压缩文件	1,842 KB
root	2018/11/16 星期...	WinRAR 压缩文件	360 KB
scatter.mmcboot.ext4	2018/11/16 星期...	XML 文档	3 KB
system.img.ext4	2018/11/16 星期...	EXT4 文件	509,423 KB
target.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	1,613 KB
u-boot.bin	2018/11/16 星期...	BIN 文件	434 KB
uImage	2018/11/16 星期...	文件	3,848 KB
vmlinux	2018/11/16 星期...	文件	96,547 KB

3. 将 U 盘插入竖屏主机. 在主界面找到“设置”按钮。



4. 在设置界面左侧下拉找到“通用设置”，点击后在右侧找到系统信息，点击进入。



5. 最后点击“Android 升级”，进入系统升级。升级完成后，断电重启即可。

