


诺威达方案-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-08-22 15:24发表于广东


1、在 U 盘根目录创建新文件夹命名为“**canupdate**”

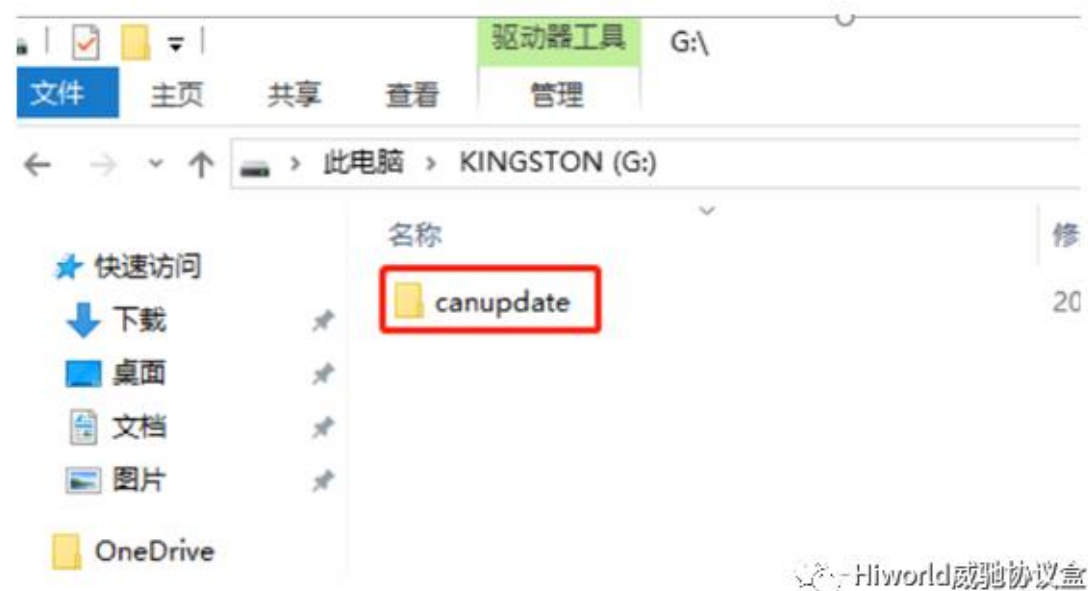

2、将升级文件放到 **canupdate** 的文件夹里，重新命名为

can_app.iap

注：确认升级文件后缀是否为*.iap*，如果出现其他后缀请自行修改，
如下图

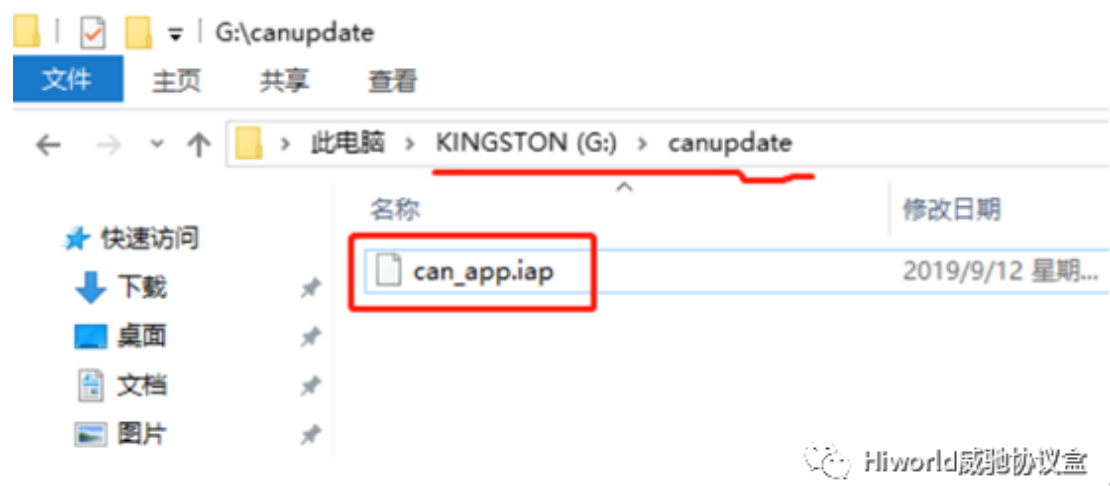

3、在主机 APP 界面-原车信息-版本信息-确认“升级包存在”点击本地升级，如下图



(注：如果出现升级包不存在字样，请在主机的文件管理器查看文件名是否正确。)

