

金刚炮低配装车注意事项

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#)2022-05-17 18:46发表于广东

一、车型：金刚炮低配

原车中控图



具体配置如下

2022款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20B
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20B
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20B
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20B
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20B
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20B

1、适配协议盒型号：CC11.11



2、取插头线位置分别从三个地方转接对插，分别是**仪表**、**中控屏**、**空调面板**后面。




二、安装指导

1、仪表后面上方两个小盖子打开，里面共有 4 个螺丝拆卸后往上拔即可拆卸下仪表，然后转接蓝色的一边插头即可



2、中控屏拆卸方法也是和仪表拆卸方法一样，后面上方两个小盖子打开，里面共有 4 个螺丝拆卸后往上拔即可拆卸中控屏，对插白色插头。

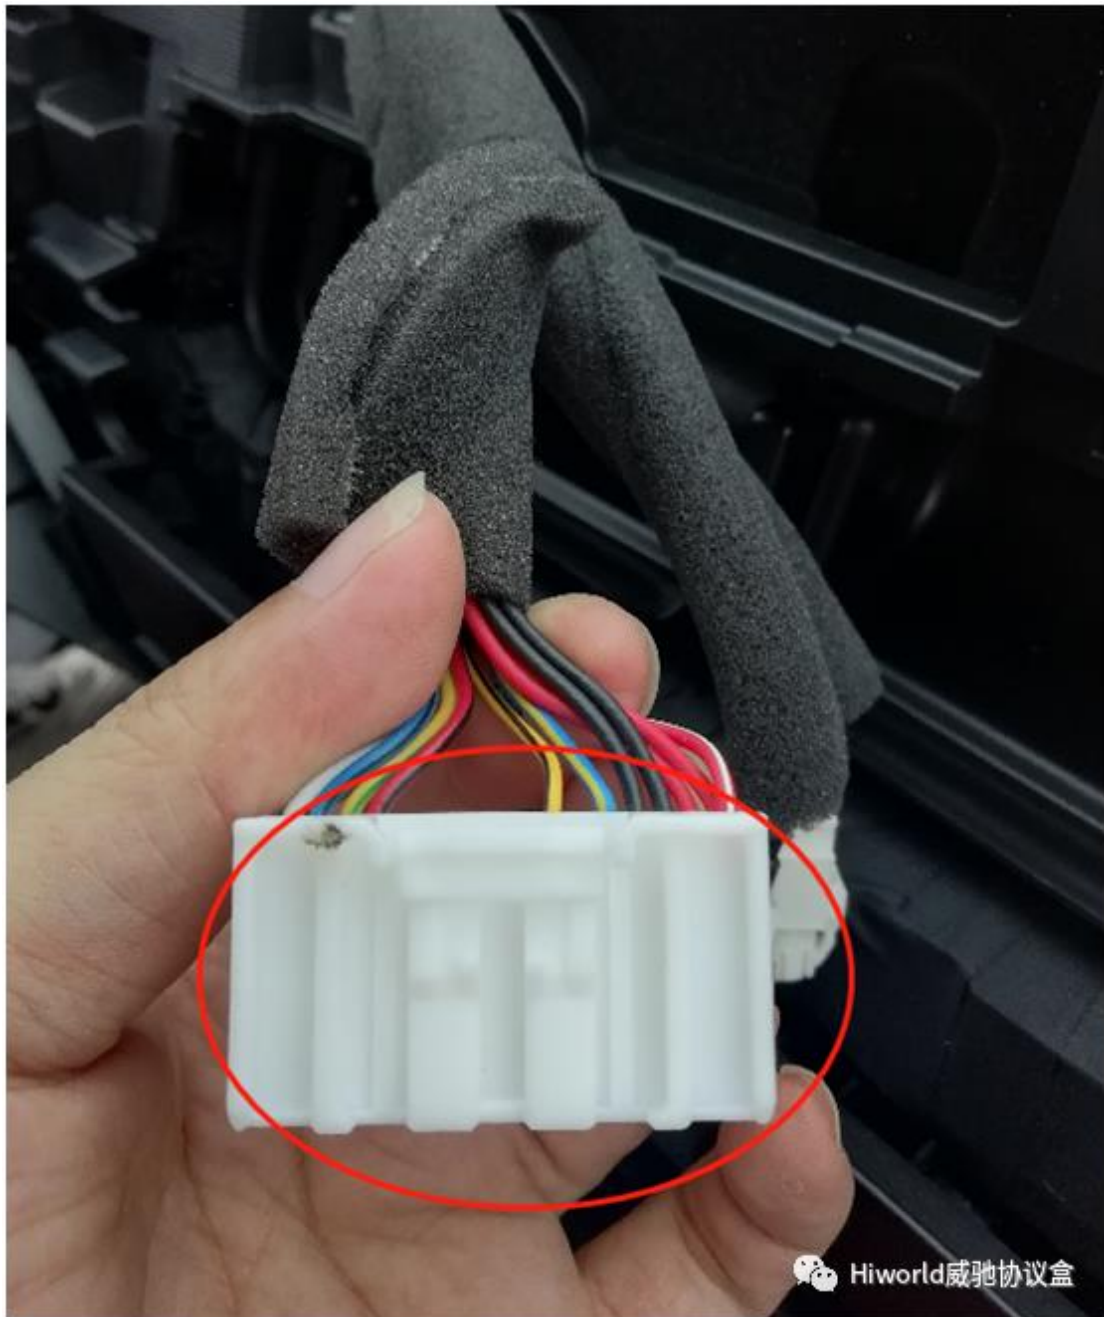

3、拆卸空调面板需要先吧右边侧板拆掉，里面有个颗十字螺丝，拆卸后，用撬板即可撬出整块空调面板，然后转接空调面板即可。

