

## 13 代皇冠导航主机没声音

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-06-03 16:46

1、判断主机有没切源，


在播放原车 CD 主机音乐时，按切源键或者点导航音乐（切换方式取决于方案主机做的方式），出现静音或者播放改装主机音乐判断为会切源

鼎微和掌讯如下图点击切源按键切换声音音源。方易通、诺维达、讯族、英莫特等方案在主机里点音乐和原车 CD 实现自动切源






2、检查主机 RCA 音频输出 A12、A13 和原车主机的音频输入 PB10、PB6 相连接

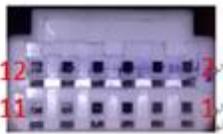

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PB1	.	.	PB7	IEBUS-	接原车 CD
PB2	.	.	<b>PB8</b>	<b>AGND</b>	<b>音频模拟地</b>
PB3	.	.	PB9	.	.
PB4	AGND	音频模拟地	<b>PB10</b>	<b>FRONT AR</b>	<b>前右音频</b>
PB5	IEBUS+	接原车 CD	PB11	.	.
<b>PB6</b>	<b>FRONT_AL</b>	<b>前左音频</b>	PB12	.	.

Hiworld威驰协议盒

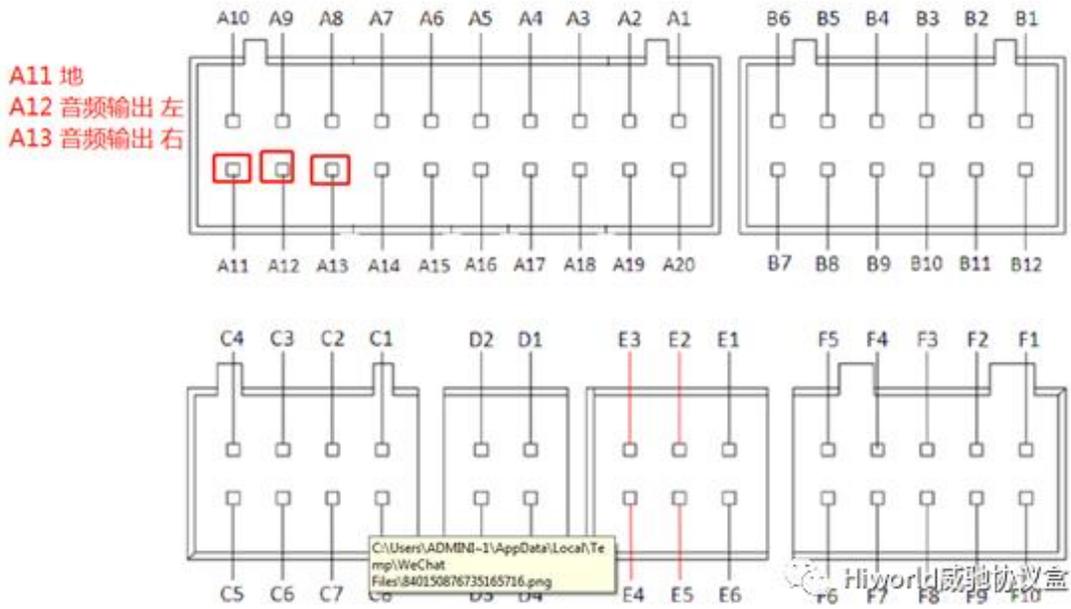

3、主机功放设置里把功放音量调大，再试是否声音太小，误以为没声音

