


->FWM003 -奔腾-私板-14 奔腾 B70

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-10-31 14:09

适用车型：14 奔腾 B70

Hiworld® Technology Co. Ltd

1

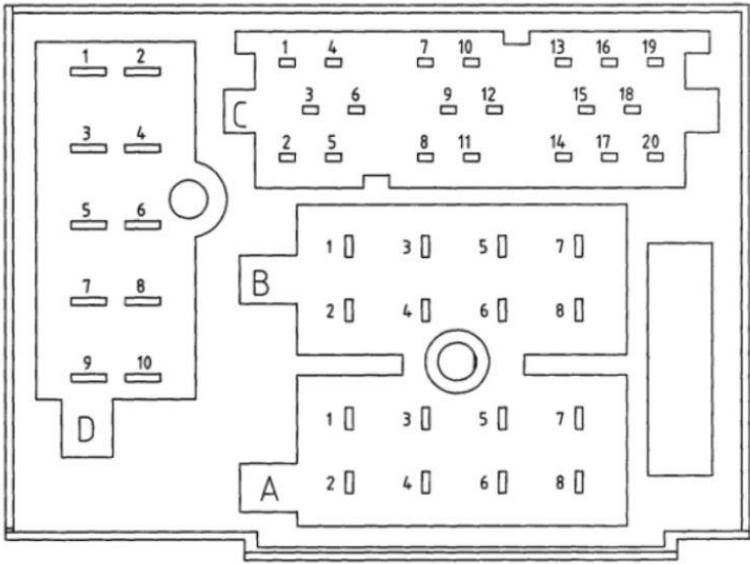

PART A 具体引脚定义如下：

| PIN | 定义     | 描述   |
|-----|--------|------|
| PA1 | SWC+   | 方向盘+ |
| PA2 | SWC-   | 方向盘- |
| PA3 |        |      |
| PA4 | ACC    | ACC  |
| PA5 | -ILLMI | 背光调节 |
| PA6 | +TNS   | 背光取消 |
| PA7 | BATT   | 电源   |
| PA8 | GND    | 地    |

PART B 具体引脚定义如下：

| PIN | 定义     | 描述     |
|-----|--------|--------|
| PB1 | RR SP+ | 右后扬声器+ |
| PB2 | RR SP- | 右后扬声器- |
| PB3 | FR SP+ | 右前扬声器+ |
| PB4 | FR SP- | 右前扬声器- |
| PB5 | FL SP+ | 左前扬声器+ |
| PB6 | FL SP- | 左前扬声器- |
| PB7 | RL SP+ | 左后扬声器+ |
| PB8 | RL SP- | 左后扬声器- |


PART C 具体引脚定义如下：

| PIN  | 定义        | 描述              |
|------|-----------|-----------------|
| PC1  | CAN_L     | CAN 低           |
| PC2  |           |                 |
| PC3  | H_SEAT_R  | 座椅加热_右          |
| PC4  | CAN_H     | CAN 高           |
| PC5  |           |                 |
| PC6  | H_SEAT_L  | 座椅加热_左          |
| PC7  |           |                 |
| PC8  |           |                 |
| PC9  | CLOCK_TX  | 时钟控制信号（时钟模块）    |
| PC10 |           |                 |
| PC11 |           |                 |
| PC12 | CLOCK_GND | 时钟控制信号地（时钟模块）   |
| PC13 | BTS       | 电话来电检测（蓝牙单元）    |
| PC14 | GND-D     | 蓝牙数字地（蓝牙单元）     |
| PC15 | TXD       | 蓝牙串口 通信信号（蓝牙单元） |
| PC16 | MUTE      | 静音信号（蓝牙单元）      |
| PC17 | TEL-1     | 蓝牙音频-1（蓝牙单元）    |
| PC18 | RXD       | 蓝牙串口通信信号（蓝牙单元）  |
| PC19 | GND-A     | 蓝牙模拟地（蓝牙单元）     |
| PC20 | TEL-2     | 蓝牙音频-2（蓝牙单元）    |

PART D 具体引脚定义如下：

| PIN  | 定义         | 描述           |
|------|------------|--------------|
| PD1  |            |              |
| PD2  |            |              |
| PD3  | DIS_P_BELT | 显示屏供电_安全带    |
| PD4  | DIS_PWR    | LCD 单元电源     |
| PD5  | DIS_GND    | LCD 单元地      |
| PD6  | DIS_RESET  | LCD 单元复位信号   |
| PD7  | CGI+       | LCD 单元串行发送信号 |
| PD8  | CGI-       | LCD 单元串行接收信号 |
| PD9  |            |              |
| PD10 |            |              |

原车 LCD 屏后尾线定义如下：

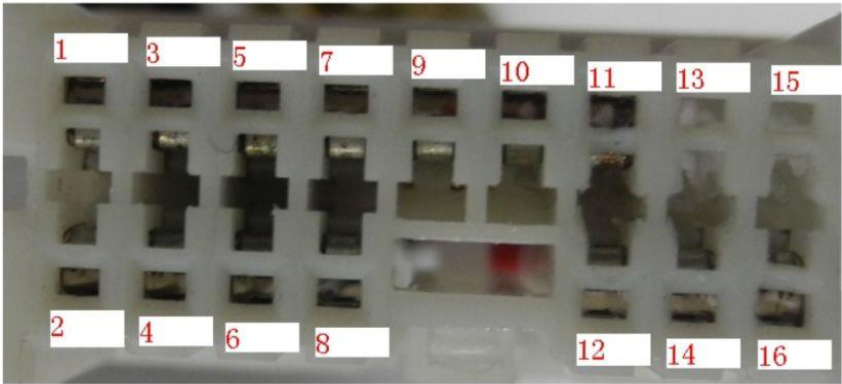

| PIN  | 定义         | 描述                  |
|------|------------|---------------------|
| PE1  |            |                     |
| PE2  |            |                     |
| PE3  | DIS_P_BELT | 显示屏供电_安全带(安全带指示灯供电) |
| PE4  | DIS_PWR    | 显示屏供电               |
| PE5  | DIS_GND    | 显示屏地                |
| PE6  | RESET      | 显示屏复位信号             |
| PE7  | CGI+       | 串口通信信号              |
| PE8  | CGI-       | 串口通信信号              |
| PE9  |            |                     |
| PE10 |            |                     |
| PE11 | -ILLMI     | 背光调节                |
| PE12 | +TNS       | 背光取消                |
| PE13 | BA_R       | 安全带报警_右             |
| PE14 | BA_L       | 安全带报警_左             |
| PE15 |            |                     |
| PE16 |            |                     |