

->GMM008-通用-私板-15 款 威朗、16 款威朗 GS、
17 款 GL8 25S

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#)2019-10-03 12:00

适用车型：15 款 威朗、16 款威朗 GS、17 款 GL8 25S

1. 原车改装方案

GM09 系列 CANbox 解码器所适用的车型有：**上汽通用别克 15 款威朗和 16 款威朗 GS&17 款 GL8 25S 车型。**

*具体车型请与最近的尚摄科技销售人员联系，可参考我公司提供的通用系列车型与软件匹配表。

将原车屏拆除，原位置安装改装后的 DVD+GPS 主机和 TFT 屏。改装时需要订做一条多头转接尾线，通过该转接尾线分别连接改装音响主机插座，GM09 系列 CANbox 解码器 20pin 接口插座，原车音响尾线端子，及部分车型的原车屏尾线端子和原车倒车视屏端子。尾线的具体定义可参考本技术规范 4.2 章节。

2. 车型配置

3. 功能描述


针对不同车型，CANbox 的功能会有所区别。详细情况请以本解码器对应车型的通信协议为准。下面只对常用的功能进行相关描述。

功能	原车信号		信号	改装主机		备注
名称描述	信号端子	总线	传递方向	电平信号	UART*	
ACC 信号	-	●	→	●	-	
灯光控制		●	→	●		
倒档位	-	●	→	●	-	
驻车手刹		●	→		●	
方向盘控制	-	●	→	-	●	支持方向盘按键控制音响
车门状态	-	●	→	-	●	支持车门状态信息在音响上的显示
雷达距离	-	●	→	-	●	支持泊车雷达信息在音响上的显示
车辆设置	-	●	←	-	●	
Onstar**	-	●	↔	-	●	支持原车安吉星系统
报警声***	-	●	→	Audio	-	转向灯和车辆报警声音

注 *：UART 波特率为 38400bps。

4. CANbox 协议盒接口定义

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：

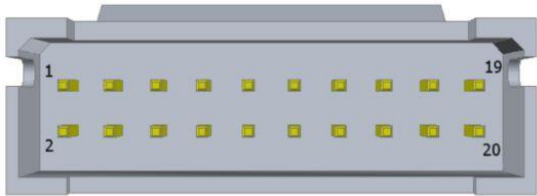

该 20pin 对应接口功能如下表所示，灰色部分在该款产品中不可用：


PIN	定义	输入输出	描述	工作电压	负载电流
1	BATT	I	电源正极	9V-16V	≤1.0A
2	GND	I	电源负极	GND	
3					
4					
5					
6					
7	SPEAK -	O	模拟音频输出负极	0-5V	≤20mA
8	SPEAK +	O	模拟音频输出正极	0-5V	≤20mA
9	CAN_H	I/O	CAN 总线正极	0-5V	≤20mA
10	CAN_L	I/O	CAN 总线负极	0-5V	≤20mA
11	LIN	I	LIN 总线输入	0-12V	≤20mA
12					
13	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
14	UART_TX	O	串口通讯输出	0-5V	≤20mA
15	REV_OUT	O	倒车信号输出	0-12V	≤0.2A
16	ACC_OUT	O	点火信号输出	0-12V	≤100mA
17	ILL_OUT	O	灯光信号输出	0-12V	≤100mA
18					
19					
20					

5. 原车端子定义及接线方法

5.1 原车尾线定义

5.1.1 以下为 15 款威朗&17 款 GL8 25S 原车尾线定义：
 原车 CD 音响的插座及引脚定义如下所示。

原车主机尾线（原车端）PART A:

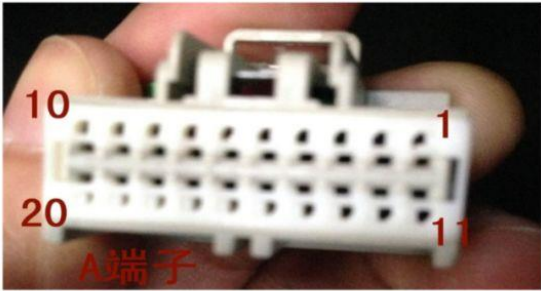


PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PA1	B+	电源 (GL8 无线)	PA 11	GND	地线 (GL8 无线)
PA 2			PA 12		
PA 3			PA 13	LIN	LIN 总线
PA 4	CAM_GND	倒车视频地 (仅 GL8)	PA 14	CANH	CAN 高
PA 5	CAM_CVBS+	倒车视频信号 (仅 GL8)	PA 15		
PA 6	SIG_GND	信号地	PA 16		
PA 7	AUX_DET	AUX 检测	PA 17		
PA 8	AUX 地	AUX 地	PA 18		
PA 9	AUX 左声道	AUX 左声道	PA 19	OSTR-	安吉星输入负极
PA 10	AUX 右声道	AUX 右声道	PA20	OSTR+	安吉星输入正极

请保持原车电源，地和 CAN 线继续与原车主机通信。

注：PA13 脚 17 款 GL8 25S 要接线，15 款威朗不接线。

B 端子:

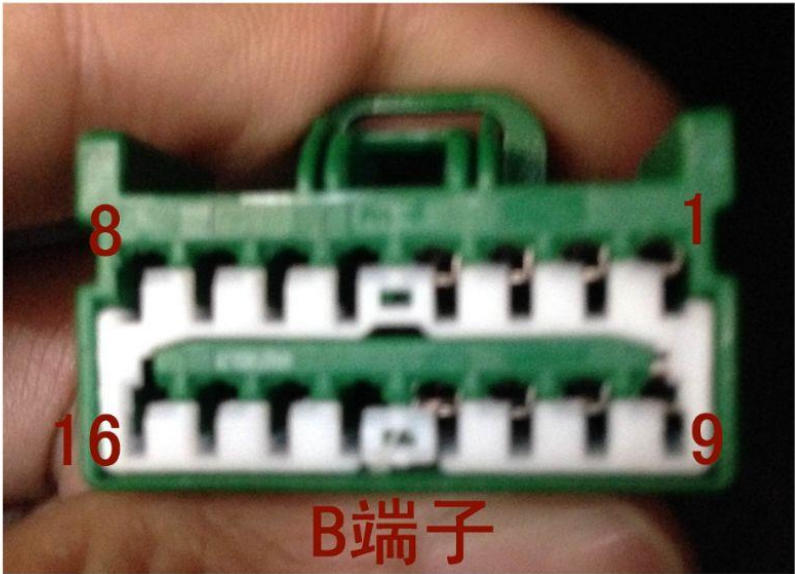

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PB1	LF+	左前输出正极	PB 9	LF-	左前输出负极
PB 2	RF+	右前输出正极	PB 10	RF-	右前输出负极
PB 3	LR+	左后输出正极	PB 11	LR-	左后输出负极
PB 4	RR+	右后输出正极	PB 12	RR-	右后输出负极
PB5			PB 13		
PB6			PB14		
PB 7			PB15		
PB 8	B+	电源	PB 16	GND	地线

D 端子，在方向盘上盖里面。（此端子 17 款 GL8 不接线）



PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PD1- PD9			PD 12- PD20		
PD10			PD21	方控线	方控线
PD11			NC		

注：做一个公母转接头，所有信号线与原车端子一一对接，再将 PD21 引出接协议盒 PIN11 脚。

屏后面的尾线图 PORTE：（GL8 无此端子）



PIN	定义	描述
PE1		
PE 2		
PE 3	CAN+信号	绿色
PE 4	D_FLASH	双闪控制
PE 5	B+	屏供电
PE 6	GND	地
PE 7		
PE 8		
PE 9		
PE 10	BF_FLASH	双闪反馈

注：此端子中有双闪控制线，PE4 为控制线，拉低控制开关双闪，PE10 为反馈线，为 12PWM 波，此反馈信号是驱动双闪灯的亮灭的。



原车通信端口，请保持与原车主机对接（GL8 无此端子）




原车收音天线接口

威朗原车 USB 模块处理方式：拆开原车 USB+SD+AUX 模块，后面有一根 6PIN 的端子和 USB-mini 头，保持 6PIN 端子继续插入此模块，制作 USB-mini 头的转接线，一头插入此模块，一头接主机。原车 USB 模块内部有转换电路，实现两路 USB 和一路 SD 识别。如遇到不能识别，可能是与原车的适配芯片不匹配导致。USB-MINI 头的形状如下所示：




USB-mini

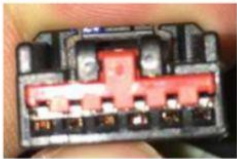

AUX-6PIN

请保持此 6PIN 端子与 USB 模块继续连接

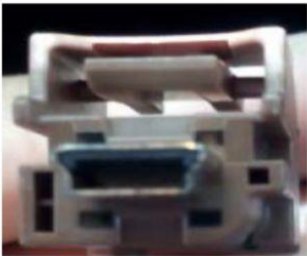

17 款 GL8 标准 mini USB 接口

注：此接口原车采用一个转接小板读 USB, 建议改装时将小板拆除。

威朗原车后视处理方式：请转接屏后面的 LVDS 信号进入主机，当检测到倒档信号后，切换到原车后视视频即可。


17 款 GL8 25S 车型后视：接 PA4、PA5 的 CVBS 信号进入主机，当检测到倒档信号后，切换到原车后视视频即可。

5.1.2 以下为 16 款威朗 GS 原车尾线定义：


威朗 GS 车型配置

车型	方控	配置分类	此协议盒是否适用
轿跑 15S 自动进取型	有	低配	是
轿跑 15S 自动领先型	有	低配	是
GS20T 双离合豪情运动型	有	中配	是
GS20T 双离合燃情运动型	有	中配	是
GS20T 双离合纵情运动型	有	高配	是

注:GS 高低配车型端子不一样，15S 用威朗的端子，20T 用下面的端子。

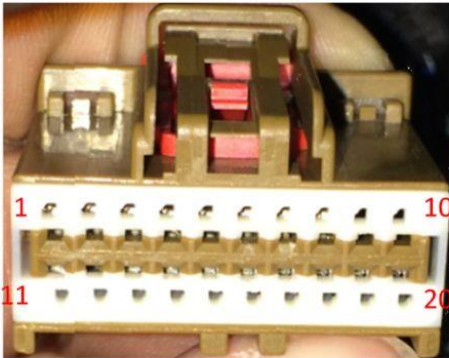


PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PF1	GND	地	PF11	BATT	电源
PF2			PF12		
PF3			PF13	LF-	左前输出负极
PF4			PF14	LF+	左前输出正极
PF5			PF15	RF-	右前输出负极
PF6			PF16	RF+	右前输出正极
PF7			PF17	LR-	左后输出负极
PF8			PF18	LR+	左后输出正极
PF9			PF19	RR-	右后输出负极
PF10			PF20	RR+	右后输出正极

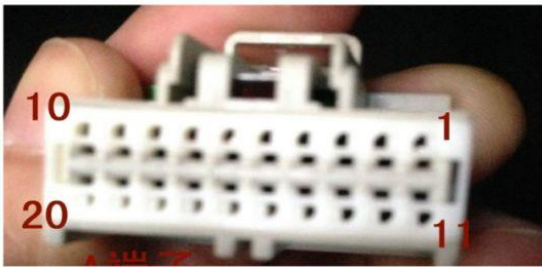

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
-----	----	----	-----	----	----

PG1	GND	地线	PG11	B+	电源
PG2			PG12		
PG3			PG13		
PG4	CANH	CAN 高	PG14		
PG5			PG15		
PG6			PG16		
PG7			PG17		
PG8			PG18		
PG9			PG19		
PG10			PG20		

PORTH 为威朗 GS 的双闪端子，如图所示：

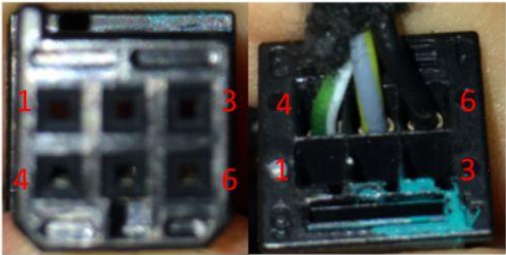

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
PH1			PH4	DF_DET	双闪检测
PH2			PH5	DF_FB	双闪反馈
PH3			PH6	GND	地

双闪说明：PH4 为原车双闪检测脚，即双闪按键检测，原车为高电平，检测一次低电平为一次按键动作。

PH5 为原车双闪灯反馈信号，只需接灯即可。



GS 原车 USB 端子



GS 原车收音天线

5.2 接线方法

5.2.1 15 款威朗&17 款 GL8 25S 接线方法

以下为 GMF1 系列解码器与其他端子间的引脚连接匹配表，灰色部分在该款产品中不可用。与本解码器无关的信号未标注在下表中。

解码器 20 Pin 端子		原车尾线端子					改装音响主机端子	备注
PIN	定义	PORTA	PORT B	PORTC	PORTD	PORTE		
1	BATT	PA1					BATT	12V
2	GND	PA11		PC1		PE6	GND	
3	VSS							
4								
5								
6								
7	SPEAK -						外置小喇叭	
8	SPEAK +						外置小喇叭	
9	CAN_H	PA14						
10								
11	LIN	PA13 (仅 GL8)			PD21 (仅威朗)			
12		-						
13	UART_RX	-					UART_TX	
14	UART_TX	-					UART-RX	
15	REV_OUT	-					REV_IN	
16	ACC_OUT	-					ACC_IN	
17	ILL_OUT	PA2					ILL_IN	
18								
19								
20								

注：PA13 与 PD21 不能并接。建议分开做线材。

5.2.2 16 款威朗 GS 接线方法

以下为 GMF1 系列解码器与其他端子间的引脚连接匹配表，灰色部分在该款产品中不可用。与本解码器无关的信号未标注在下表中。

解码器 20 Pin 端子		原车尾线端子		改装音响主机端子	备注
PIN	定义	PORTF	PORTG		
1	BATT	PF11	PG11	BATT	12V
2	GND	PF1	PG1	GND	
3	VSS				
4					
5					
6					
7	SPEAK -			外置小喇叭	
8	SPEAK +			外置小喇叭	
9	CAN_H	PG4			
10					
11	LIN	-			
12		-			
13	UART_RX	-		UART_TX	
14	UART_TX	-		UART-RX	
15	REV_OUT	-		REV_IN	
16	ACC_OUT	-		ACC_IN	
17	ILL_OUT	PA2		ILL_IN	
18					
19					
20					