

->HDX005-本田-竖屏-13 款杰德

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#)2020-06-18 15:33

适用车型：13 款杰德

1. 原车改装方案

HD05 系列 CANbox 解码器所适用的车型为：**2015 款奥德赛，2014 款飞度高配，2015 款缤智，凌派和杰德、17 款 XR-V。**

*具体车型请与最近的尚摄科技销售人员联系，可参考我公司提供的本田系列车型与软件匹配表。

将原车主机拆除，原位置安装改装后的 DVD+GPS 主机。改装时需要订做一条转接尾线，通过该转接线束分别连接改装音响主机端，HD05 系列 CANbox 解码器 20pin 接口端和原车 CD 音响尾线端。尾线的具体定义可参考本技术规范后续章节。

注：17 款 XR-V 低配用缤智低配尾线。17 款 XR-V 高配用全兼容尾线。

2. 功能描述


针对不同车型，CANbox 的功能会有所区别。详细情况请以本解码器对应车型的通信协议为准。下面只对常用的功能进行相关描述。其中灰色部分在该产品中不可用。

功能		原车信号		信号	改装主机		备注
名称	描述	信号端子	总线	传递方向	电平信号	UART ¹	
车辆	基本信号	-	●	→	●	●	
油耗	油耗信息	-	●	→	-	●	
雷达	雷达信息	-	●	→	-	●	
SWA	方向盘转角	-	●	→	-	●	
HVAC	空调信号	-	●	↔	-	●	支持前后排空调显示
SWC	方向盘控制	-	●	→	-	●	支持方向盘按键控制音响
SET	时间设置	-	●	→	-	●	支持原车时间设置

注 1: UART 波特率为 38400bps。

3. CANbox 协议盒接口定义

下图为 CANbox 的 20pin 定义接口图：

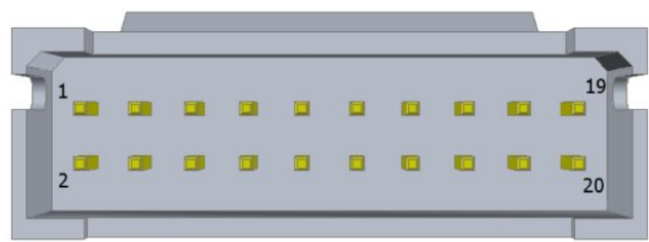

该 20pin 对应接口功能如下表所示，灰色部分在该款产品中不可用：

PIN	定义	输入输出	描述	工作电压	负载电流
1	GND	I	电源负极	GND	
2	BATT	I	电源正极	9V-16V	≤2.0A
3					
4					
5	ILL_OUT	O	灯光信号输出	0-12V	≤100mA
6	SWC2	I	方向盘输入 2	0-5V	≤20mA
7	PARK_OUT	O	手刹信号输出	0-12V	≤100mA
8	REV_OUT	O	倒车信号输出	0-12V	≤500mA
9	ACC_IN	I	点火信号检测	9-12V	≤20mA
10	SWC1	I	方向盘输入 1	0-5V	≤20mA
11	CAN_H	I/O	CAN 总线正极	0-5V	≤20mA
12	CAN_L	I/O	CAN 总线负极	0-5V	≤20mA
13	UART_RX	I	串口通讯输入	0-5V	≤20mA
14	CAM_PWR	O	8V 输出	8V	≤200mA
15	SWC3	I	方向盘输入 3	0-5V	≤20mA
16	UART_TX	O	串口通讯输出	0-5V	≤20mA
17	BCAM_CONT2	I	后视控制 2	0-5V	≤20mA
18	RCAM_DET	I	右视检测	0-5V	≤20mA
19					
20	BCAM_CONT1	I	后视控制 1	0-5V	≤20mA

4. 原车端子定义及接线方法

4.1 原车尾线定义

原车 CD 音响背面有一个 24PIN 的端子 PORT B，如下所示：




 注意：与插座图片方向成镜像关系

该端子主要负责供给原车音响的电源和音响的音频输出，具体引脚定义如下表所示，其中灰色部分在改装方案中不需要用到：

PIN	定义	尾线颜色	描述	PIN	定义	尾线颜色	描述
PB1	GND	黑色	电源地线	PB13	BATT	浅蓝	电源正极
PB2	LR +	黄色	左后输出正极	PB14	LF +	浅绿	左前输出正极
PB3	LR -	棕色	左后输出负极	PB15	LF -	浅蓝	左前输出负极
PB4	NC			PB16	NC		
PB5	NC			PB17	NC		
PB6	RR +	浅紫	右后输出正极	PB18	FR+	浅灰	右前输出正极
PB7	RR -	棕黄	右后输出负极	PB19	FR -	棕色	右前输出负极
PB8	SWC_GND	棕色	方控地	PB20	NC		
PB9	NC			PB21	SWC1	粉色	
PB10	NC			PB22	SWC3	红色	
PB11	NC			PB23	ACC	紫色	点火信号线

PB12	NC	PB24	NC
------	----	------	----

原车 CD 主机背后下排有一个 20PIN 的双排接口端子 PORT C，如下图
所示：

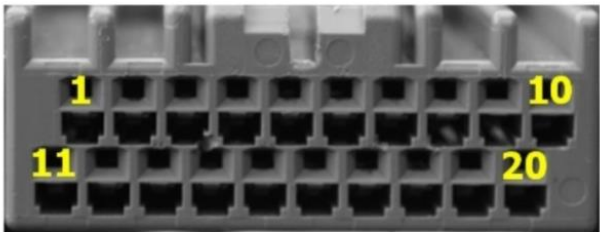

 注意：与插座图片方向成镜像关系

该端子具体引脚定义如下表所示：

PIN	定义	尾线颜色	描述	PIN	定义	尾线颜色	描述
PC1	NC			PC11	SWC_GND	浅绿	接地
PC2	NC			PC12	SWC2	浅蓝	
PC3	CAN_L	蓝色		PC13	CAN_H	粉色	
PC4	GND	灰色		PC14	AUX_F		AUX 音频左声道输入
PC5		白色		PC15	AUX_R		AUX 音频右声道输入
PC6				PC16			
PC7	NC			PC17	NC		
PC8	NC			PC18	NC		
PC9	GND	黄色		PC19	NC		
PC10	NC			PC20	AUX_CHK		AUX 输入检测线

原车 CD 主机背后下排有一个 24PIN 座子 PORT E（注此端子在凌派和杰德的低配车型中不用接线）如下图所示：



PIN	定义	尾线颜色	描述	PIN	定义	尾线颜色	描述
PE1	CD_CAN-	红色		PE13	CD_CAN+	蓝色	
PE2	GND	黑色	接地	PE14	NC		
PE3	后视信号地	黑色	接信号地	PE15	后视视频	绿色	后摄像头视频
PE4	后视电源地	白色	接地	PE16	CAM_PWR	黑色	摄像头供电
PE5	BCAM_CO NT1	绿色	摄像头控制	PE17	NC		不接线
PE6	RCAM_DET	黄色	右摄像头检测	PE18	BCAM_CO NT2	浅蓝	摄像头控制
PE7	REV	浅蓝	倒车信号	PE19	CD_DET	棕色	倒车灯检测
PE8	NC	白色		PE20	RCAM_SIG	黑色	右视信号
PE9	NC	灰色		PE21	RCAM_POWER	红色	右视电源
PE10	NC			PE22	CD_TX	黄色	通信 RX
PE11	NC		不接线	PE23	CD_RX	绿色	通信 TX
PE12	NC			PE24	NC		

在使用 HD05 系列产品前，需根据上述原车的端子定做一条转换尾线，其中两头分别连接在原车 CD 主机后 PORT B/PORT C/PORTE 上，另外两头连接于主机及 CAN 盒之间，引出所需要的引线，最后两头分别连接改装音响端子插座，和 CANbox 解码器 20PIN 插座。

详细接线请参考下节接线方法。

4.2 接线方法

下表为 HD05 系列解码器与其他端子间的引脚连接匹配表，灰色部分在该款产品中不可用。与本解码器无关的信号，如音频输出等，未标注在下表中。

解码器端子		原车尾线端子					改装音响主机端子
PIN	定义	原车 CD 端子 PORT A	原车 CD 端子 PORT B	原车 CD 端子 PORT C	原车 CD 端子 PORT D	原车 CD 端子 PORT E	
1	GND	-	PB1 PB8	-	-	PE2 PE4	GND
2	BATT	-	PB13	-			BATT
3							
4							
5	ILL_OUT	-	-	-	-	-	ILL_IN
6	SWC2	-	-	PC12	-	-	-
7	PARK_OUT						PARK_IN
8	REV_OUT	-	-	-	-	-	REV_IN
9	ACC_IN	-	PB23	-	-	-	ACC-IN
10	SWC1	-	PB21	-	-	-	-
11	CAN_H	-	-	PC13	-	-	-
12	CAN_L	-	-	PC3	-	-	-
13	UART_RX	-	-	-	-	-	UART_TX
14	CAM_PWR	-	-	-	-	PE16	-
15	SWC3	-	PB22	-	-	-	-
16	UART_TX	-	-	-	-	-	UART-RX
17	BCAM_COUNTER2	-	-	-	-	PE18	-
18	RCAM_DET					PE6	
19							
20	BCAM_COUNTER1	-	-	-	-	PE5	-

4.3 缤智低配原车尾线定义

注：17 款 XR-V 低配和缤智低配尾线定义相同。

原车 CD 音响背面有一个 24PIN 的端子 PORT B，如下所示：



 注意：与插座图片方向成镜像关系

该端子主要负责供给原车音响的电源和音响的音频输出，具体引脚定义如下表所示，其中灰色部分在改装方案中不需要用到：

PIN	定义	尾线颜色	描述	PIN	定义	尾线颜色	描述
PB1	GND	黑色	电源地线	PB13	BATT	浅蓝	电源正极
PB2	LR +	黄色	左后输出正极	PB14	LF +	浅绿	左前输出正极
PB3	LR -	棕色	左后输出负极	PB15	LF-	浅蓝	左前输出负极
PB4	NC			PB16	NC		
PB5	NC			PB17	NC		
PB6	RR +	浅紫	右后输出正极	PB18	FR+	浅灰	右前输出正极
PB7	RR -	棕黄	右后输出负极	PB19	FR-	棕色	右前输出负极
PB8	SWC_GND	棕色	方控地	PB20	NC		
PB9	NC			PB21	SWC1	粉色	
PB10	NC			PB22	SWC2	红色	
PB11	NC			PB23	ACC	紫色	点火信号线
PB12	NC			PB24	NC		

缤智低配原车 CD 主机背后下排有一个 24PIN 座子 PORT E，如下图所示：



PIN	定义	尾线颜色	描述	PIN	定义	尾线颜色	描述
PE1	CD_CAN	红色		PE13	CD_CAN+	蓝色	
PE2	GND	黑色	接地	PE14	NC		
PE3	后视信号地	黑色	接信号地	PE15	后视视频	绿色	后摄像头视频
PE4	后视电源地	白色	接地	PE16	CAM_PWR	黑色	摄像头控制
PE5	BCAM_CON T1	绿色	摄像头控制	PE17	NC		不接线
PE6	RCAM_DE T	黄色	右摄像头检 测	PE18	BCAM_CO NT2	浅蓝	摄像头控制
PE7	倒车检测	浅蓝	倒车检测	PE19	CD_DET2	蓝色	倒车检测
PE8	NC	白色		PE20	RCAM_SIG	黑色	右视信号
PE9	NC	蓝色		PE21	RCAM_P WR	红色	右视电源
PE10	AUX_GND		AUX 地	PE22	AUX_R		AUX 右声道
PE11	NC		不接线	PE23	AUX_L		AUX 左声道
PE12	CAN_L			PE24	CAN_H		

在使用 HD05 系列产品前，需根据上述原车的端子定做一条转换尾线，其中两头分别连接在原车 CD 主机后 PORT B/ PORTE 上，另外两头连接于主机及 CAN 盒之间，引出所需要的引线，最后两头分别连接改装音响端子插座，和 CANbox 解码器 20PIN 插座。

详细接线请参考下节接线方法。

4.4 缤智低配接线方法

下表为 HD05 系列解码器与其他端子间的引脚连接匹配表，灰色部分在该款产品中不可用。与本解码器无关的信号，如音频输出等，未标注在下表中，请注意此接线位缤智低配。

解码器端子		原车尾线端子					改装音响主机端子
PIN	定义	原车 CD 端子 PORT A	原车 CD 端子 PORT B	原车 CD 端子 PORT C	原车 CD 端子 PORT D	原车 CD 端子 PORT E	
1	GND	-	PB1 PB8	-	-	PE2 PE4	GND
2	BATT	-	PB13	-			BATT
3							
4	SIGNAL3	-	-	-	-	-	-
5	ILL_OUT	-	-	-	-	-	ILL_IN
6	SWC2	-	PB22	-	-	-	-
7	BRAKE_OUT						PARK_IN
8	REV_OUT	-	-	-	-	-	REV_IN
9	ACC_IN	-	PB23	-	-	-	ACC-IN
10	SWC1	-	PB21	-	-	-	-
11	CAN_H	-	-	-	-	PE24	-
12	CAN_L	-	-	-	-	PE12	-
13	UART_RX	-	-	-	-	-	UART_TX
14	CAM_PWR	-	-	-	-	PE16	-
15							
16	UART_TX	-	-	-	-	-	UART-RX
17	BCAM_COUNT2	-	-	-	-	PE18	-
18							
19							
20	BCAM_COUNT1	-	-	-	-	PE5	-

缤智低配车即 1.8L CVT 两驱精英版及以下配置车型，倒车检测请 CAN 盒倒车输出线；

17 款 XR-V 接线和缤智低配接线相同。