


奔驰 sprinter 产品手册 1.0

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-18 07:51

产品型号：BZ03

协议盒接口定义

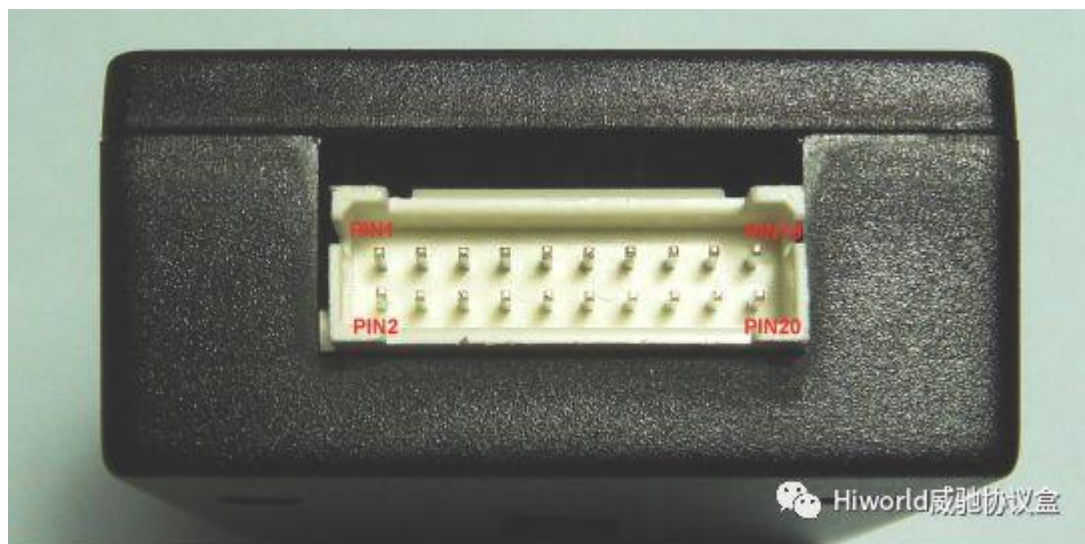


PIN	定义	PIN	定义
1	BATT（12V 输入）	2	GND
3	N/A	4	N/A
5	N/A	6	N/A
7	N/A	8	N/A
9	CAN_H（CAN 输入）	10	CAN_L（CAN 输入）
11	N/A	12	N/A
13	UART_RX（解码器串口输入）	14	UART_TX（解码器串口输出）
15	RESET（解码器 MCU 复位输入）	16	ACC_OUT（点火信号输出）
17	PARK_OUT（手刹信号输出）	18	REV_OUT（倒车控制信号输出）
19	ILL_OUT（灯光控制信号输出）	20	N/A

原车屏端口连接线



PIN	定义	PIN	定义
1	棕: GND;	2	红黄:12v
3	空	4	黑: CAN_L
5	空	6	空
7	空	8	黑白: CAN_H


喇叭线浅橙色插头

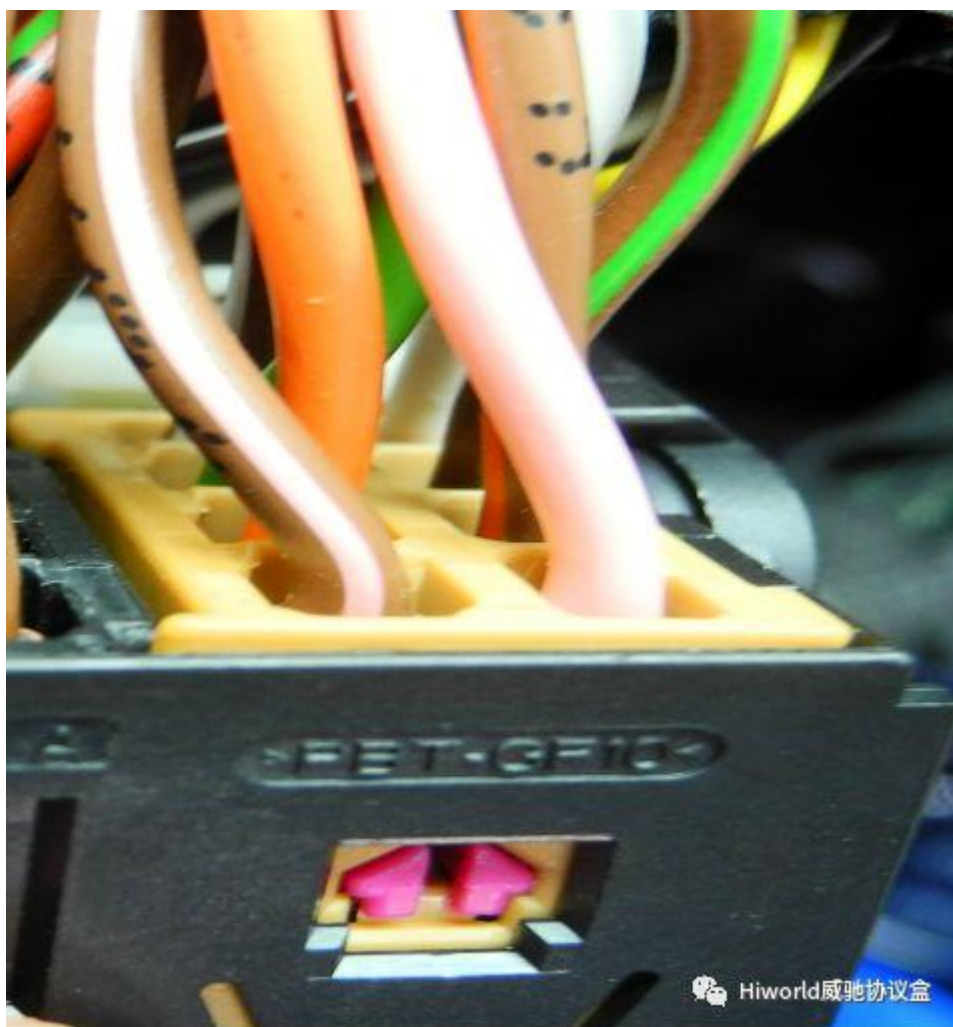

PIN	定义	PIN	定义
1	粉红: 右后扬声器+	2	棕橙: 右前扬声器+
3	棕绿: 左前扬声器+	4	白: 左后扬声器+
5	粉红棕: 右后扬声器-	6	橙: 右前扬声器-
7	绿: 左前扬声器-	8	棕白: 左后扬声器-

Hiworld威驰协议盒

电源线黑色插头

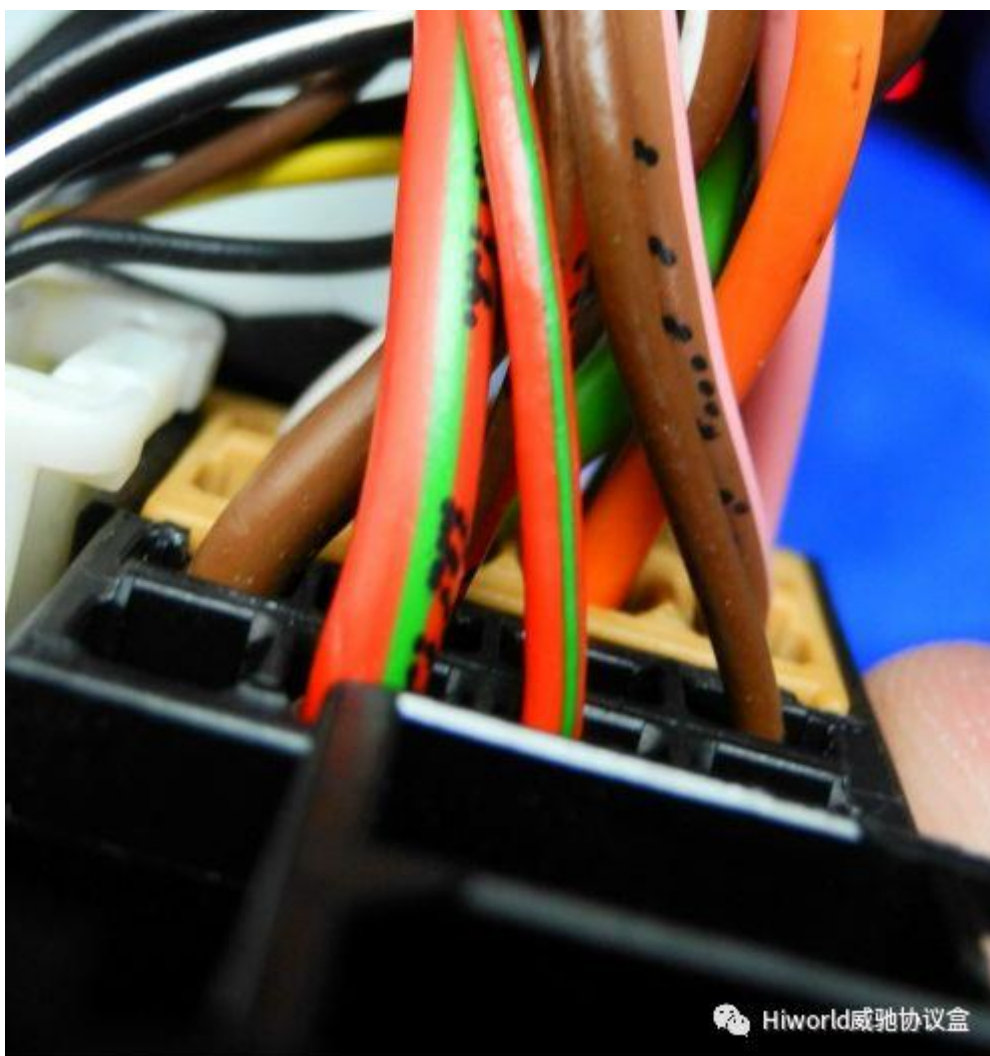

PIN	定义	PIN	定义
9	棕: CAN2_L	10	空
11	棕红: CAN2_H	12	棕: 接地
13	空	14	绿红: 12V
15	粗绿红: B+	16	Hiworld威驰协议盒