


BYD_M6 尾线定义（内置功放）

一、原车 CD 端子 A

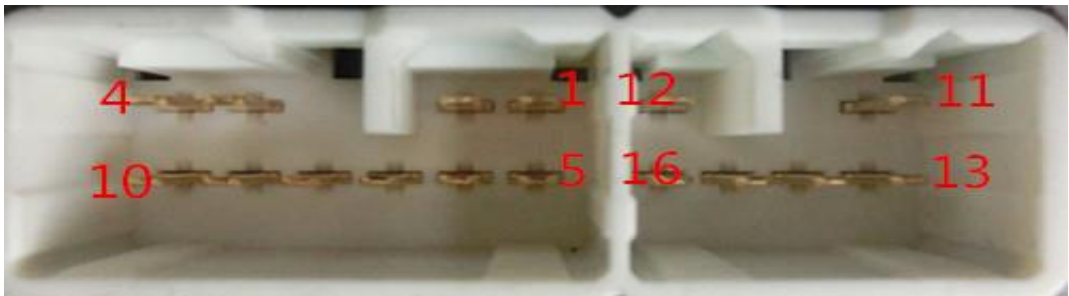

N0	功能	说明	N0	功能	说明
PA1	FR+	右前喇叭输出+	PA9	LAMP_GND	LED 背光电源负极
PA2	FL+	左前喇叭输出+	PA10	LAMP_PWR	LED 背光电源正极
PA3	ACC	ACC 信号输入	PA11	RR+	右前喇叭输出+
PA4	BATT	常电输入	PA12	RL+	左后喇叭输出+
PA5	FR-	右前喇叭输出-	PA13	RR-	右后喇叭输出-
PA6	RL-	左前喇叭输出-	PA14	NC	
PA7	BATT_GND	地	PA15	NC	
PA8	ANT_PWR	收音机天线放大器电源输出	PA16	RL-	左后喇叭输出-

二、原车 CD 端子 B



N0	功能	说明	N0	功能	说明
PB1	NC		PB17	NC	
PB2	NC		PB18	NC	
PB3	NC		PB19	NC	
PB4	NC		PB20	NC	
PB5	NC		PB21	NC	
PB6	GND		PB22	NC	
PB7			PB23	NC	
PB8	AUX_R	AUX_右	PB24	NC	
PB9	AUX_L	AUX_左	PB25		
PB10	AUX_GND	AUX_地	PB26		

PB11	GND		PB27		
PB12	360 全影		PB28	CANH	
PB13			PB29	CANL	
PB14	NC		PB30	NC	
PB15	NC		PB31	NC	
PB16	NC		PB32	NC	

三、原车 USB 端子 C



N0	功能	说明
PC1	GND	
PC2	5V	
PC3	Data-	
PC4	Data+	

四、解码盒端子 Q



N0	功能	说明	N0	功能	说明
PQ1	BATT	接 PA4	PQ11	NC	
PQ2	GND	接 PA7	PQ12	NC	
PQ3	CANL	接 PB29	PQ13	USATR_TX	接导航主机 RX
PQ4	CANH	接 PB28	PQ14	USART_RX	接导航主机 TX
PQ5	NC		PQ15	NC	
PQ6	NC		PQ16	NC	
PQ7	REV_OUT	倒车控制输出	PQ17	NC	
PQ8	NC		PQ18	NC	
PQ9	NC		PQ19	NC	
PQ10	NC		PQ20	NC	