

至简科技-zLink 操作指南

连接步骤

常见问题

目 录

01

Android
auto

02

Carlife

03

有线
Carplay

04

无线
Carplay

05

断开无线
操作

06


无线连接
问题

07

使用中
常见问题

一、Android auto必备软件安装

1、Android auto的使用需要手机支持Google服务，并在Google play商店中安装以下必备软件：


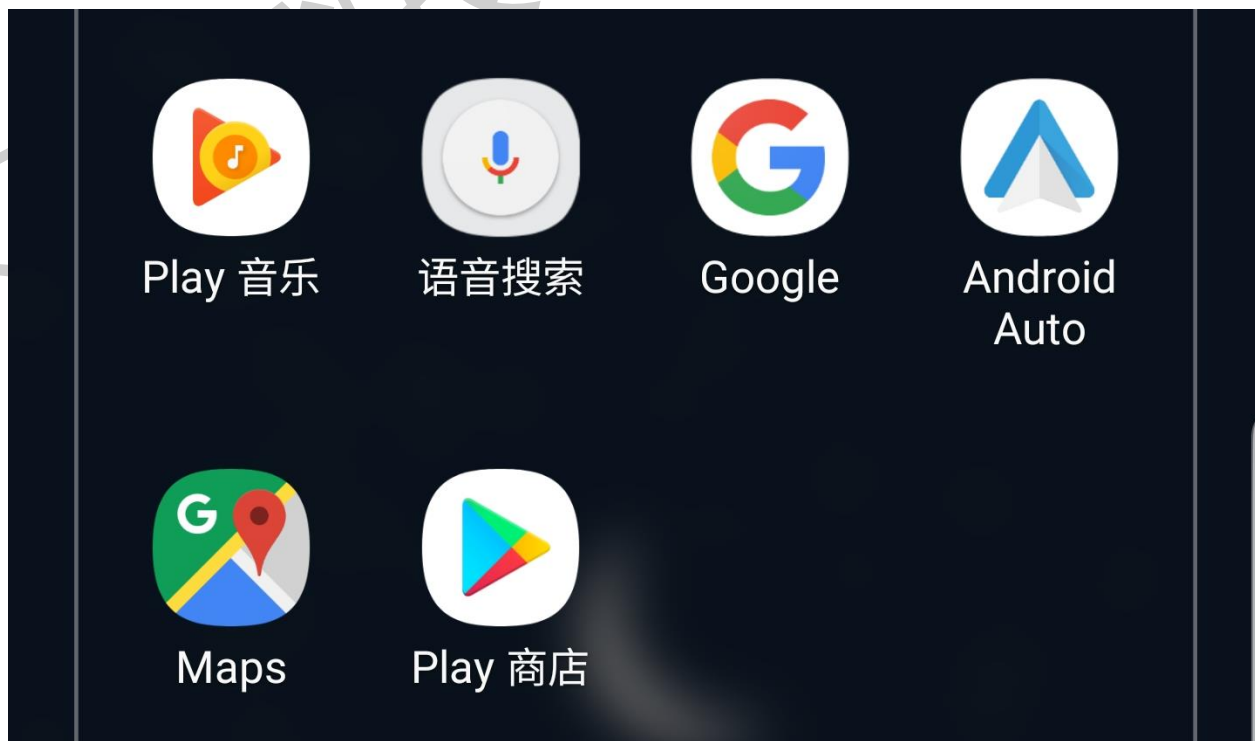


安装以上应用后点击打开Android Auto，并根据提示安装相应服务及更新。

可以正常打开说明软件环境支持成功。

一、Android auto有线连接正确操作步骤

Android auto有线连接：（手机需要支持Google服务并安装auto软件）

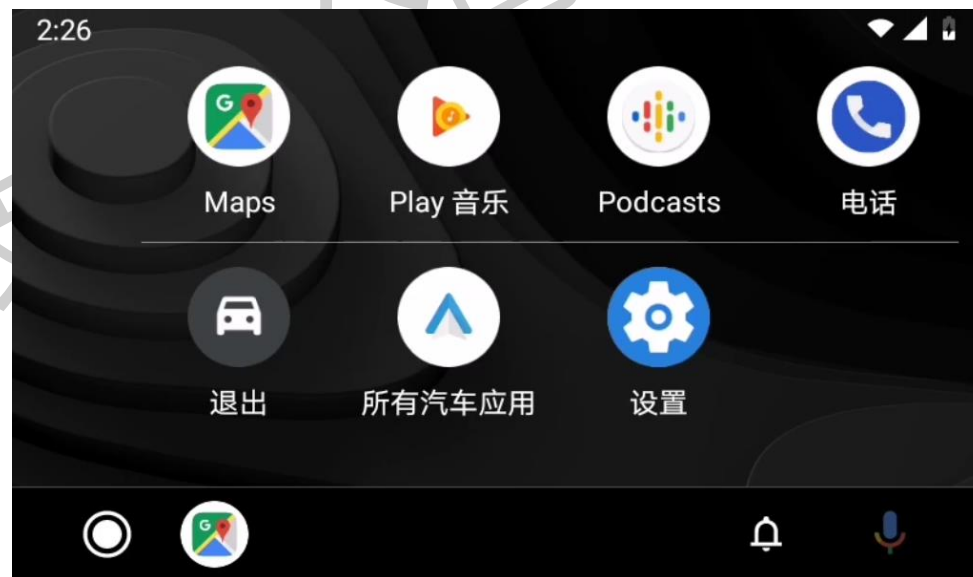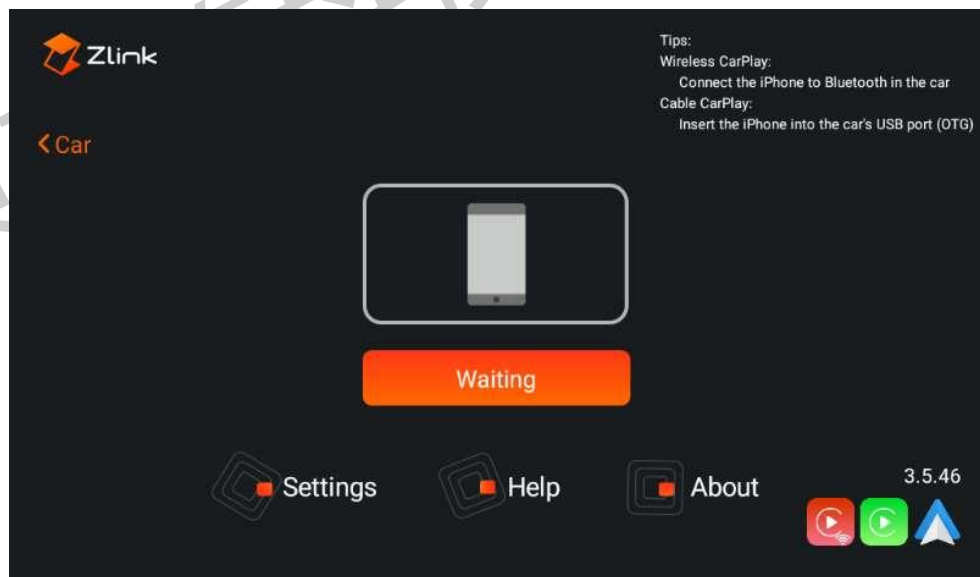


1.打开车机zlink软件 ---> 2.插入安卓手机到车机USB ----> 3.连接成功画面如图

说明：需要支持Android auto功能的zlink版本。

一、Android auto使用

连接成功后即可点击车机界面

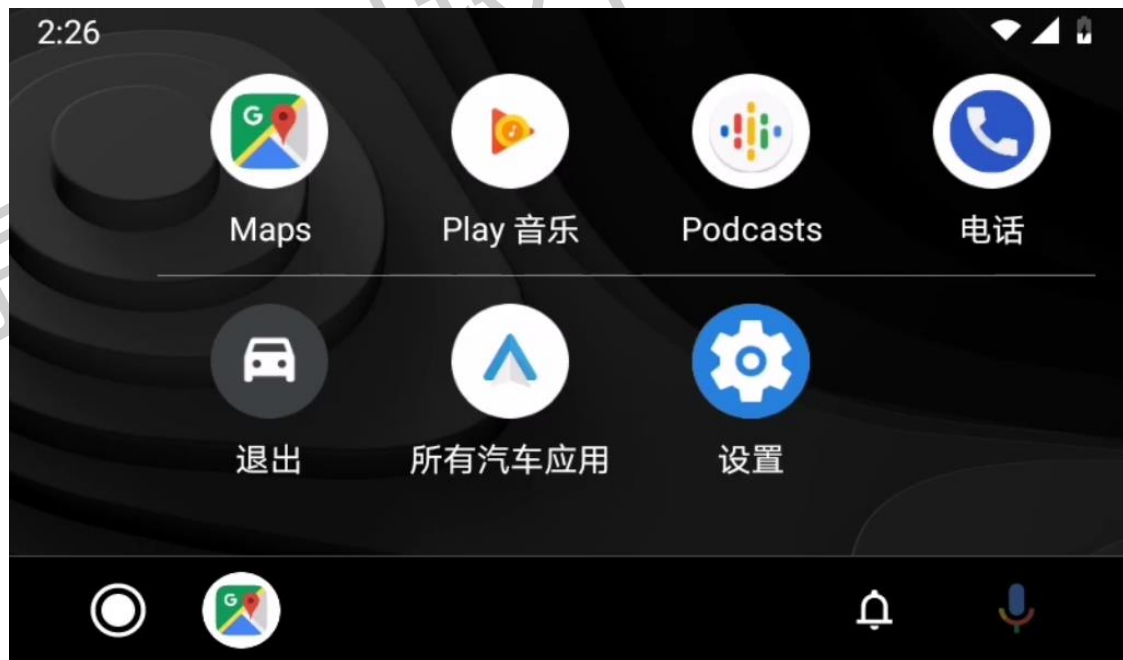

点击**Maps**打开谷歌地图

点击**电话**即可拨打电话等等；

点击**退出**即可返回车机系统界面



点击**设置**，
会自动在手机界面弹出
设置面板

二、Carlife软件安装



百度 CarLife+

2,016 万次安装 ★★★★★

3 年满 3 周岁

广告检测 · 病毒检测 · 人工复检 · 绿色应用 ✓


介绍 评论 (1738) 推荐



打开手机应用商店，搜索并安装[百度carlife](#)。

二、Carlife有线连接正确操作步骤

Carlife有线连接：（手机需要按照上一步骤**安装百度Carlife**软件）

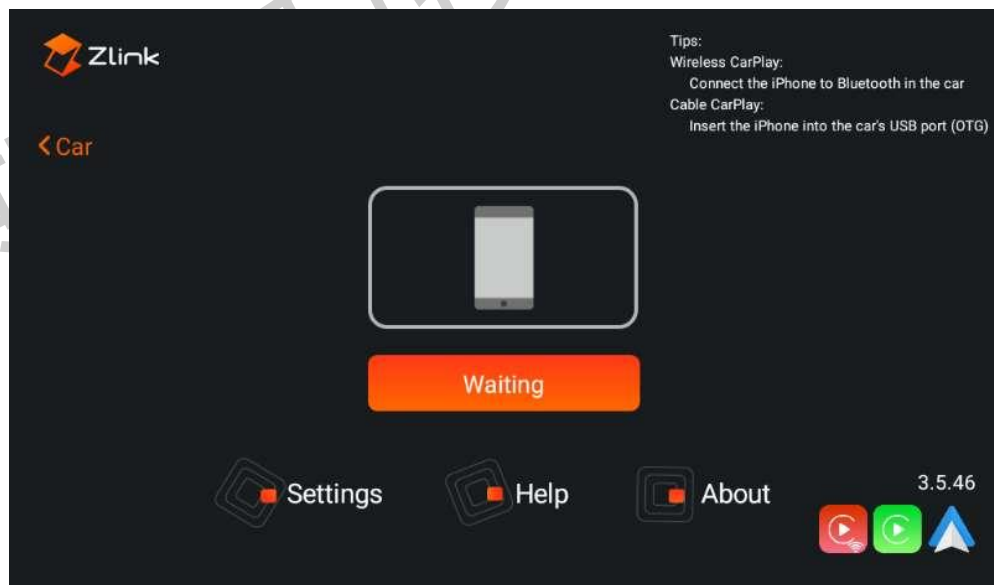

1.在车机打开zlink软件 -----> 2.将手机插入车机USB口 -----> 3.连接成功后界面如上图所示

说明：若版本有carlife开关的需要在设置界面打开为Carlife模式。

二、Carlife的使用




在车机界面

- ①: 点击即可进入小度语音功能;
- ②: 点击进入百度地图;
- ③: 点击进入音乐播放器;
- ④: 点击进入拨打电话;
- ⑤: 点击打开所有应用列表;



连接成功后手机界面如图不可操作

或者在设置界面打开语音唤醒功能: 点击⑤打开列表--->点击系统设置

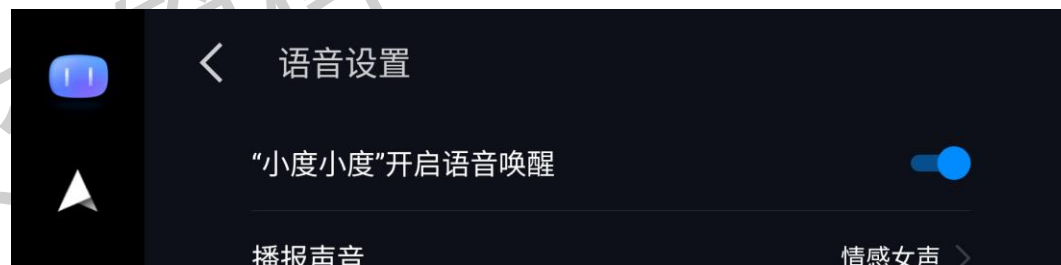

三、Carplay有线连接正确操作步骤

①、Carplay有线连接：将iPhone连接至车机的 USB OTG接口(仅支持OTG口，其他usb口不支持)，连接成功会显示carplay界面。（手机无需安装软件）






四、Carplay无线连接正确操作步骤

Carplay无线连接（iPhone手机）：仅需要连接蓝牙，**不需要**手动连接车机热点。

1. 开启蓝牙 --->

2. 选择你的车机系统蓝牙配对连接 --->

3. 蓝牙**首次**连接成功后会弹提示窗口

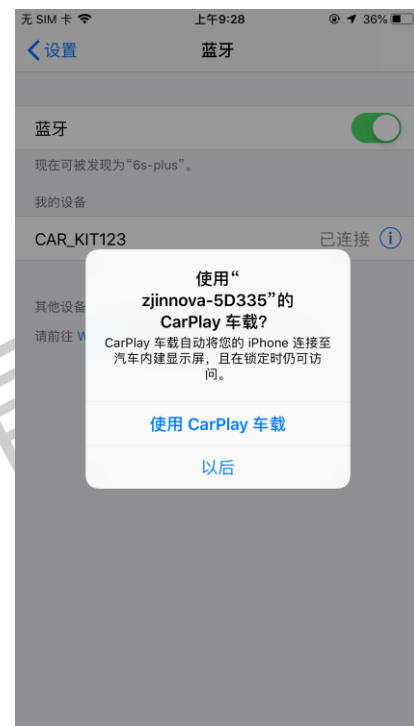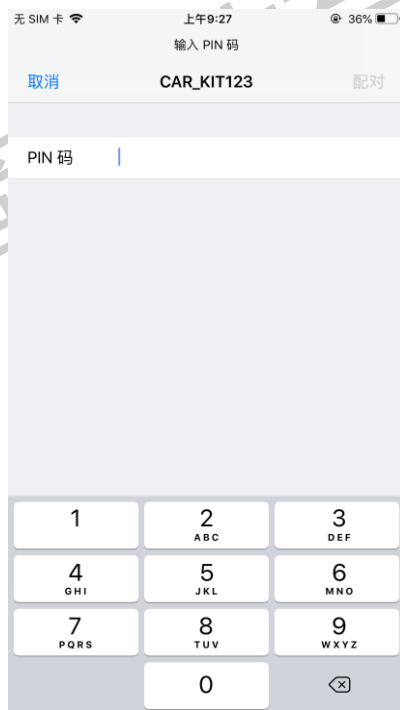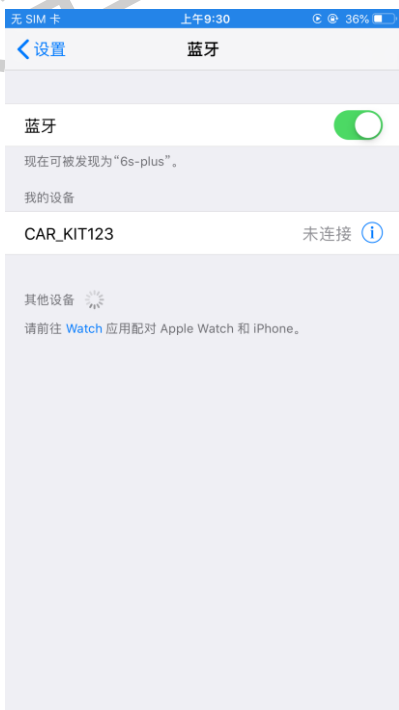


四、Carplay无线连接正确操作步骤


4. 点击‘使用CarPlay车载’ --->

5. 连接成功后车机显示应用画面，并且手机**蓝牙**将**自动断开**连接

---> 6. 此时手机WiFi会**自动**与车机的热点保持连接。

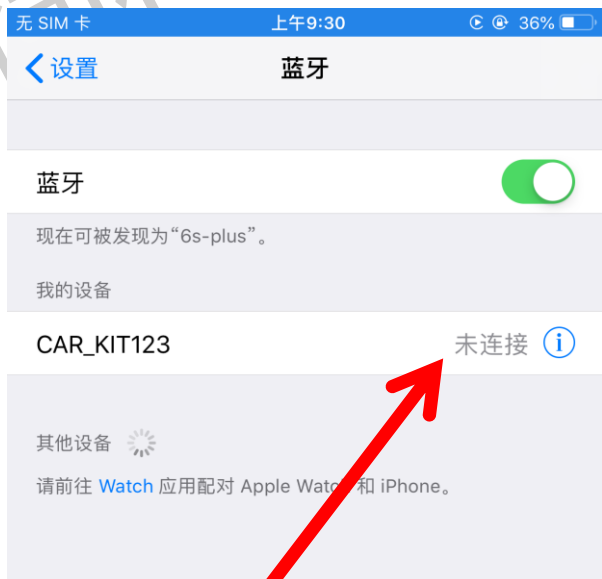

蓝牙自动断开

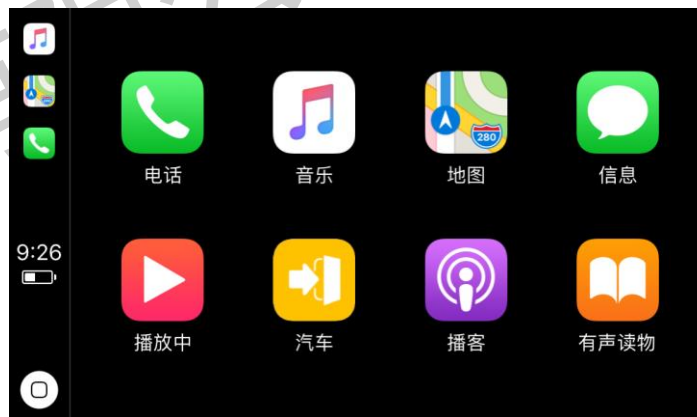

连接成功车机界面

注意：Carplay连接成功后请勿再次手动去连接蓝牙，若想使用蓝牙请断开Carplay；

五、断开无线Carplay连接的正确步骤

方式一：

1. 点击图片所示WiFi图标 --->
2. 弹出提示窗口 --->
3. 点击断开
(此方式仅断开carplay，不会关闭手机WiFi)



方式二：

2. 直接关闭手机WiFi：设置--->无线局域网--->关闭；

六、无线连接时可能出现的问题

1.出现有时连接成功，有时连接不上的现象：

①：可能是第一次使用无线连接时操作步骤不正确

说明：无线连接使用蓝牙配对后会通过协议将手机自动用WiFi进行与车机的热点连接，如果您在连接前主动用手机WiFi去输入密码连接热点，而没有通过使用蓝牙的正确操作步骤的话，每次开启WiFi手机会自动连接记住的车机热点，可能会导致无线Carplay会跳过协议无法正常连接通信的情况。

解决办法：1.打开手机WiFi开关 2.点击连接的车机热点名称 3.选择忽略此网络 4.重新使用正确步骤连接。



六、无线连接时可能出现的问题

2. 出现一直连接不上现象：请尝试以下操作

①. 重新启动设备，并查看zlink-->“关于”里的版本信息，是否支持无线连接。




点击‘关于’

查看支持连接的模式

北京至简科技有限公司

六、无线连接时可能出现的问题

②.前往“设置”>“蓝牙”>“设备蓝牙名称”>“忽略此设备”>关闭蓝牙。

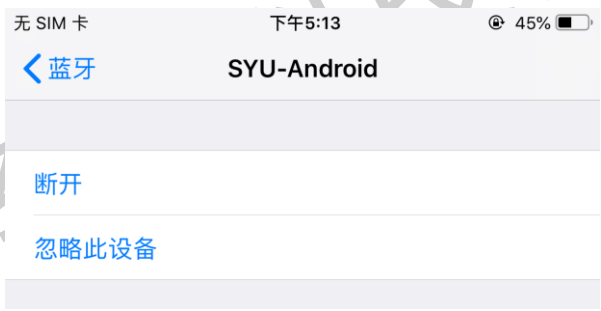

③.在您的 iPhone 上前往“设置”>“通用”>“CarPlay 车载”>“我的汽车”，然后忽略你的汽车



④.重新进行蓝牙配对连接

七、Carplay使用中的常见问题

软件支持问题：

Carplay不支持微信、视频播放器、游戏等娱乐通信软件；

行车安全问题：

1、Carplay可以视频投射么？

不支持，为保证行车安全，Carplay不允许视频投射；

2、在Carplay上可以查看新短信内容么？

不会文字显示，会以语音播送；

3、为什么有些软件功能不全？

为保证行车安全，Carplay软件内容会进行裁剪，只保留必要的功能；

不同步问题：

4、手机有微信新消息时，Carplay会有提示音么？

提示音不会同步到车机；

5、Carplay播放音乐为什么和手机进度不同步呢？

手机iOS13版本及以上都会不同步；

七、Carplay使用中的常见问题

网络问题：

6、无线Carplay连接后为什么会显示无网络连接？

无线连接是使用手机WiFi与车机热点通信，车机热点无网络，手机提示“**该无线局域网无网络连接**”，属于正常现象。

7、Carplay连接后使用的是什么网络？

手机的网络（手机流量）；

蓝牙相关问题：

8、连接Carplay后为什么蓝牙音乐不能播放了？

Carplay连接后是禁止使用与蓝牙相关的功能的，如果想使用蓝牙，请断开Carplay；

9、只想使用蓝牙时Carplay自动连接了怎么办？

点开zlink软件，在设置--->自动连接--->关闭自动连接即可；